

2.5&3.5インチSATA SSD&HDDスタンド

MAL-4935SBKU3

2.5&3.5インチ SATA HDD / SSD ケース



取扱説明書

目次

本製品を使用する前にご覧ください

はじめに	3
安全上のご注意	3

付属品を確認してください

付属品の一覧	5
--------	---

各名称を確認してください

各部の名称と機能	5
----------	---

差込み方法を確認してください

HDDの差込み方法	6
-----------	---

パソコンとの接続方法を確認してください

パソコンと本製品を接続する	7
バックアップデータの取扱いについて	8

パソコン上での操作方法を確認してください

パソコン上での操作方法 (Windows8.1/10/11)	9
パソコン上での操作方法 (macOS)	15

何かあった場合はまず Q&A をご確認ください

よくあるお問い合わせ Q&A	18
サポート先へのお問い合わせ	18

適切な使用環境の確認をしてください

本製品の仕様	19
--------	----

弊社商品の取り扱い店舗のご紹介

広告	20
----	----

本製品の保証書を確認してください

保証書	22
無償修理規定	23

はじめに

このたびは「MAL-4935SBKU3」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しく設置・操作してください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

安全上のご注意

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただきますようお願い致します。

⚠ 警告

- ◆本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
- ◆機器の分解や改良をしないでください。火災や感電の原因となります。
- ◆煙が出たり、異臭や異音がしたら、すぐにパソコンからUSBプラグを抜いてください。また、その他製品の異常がありましたらご使用をやめ、速やかに弊社サポートまでご連絡ください。
- ◆本製品を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。
- ◆接続コードの上に物をのせたり・キズつけたり・折り曲げたり・押し付け・加工など火災や感電の原因となりますので行わないでください。
- ◆分解 / 組み立て時はご注意ください。内部に不用意に触れると、ケガ・感電などの恐れがあります。

⚠ 注意

- ◆本製品を暖房器具など熱をもつ器具の周りに設置しないでください。過熱による火災・感電の原因となります。
- ◆乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ◆本製品は精密電子機器ですので、身体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤作動や故障の原因となります。
- ◆アクセスランプが点滅している間は、電源をOFFにしたり、パソコンをリセットしないでください。故障の原因になったり、データが消去される恐れがあります。
- ◆動作中にケーブルを抜かないでください。
- ◆コネクタなどの接続には十分ご注意ください。

- ◆足など身体の部分の上に落下、あるいは不用意にぶつけるなどすると、ケガの原因になります。不安定な場所に置かないようご注意ください。

【注意事項】

- ◆本パッケージの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- ◆社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
- ◆本製品に保存したデータが、ハードディスクの故障、誤作動、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での一切の保証はいたしかねます。
- ◆サポートについて、下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。
[URL]<http://www.marshal-no1.jp/support/form.html>
- ◆営業 / サポートの受付は平日のみとなります。

付属品の一覧


本製品をご使用になる前に、次のものが付属されていることをご確認ください。
万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

●MAL-4935SBKU3

- 本体×1台
- USB3.0ケーブル(ケーブルの長さは約80cm)×1本
- ACアダプタ(ケーブルの長さは約1.5m)×1個
- 取扱説明書・製品保証書(本書)


各部の名称と機能

(上面)

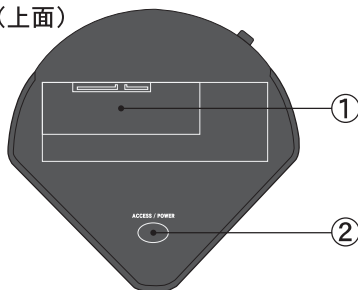

- ①HDDとSSDの差し込み口
HDDやSSDを差し込みます。
- ②ACCESS&POWERのLED
アクセス時やシャットダウン時に点灯や点滅をします。
POWER LEDは、青色点灯。
ACCESS LEDは、赤色点灯。
アクセス時に赤色点滅します。
- ③電源ボタン
本製品のON/OFFを切り替えます。

(背面)

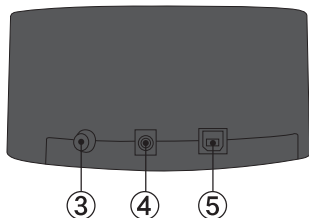


- ④電源コネクタ
付属のACアダプタを差し込みます。
- ⑤USBコネクタ
付属のUSBケーブルを差し込みます。

HDDの差し込み方法

【HDDの取付方法】

①コネクタの向きに気をつけて、まっすぐ差し込みます。

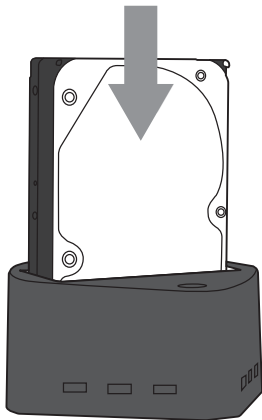


※無理な抜き差しを行なうと破損する恐れがあるので、ご注意ください。

本体コネクタ部分の拡大図

【上面イメージ図】


下記の図のグレーの部分がハードディスクを差込んだ時の位置です。★の部分にハードディスクを寄せて差し込んでください。

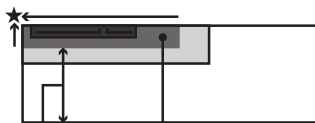

2.5インチSSD&HDD

約24.3mmのスペースがあります。

※9.5mmの場合

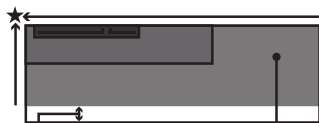


3.5インチSSD&HDD

約10.7mmのスペースがあります。

※ハードディスクが本製品に当たり、キズをつけないようにスペースを作っています。

パソコンと本製品を接続する

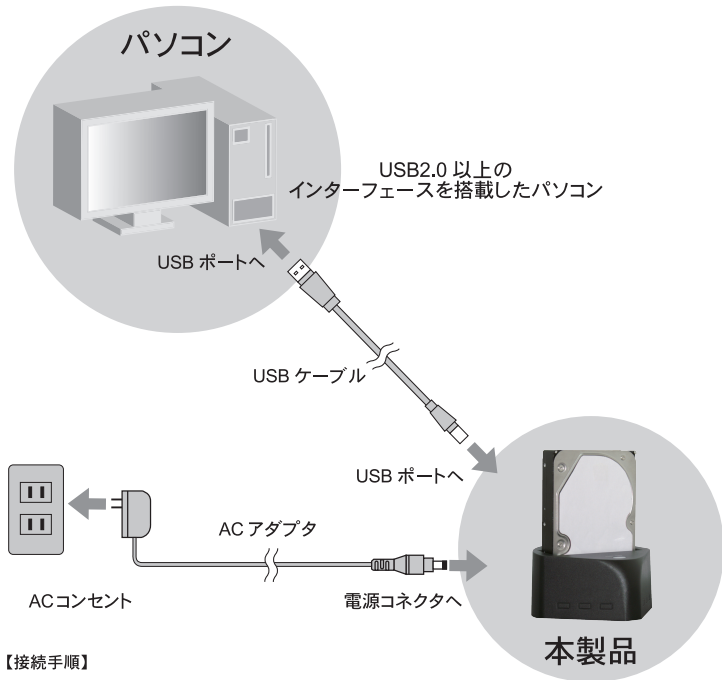

【接続手順】

ハードディスクを接続した本製品をパソコンに接続します。

- ① 付属の専用 USB ケーブルを使用してパソコンと接続します。
- ② OSが起動してから本製品を接続してください。

【接続時の注意】

- ・ 新しいハードディスクを接続した場合は、ドライブのフォーマットが必要です。
- ・ トルネ使用時は、FAT32 でフォーマットをおこなってください。
なお、本製品には、FAT32 フォーマットのソフトウェアは付属していません。


バックアップデータの取扱いについて

【バックアップデータは複数作成されることをお勧めします】

本製品を含め、ハードディスクは精密機器なのでいつ故障・破損するか分かりません。1つのハードディスクにバックアップデータを入れておいても、そのハードディスクが故障してしまった場合は、バックアップデータが消えてしまいます。バックアップデータは複数のハードディスクまたはメディアなどに定期的に保存することをお勧めします。

※消えてしまったデータは復元することは出来ません。

※消えてしまったデータの保証は弊社ではおこなっておりませんので、あらかじめご了承ください。

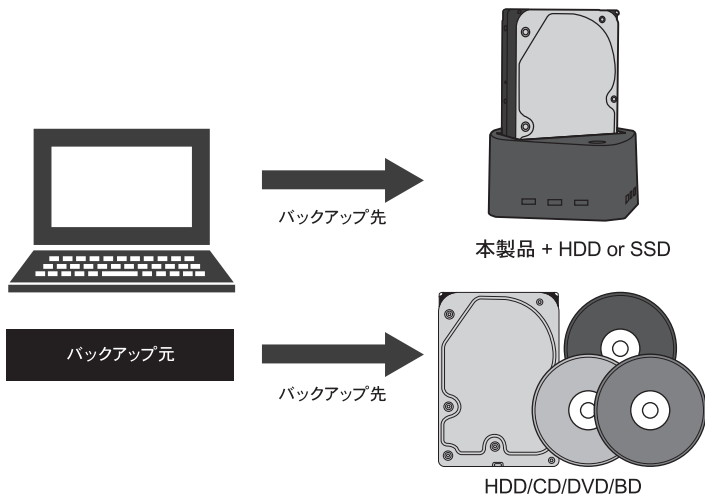

接続確認

スタート⇒マイコンピュータでドライブ表示が追加されたかご確認ください。

パソコンからの取り外し

本製品をパソコンから取り外す場合は、タスクバーのUSBアイコンをクリックしていただき、「ハードウェアの安全な取り外し」を選択してから取り外してください。

パソコン上での操作 (Windows 8.1/10/11の場合)

【接続を確認する】

「マイコンピュータ」を開き、ドライブが表示されていることを確認します。
※もし、上記の方法でもご使用できない場合はもう一度今までの手順(P.7)を再度確認してください。


【パーティションの作成とフォーマット(初期化)方法】

本製品はフォーマット後に出荷を行っております。再フォーマットを行う場合は、以下の操作をお試しく下さい。
注意：ハードディスク内のデータがある場合は、すべて消去されますのでご注意ください。

- ①デスクトップ画面を開き、左下、もしくはスタートボタン上(画像の丸付近)で、右クリック・長押しタップします。



【Windows8.1の場合】

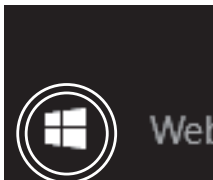

【Windows10の場合】



【Windows11の場合】

②「ディスクの管理」を選択します。




※実際の Windows 8.1 / 10 / 11 の画面と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

③HDDの初期化が終わっていない場合は、★1部分を右クリックし、「ディスクの初期化」を選択します。初期化済みの場合は⑤の作業へ進みます。




- ④HDDが2TB以下の場合は「MBR」、HDDが2.5TB以上の場合は「GPT」を選択してOKを押します。これでHDDの初期化を完了しました。

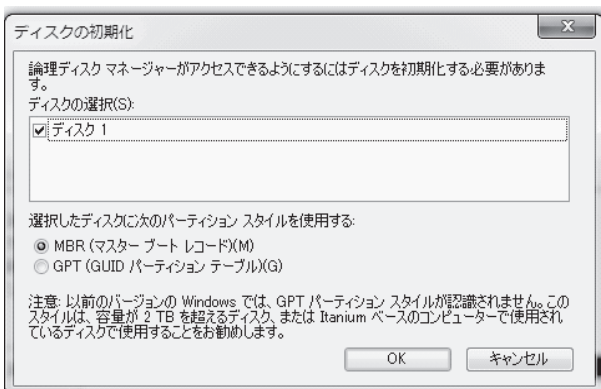


- ⑤★2 部分で右クリックをして「新しいシンプルボリューム」を選択します。




⑥「新しいシンプルボリュームウィザード」が出ますので、「次へ」を選択します。

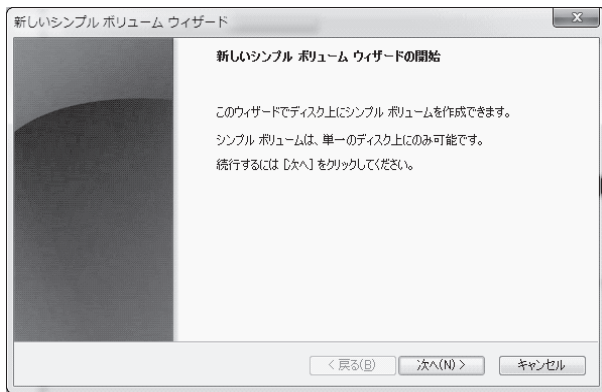


⑦「ボリュームサイズの指定」ではフォーマット領域サイズを指定することができます。パーティションを分ける場合は「シンプルボリュームサイズ」に任意のサイズを入力して「次へ」を選択します。パーティションを分けない場合は何も入力せず「次へ」を選択します。

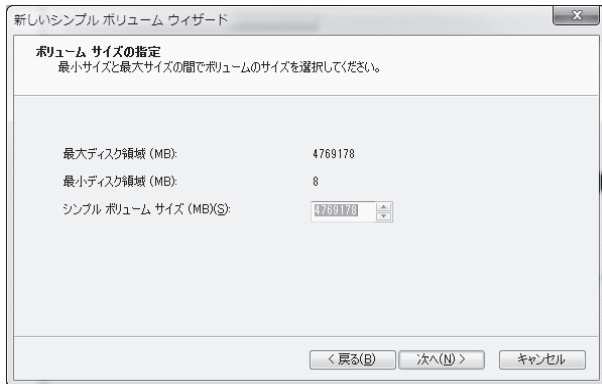


- ⑧「ドライブ文字またはパスの割り当て」ではドライブ文字（レター）を指定できます。指定する必要がなければそのまま「次へ」を選択します。
※環境によってドライブ文字は変わります。

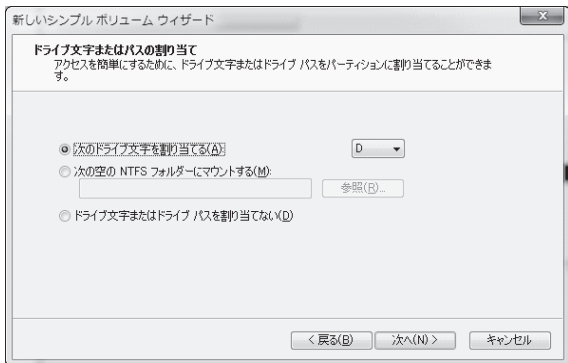

- ⑨「パーティションのフォーマット」では分かる場合は任意の設定をし、「次へ」を選択します。分からない場合はそのまま「次へ」を選択します。
※クイックフォーマットにチェックが入っている場合はフォーマット時間が短くなります。
※クイックフォーマットにチェックが入っていない場合はフォーマット時間が長くなります。

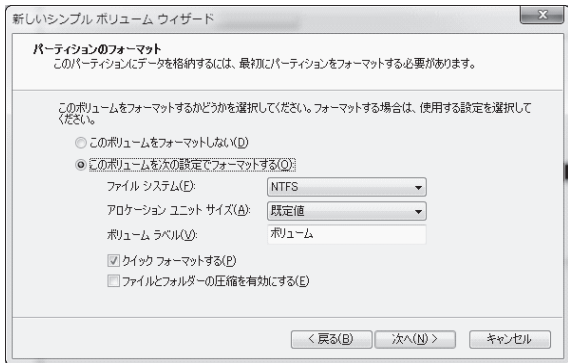

⑩「完了」を選択します。

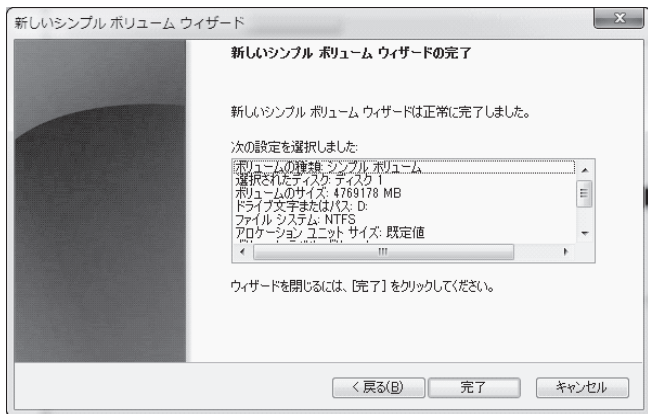

⑪フォーマットが完了するまで待ちます。



⑫画像のようになればフォーマット完了です。



パソコン上での操作方法 (macOS の場合)

【接続を確認する】

デスクトップ上部の移動タブの中から「コンピューター」を開き、ドライブが表示されていることを確認します。

※取り付けしたハードディスクが新品・未フォーマットの場合は、パソコン上でアイコンが表示されません。必ずハードディスクの「初期化」の作業が必要となります。

※もし、上記の方法でもご使用できない場合はもう一度今までの手順(P7)を再度確認してください。

【パーティションの作成とフォーマット（初期化）方法】

注意：ハードディスク内のデータがある場合は、すべて消去されますのでご注意ください。

①デスクトップ上部の移動タブの中から「ユーティリティ」を選択します。



②ユーティリティの中から「ディスクユーティリティ」を選択します。



③フォーマットしたいハードディスクを選択。

④「消去」項目を選択。

⑤ボリュームフォーマットを選択。


Mac OS 拡張 (ジャーナリング)

Macのみでハードディスクを使用したい場合に選択してください。

MS-DOS ファイルシステム

MacとWindowsでハードディスクを使用したい場合に選択してください。

⑥最後に「消去」を選択して処理が完了すればフォーマット完了です。

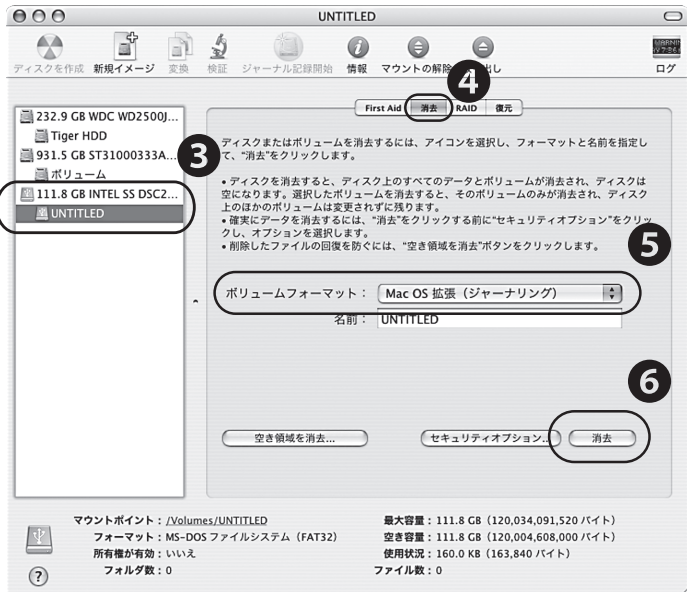

※操作手順は、Mac OS 10.4.11 の場合です。

よくあるお問い合わせ Q&A

Q. TV で接続することは可能ですか？

A. 使用可能です。動作確認をしています。

Q. エコモードは何分経つと有効になりますか？

A. 約15分後に有効になります。

Q. スリープモードになりませんか？

A. 起動中のソフトによってスリープモードにならない場合があります。
ソフトの起動を止めてから再度ご使用ください。

Q. PCの電源が切れてもHDDの回転が止まりませんか？

A. 約15分後にHDDの回転が止まるようになっています。

Q. MacでフォーマットしたHDDをWindowsで開けません。

A. フォーマット形式をFAT形式にしてください。(MS-DOSファイルシステム)

Q. LinuxやUnixでも使用可能ですか？

A. カーネルが対応していれば使用可能ですが、サポートはしていません。

Q. XP、Windows7で使用することは可能ですか？

A. 使用できます。ただし、セキュリティ上おすすめはしていません。
また、サポートもおこなっておりません。

本製品の修理・操作方法・お手入れ方法などのご相談は、
下記のURLまたはQRコードからお問い合わせください。

サポート先へのお問い合わせ

本製品の修理・操作方法・お手入れ方法などのご相談は、下記のURLまたはQRコードからお問い合わせください。

【問い合わせ先 URL】

<http://www.marshall-no1.jp/support/form.html>



【問い合わせ先 QRコード】

【お客様へ】

お客様対応を円滑に行うため、お問い合わせは上記アドレスよりお問い合わせください。

※メール等でお問い合わせいただくと、お客様に二度手間をおかけする場合がございますので、ご協力のほどよろしくお願いたします。

本製品の仕様

型番	MAL-4935SBKU3
対応 PC	USB2.0以上の端子を持つDOS/V機
対応 OS	Windows11 / Windows10 / Windows 8.1
	Mac OS X 10.5 以降 ^{※1}
インターフェース	USB3.2(Gen1)
対応ディスク	SATA、SATAIIインターフェース 2.5/3.5インチ ハードディスク / 2.5 インチ SSD
サイズ / 重量	約(W)137×(H)68×(D)135mm / 約187g
消費電力 ^{※2}	約0.02kwh/時(瞬時電力:約11W) ^{※3}
電源入出力	入力 : AC100~240V / 出力 : DC +12V,2000mA
使用・温度・湿度範囲	温度 : 5~40℃ / 湿度 : 20~80%(結露なきこと)
搭載可能 HDD	最大1台
搭載可能 HDD 最大容量	20TBまで ^{※4}
ケーブルの長さ	USB ケーブル 約80cm
	ACアダプタケーブル 約1.5m

※1 全ての環境で動作を保証するものではありません。

※2 MAL-32000SA-W72を使用した数値です。

※3 瞬時電力は、動画再生時の数値です。

※4 20TBを超える容量は2022年1月現在未検証です。

■注意事項

※本製品には、ハードディスクは含まれておりません。

※製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

どこよりも安い!!
ハードディスクを格安で買うなら!

PREMIUM STAGE
Direct

<http://shop.marshall-no1.jp/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。



新品同様の訳ありPCや
HDD・PC周辺機器を買うなら!

楽天市場
PREMIUM STAGE

<http://www.rakuten.co.jp/marshall/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。



大人気のハードディスクモデルから、
貴重な商品まで多数取扱い中!

amazon
PREMIUM STAGE

amazon サイトで好評販売中

こちらのQRコードを読み取りください。



新品同様の訳ありPCや
HDD・PC周辺機器を買うなら!

PayPay モール
PREMIUM STAGE

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/marshall/top/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。



新品同様の訳ありPCや
HDD・PC周辺機器を買うなら！

au PAY マーケット
PREMIUM STAGE

<https://wowma.jp/user/30214698>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。



新品同様の訳ありPCや
HDD・PC周辺機器を買うなら！

Qoo 10
PREMIUM STAGE

<https://www.qoo10.jp/shop/premiumstage>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。





製品保証書

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
パッケージ裏面及び本書に記載されている無償修理規定をよくお読みの上、
この保証書を大切に保管してください。

保証有効期限(購入した年月日より) **1**年間

お買い上げ日 年 月 日

型名 **MAL-4935SBKU3**

住所

会社名 (法人のみ)

所属 (法人のみ)

部門 (法人のみ)

お客様名

販売店名

店名・住所・電話番号・担当者名


(販売店印または購入証明書添付)

※記入漏れがありますと、保証期間内でも無償保証が受けることができないのでご注意ください。

FFF SMART LIFE CONNECTED株式会社

(旧社名：MARSHAL 株式会社)

〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中8丁目3-4



この製品は当社の厳密な品質管理のもとで、製品検査に合格したものです。
お客様の正常な使用状態において、万一故障した場合には下記記載の保証規定により修理させていただきますので、お買い上げいただいた販売店へ保証書を提示してください。

〈無償修理規定〉

1. 無償保証について

無償保証期間は、お客様が本製品を購入されてから1年間となります。

無償保証は、購入された販売店の社印及びお客様情報（保証書記載の項目）が必要となります。購入販売店の社印が無い場合は、本商品を購入されたことがわかるレシートで確認させていただきますので、購入時のレシートは本保証書とともに大切に保管してください。本保証書及びレシートがない場合は無償保証の対象外となりますのでご注意ください。尚、本製品は日本国外でのサポートは行っておりません。

2. 修理依頼方法

保証期間に故障し、無償修理をご依頼の場合はお買い上げの販売店へ本保証書（購入日の記載がない場合は購入時のレシート）を添えてご持参ください。

やむを得ず製品を郵送される場合は、送料をご負担下さい。

3. 無償修理範囲外事項（有償修理）

- ① 不適当な使用、取扱の過失による故障修理
- ② 風水害、地震、火災、落雷その他天変地異、公害や異常電圧（商用電源100Vの異常）による故障修理
- ③ 当社サービス部門以外による修理及び改造による故障、損傷の場合
- ④ 接続している他の機器に起因して、本製品に故障が生じた場合
- ⑤ 本保証書の提示がない場合
- ⑥ 本保証書に所定事項の未記入あるいは字句を書き換えられた場合
- ⑦ お買い上げ後において運搬、移動時の落下、お取扱いが適当でないため生じた故障および損傷
- ⑧ 説明書に記載の使用方法および注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合
- ⑨ 消耗品の交換
- ⑩ 特定のパーツ類や接続された機器との間に生じる動作不具合（相性問題と呼ばれるもの）

4. 本製品に係わるお客様のデータ等については、いかなる場合においても補償対象外となります。

