

はじめにお読みください

# Mini SHELTER

## ポータブル外付けハードディスクドライブ

【安全上の注意を必ず守っていただくようお願い致します】

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご使用いただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただきますようお願い致します。

### △警告

- ◆本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
- ◆機器の分解や改良をしないでください。火災や感電の原因となります。
- ◆煙が出たり、異臭や異音がしたら、すぐにPCからUSBプラグを抜いてください。また、その他製品の異常がありましたらご使用をやめ、速やかに弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ◆本製品を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災等になり本製品の故障の原因となります。
- ◆接続コードの上に物を乗せたり・キズをつけたり・折り曲げたり・押し付けたり・加工などをしないでください。火災や感電等の原因となります。
- ◆分解 / 組み立て時はご注意ください。内部に不用意に触れると、ケガ・感電などの恐れがあります。

### △注意

- ◆本製品を暖房器具など熱をもつ器具の周りに設置しないでください。過熱による火災・感電の原因となります。
- ◆乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ◆本製品は精密電子機器ですので、身体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤作動や故障の原因となります。
- ◆アクセスランプが点滅している間は、電源をOFFにしたり、パソコンをリセットしないでください。故障の原因になったり、データが消去される恐れがあります。
- ◆動作中にケーブルを抜かないでください。故障の原因になったり、データが消去する恐れがあります。
- ◆コネクタなどの接続には十分ご注意ください。

### 【注意事項】

- ◆本パッケージの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- ◆本製品は、全ての接続機器の動作を保証する物ではありません。
- ◆社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
- ◆本製品に保存したデータが、ハードディスクの故障、誤作動、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での一切の保証はいたしかねます。
- ◆サポートについて、下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。  
[URL]<http://www.marshall-no1.jp/support/form.html>
- ◆営業 / サポートの受付は平日のみとなります。

## パッケージ内容の確認

本製品をご使用になる前に、次のものが付属されていることをご確認ください。  
万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

### ●Mini SHELTER

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 本体              | <input type="checkbox"/> USB Type-A ケーブル              |
| <input type="checkbox"/> 取扱説明書・製品保証書(本書) | <input type="checkbox"/> USB Type-A - Type-C 専用変換アダプタ |

## 本体各部の名称とはたらき

- ① USBポート：付属の USB ケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。
- ② パワーランプ / アクセスランプ  
：HDD の動作時に点灯を行います。  
HDD へのアクセス時は点滅を行います。



# パソコンと接続

本製品をパソコンに接続します。

USB2.0 / USB3.0 / USB3.2(Gen1)  
インターフェースを搭載した  
パソコン

パソコン

USB Type-C ポートに接続の場合は、  
付属の USB Type-A - Type-C  
変換アダプタをご使用ください。

変換アダプタ

USB ポートへ

USB Type-A ケーブル

USB ポートへ

本製品

## 【接続手順】

- ① 付属の USB ケーブルのコネクタを本製品の USB ポートに接続し、反対側のコネクタをパソコンの USB ポートに接続します。
- ② 本製品がパソコンに認識されると、エクスプローラーの「PC(コンピューター)」画面に本製品のアイコンが表示されます。

※USBハブに接続しますと正常に動作しないことがあります。

## 【本製品のアイコンがない場合】

- 接続する USB ポートを変えてください。

## パソコンからの取り外し


本製品をパソコンから取り外す場合は、タスクバーのUSBアイコンをクリックしていただき、「ハードウェアの安全な取り外し」を選択してから取り外してください。

## バックアップデータの取扱いについて

【バックアップデータは複数作成されることをお勧めします】

本製品を含め、ハードディスクは精密機器なのでいつ故障・破損するか分かりません。1つのハードディスクにバックアップデータを入れておいても、そのハードディスクが故障してしまった場合は、バックアップデータが消えてしまいます。バックアップデータは複数のハードディスクまたはメディアなどに定期的に保存することをお勧めします。

※消えてしまったデータは復元することは出来ません。  
※消えてしまったデータの保証は弊社ではおこなっておりませんので、あらかじめご了承ください。

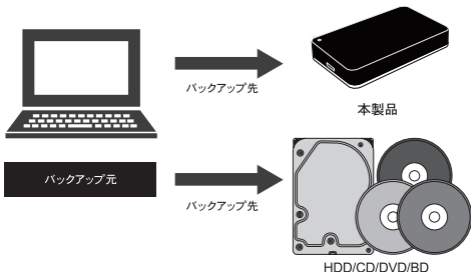

## 再フォーマットの手順


本製品をパソコンが認識しなかったり、TVで使用していた本製品をパソコンで使用する場合などは、再フォーマットが必要になります。その際は下記の手順でフォーマットを行ってください。



再フォーマットを行うと、本製品に保存されていたデータはすべて消去されますのでご注意ください。

### ● Windows10 / 11 の場合

- ①デスクトップ画面を開きます。
- ②デスクトップ画面の左下、もしくはスタートボタン上（画像の丸付近）で、右クリック・長押しタップします。

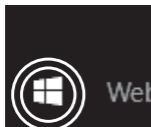


【Windows10の場合】



【Windows11 の場合】

③メニューから「ディスクの管理」を選択し、「ディスクの管理」画面を表示します。

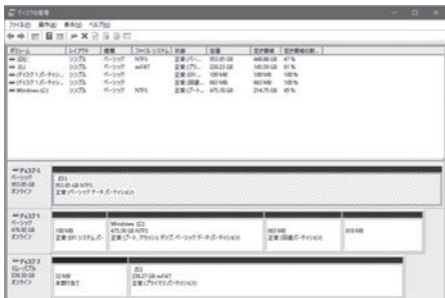


※実際の Windows10 / 11 の画面と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

- ④本製品をパソコンに接続し、電源を ON にします。「ディスクの管理」画面に本製品の情報が追加されます。下記の例では「ディスク 3」として追加されましたが、パソコンによって「ディスク〇」の〇の番号が異なります。



- ⑤本製品の表示の下記丸印のあたりを右クリックし、メニューから「ボリュームの削除」を選択します。

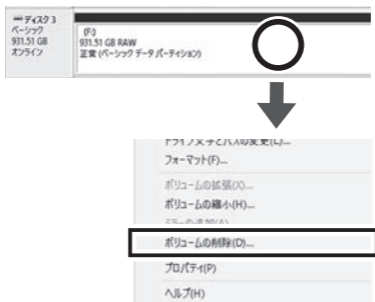


⑥下記の警告画面で「はい」を選択します。




「ボリュームの削除」を行うと、本製品に保存されていたデータはすべて消去されますのでご注意ください。また、別のハードディスクを選択しないようにご注意ください。

⑦本製品の表示が「未割り当て」になったことを確認し、下記丸印のあたりを右クリックしてメニューから「新しいシンプルボリューム」を選択します。

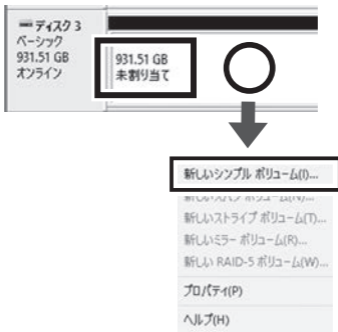



- ⑧「新しいシンプルボリュームウィザード」画面が表示されます。特にフォーマット方法に指定が無ければ「次へ」ボタンを選択して進んでいきます。最後の画面で「完了」を選択するとフォーマットが開始されます。

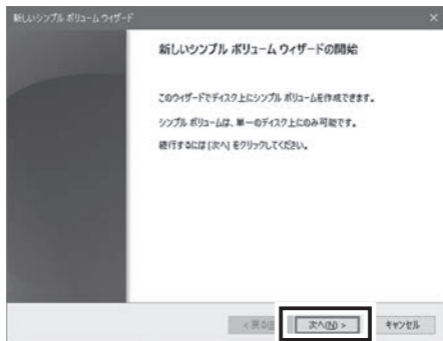

※フォーマットを指定しないと「NTFS」形式にてフォーマットがされます。「exFAT」形式などを指定したい場合は、このウィザードの途中で指定してください。

- ⑨下記画像のようになればフォーマットは完了です。



## ● macOS の場合

- ①Finderの「移動」を選択してメニューから「ユーティリティ」を選択し、「ディスクユーティリティ」を選択します。



- ②ディスクユーティリティが表示されます。本製品をパソコンへ接続すると画面左側の「外部」の一覧に対象のハードディスクが追加されますのでこれを選択します。下記の例では「ボリューム」として追加されましたが、ハードディスクのフォーマット状態やラベル名によって表示が異なる場合がございます。




- ③対象のハードディスクを選択した状態で、画面上部の「消去」ボタンを押します。



- ④確認のダイアログが表示されます。ハードディスクに表示名を付けたい場合は、「名前：」の部分に入力します。フォーマット形式を指定し、「消去」ボタンを押すとフォーマットが開始します。

※MS-DOS (FAT)、exFAT は WindowsOS でも認識可能なフォーマット形式になります。MacOS のみにてお使い頂く場合は、MacOS 拡張 (ジャーナリング) を選択します。(又はご指定のフォーマット方式を選択ください)

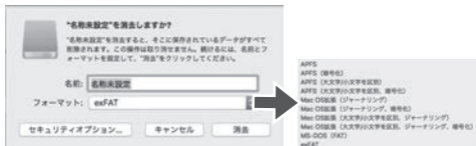

「消去」ボタンを押すと、本製品に保存されていたデータはすべて消去されますのでご注意ください。また、別のハードディスクを選択しないようにご注意ください。

- ⑤フォーマットが完了すると下記ダイアログが表示されます。「完了」ボタンを押します。



## よくあるお問い合わせ

- Q. パソコンに外付けHDDを接続しても認識しません。  
A. 外付けHDDを接続しているパソコンを再起動してください。  
それでも認識をしない場合は、以下の項目をご確認ください。

- ・ 外付けHDDのLEDランプが点灯・点滅しているのを確認します。  
点灯・点滅をしていない場合は、USBケーブルを再度接続してください。
- ・ USBポートが複数ある場合は、別のUSBポートに接続してください。
- ・ USBハブをお使いの場合は、USBハブを使用せず直接パソコンに接続してください。

何らかの原因でHDDのフォーマット情報が稀に破損してしまうことがあり、認識していないように見える場合があります。その場合はフォーマットを行うことで使用できるようになります。以上の確認を行っても改善をしない場合や、HDDの回転音がしない、もしくは異音がする場合は、HDDの故障の可能性があります。サポートセンターまでお問い合わせください。

※フォーマットを行いますと、データが消えてしまいます。

- Q. テレビに外付けHDDを接続しても認識しません。  
A. 接続したテレビがUSB録画に対応しているかご確認ください。本製品が対応しているテレビは下記サイトに記載されております。

### 【対応表掲載ページ】

[http://www.marshall-no1.jp/support/shelter\\_minishelter\\_tv.html](http://www.marshall-no1.jp/support/shelter_minishelter_tv.html)

対応表に載っているテレビにも関わらず認識をしない場合は、以下の項目をご確認ください。

- ・ 外付けHDDを接続している機器の電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。
- ・ USBケーブルを再度接続してください。
- ・ USBハブをお使いの場合は、USBハブを使用せずに直接機器に接続してください。
- ・ 外付けHDDを接続している状態でTV本体の電源を抜き、5分位おいてからTVの電源を入れてください。

以上の確認を行っても改善をしない場合は、外付けHDDの故障の可能性があります。サポートセンターまでお問い合わせください。

- Q. テレビで使用していた外付けHDDをPCで使用できますか？  
A. テレビでご使用になった外付けHDDは、そのままではパソコンでご使用できません。パソコンで初期化、フォーマットを行うことでお使い頂けます。

※初期化(フォーマット)を行うことで録画データは消去されます。  
※パソコンでフォーマットした外付けHDDはテレビでご使用できません。再度テレビでフォーマットを行う必要があります。

- Q. テレビで録画した番組をパソコン・DVDに保存することは可能ですか？  
A. テレビでフォーマットされたHDDは、フォーマットしたテレビ専用のフォーマット形式になっている為、その他機器では認識・再生はできません。その為、パソコン・DVDに保存することはできません。
- Q. パソコン・テレビで外付けHDDが認識しなくなりました。  
A. 外付けHDDを接続している機器の電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。それでも認識をしない場合は、以下の項目をご確認ください。

- ・外付けHDDのLEDランプが点灯・点滅しているのを確認します。  
点灯・点滅をしていない場合は、USBケーブルを再度接続してください。
- ・パソコンの場合は別のUSBポートに接続をしてください。  
テレビの場合は、録画専用のUSBポートに接続されているかを確認します。
- ・USBハブをお使いの場合は、USBハブを使用せずに直接機器に接続してください。

以上の確認を行っても改善をしない場合は、外付けHDDの故障の可能性がります。サポートセンターまでお問い合わせください。

- Q. 今まで使用していた外付けHDDが、急にフォーマット画面・再登録画面が表示されるようになりました。  
A. 外付けHDDを接続している機器の電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。それでも表示される場合は以下の項目をご確認ください。

- ・USBケーブルを再度接続を行ってください。
- ・USBハブをお使いの場合は、USBハブを使用せずに直接機器に接続してください。

何らかの原因で外付けHDDのフォーマット情報が破損してしまうことが稀にあります。その為、フォーマット表示・再登録表示が出ることがあります。その場合は再度フォーマット・再登録を行うことで使用できるようになります。※フォーマット・再登録を行いますと、データ・録画データが消えてしまいます。※テレビでの再登録はテレビのマニュアルをご確認ください。

- Q. 録画した番組をスムーズに再生できずカクカクします。  
A. 外付けHDDを接続している機器の電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。  
それでも解決しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- ・ USBケーブルを再度接続してください。
- ・ USBハブをお使いの場合は、USBハブを使用せずに直接機器に接続してください。
- ・ テレビが受信している電波の強さをご確認ください。  
受信電波が弱いと再生時にブロックノイズ・カクカクするなどの症状がでます。

稀に外付けHDDに録画した番組データが破損しており、再生時にカクカクするなどの症状が出ることがあります。この場合は、HDDを再登録を行うことで解決できることがあります。

- ※再登録を行いますと、録画データが消えてしまいます。
- ※テレビでの再登録はテレビのマニュアルをご確認ください。

以上の確認を行っても改善をしない場合は、外付けHDDの故障の可能性があります。サポートセンターまでお問い合わせください。

- Q. USB2.0でも使えますか？  
A. 使用可能です。ただし、USB2.0で接続する場合は、最大転送速度は、480Mbps（理論値）となります。
- Q. ハードディスクの容量と実際に認識される容量が違います。  
A. フォーマット後にOSに表示される容量は、計算方法が異なるために若干減少しているようにみえます。本製品の容量は1GB=1,000MBで計算されているため、パソコン上で実際認識する容量と異なります。
- Q. USBケーブルとHDDの間に隙間がありますが大丈夫ですか？  
A. USBコネクタの仕様になりますので問題無くお使い頂けます。
- Q. 非該当証明は発行できますか？  
A. 海外での使用は動作保証対象外なため、発行は行っておりません。

# サポート先へのお問い合わせ

本製品の修理・操作方法・お手入れ方法などのご相談は、下記の URL または QR コードからお問い合わせください。

<http://www.marshall-no1.jp/support/formshelter.html>



## 本製品の仕様

PC本体	USB2.0 <sup>※1</sup> /USB3.0/USB3.2 (Gen1) の端子を持つDOS / V互換機
サポートOS	Windows11 / Windows10 / Mac OS X 10.12以降
インターフェース	USB2.0 <sup>※1</sup> / USB3.0 / USB3.2 (Gen1) インターフェース
サイズ (本体)	約78mm (W) × 127mm (D) × 20.5mm (H)

※ 本製品に対して全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。

※1 USB2.0相当の転送速度となります。

## 注意事項

- 本パッケージの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- HDDレコーダー及びBlu-rayレコーダーでの動作確認はおこなっていません。
- 一部のTV機種では、USB電源が出力しない場合があります。
- 本製品は、全ての接続機器の動作を保証するものではありません。
- USB録画に対応しないテレビでは、録画機能はお使い頂けません。
- 裏録には対応していません。
- 録画中は、HDD内に保存している番組を再生しないでください。録画中のデータや再生中のデータが停止することがあります。
- 社名及び製品名は、各会社の商標または登録商標です。
- 本製品に保存したデータが、ハードウェアの故障、誤作動、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での一切の保証はいたしかねます。万が一に備えて重要なデータは予めバックアップするようお願い致します。
- サポートは、Eメールのみとなります。
- 営業/サポートの受付は平日のみとなります。



どこよりも安い!!  
ハードディスクを格安で買うなら!

## PREMIUM STAGE

<http://shop.marshall-no1.jp/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか  
上記URLよりアクセスしてください。



新品同様の訳ありPCや  
HDD・PC周辺機器を買うなら!

## 楽天市場 PREMIUM STAGE

<http://www.rakuten.co.jp/marshall/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか  
上記URLよりアクセスしてください。



大人気のハードディスクモデルから、  
貴重な商品まで多数取扱い中!

## amazon PREMIUM STAGE

amazon サイトで好評販売中

こちらのQRコードを読み取りください。



新品同様の訳ありPCや  
HDD・PC周辺機器を買うなら!

## Yahoo! ショッピング PREMIUM STAGE

<http://store.shopping.yahoo.co.jp/marshall/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか  
上記URLよりアクセスしてください。



新品同様の訳ありPCや  
HDD・PC周辺機器を買うなら！

au Pay マーケット  
**PREMIUM STAGE**

<https://wowma.jp/user/30214698>

こちらのQRコードを読み取りいただくか  
上記URLよりアクセスしてください。



新品同様の訳ありPCや  
HDD・PC周辺機器を買うなら！

Qoo10  
**PREMIUM STAGE**

<https://www.qoo10.jp/shop/premiumstage>

こちらのQRコードを読み取りいただくか  
上記URLよりアクセスしてください。



この製品は当社の厳密な品質管理のもとで、製品検査に合格したものです。  
お客様の正常な使用状態において、万一故障した場合には下記記載の保証規定により修理させていただきますので、お買い上げいただいた販売店へ保証書を提示してください。

## 〈無償修理規定〉

### 1. 無償保証について

無償保証は、購入された販売店の社印及びお客様情報（保証書記載の項目）が必要となります。購入販売店の社印が無い場合は、本商品を購入されたことがわかるレシートで確認させていただきますので、購入時のレシートは本保証書とともに大切に保管してください。本保証書及びレシートがない場合は無償保証の対象外となりますのでご注意ください。尚、本製品は日本国外でのサポートは行っておりません。

### 2. 修理依頼方法

保証期間に故障し、無償修理をご依頼の場合はお買い上げの販売店へ本保証書（購入日の記載がない場合は購入時のレシート）を添えてご持参ください。

やむを得ず製品を郵送される場合は、送料をご負担下さい。

### 3. 無償修理範囲外事項（有償修理）

- ① 不適當な使用、取扱の過失による故障修理
- ② 風水害、地震、火災、落雷その他天変地異、公害や異常電圧（商用電源100Vの異常）による故障修理
- ③ 当社サービス部門以外による修理及び改造による故障、損傷の場合
- ④ 接続している他の機器に起因して、本製品に故障が生じた場合
- ⑤ 本保証書の提示がない場合
- ⑥ 本保証書に所定事項の未記入あるいは字句を書き換えられた場合
- ⑦ お買い上げ後において運搬、移動時の落下、お取扱いが適当でないため生じた故障および損傷
- ⑧ 説明書に記載の使用方法および注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合
- ⑨ 消耗品の交換
- ⑩ 特定のパーツ類や接続された機器との間に生じる動作不具合（相性問題と呼ばれるもの）

4. 本製品に係わるお客様のデータ等については、いかなる場合においても補償対象外となります。

# 製品保証書

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
パッケージ裏面及び本書に記載されている無償修理規定をよくお読みの上、  
この保証書を大切に保管してください。

保証有効期限(購入した年月日より) **6ヶ月**

お買い上げ日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

型名 \_\_\_\_\_

シリアル番号(本体に記載された番号) \_\_\_\_\_

住所 \_\_\_\_\_

会社名(法人のみ) \_\_\_\_\_

所属(法人のみ) \_\_\_\_\_

部門(法人のみ) \_\_\_\_\_

お客様名 \_\_\_\_\_

販売店名

店名・住所・電話番号・担当者名

(販売店印または購入証明書添付)

※記入漏れがありますと、保証期間内でも無償保証が受けることができないのでご注意ください。

**FFF SMART LIFE CONNECTED株式会社**

〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中8-3-4 (受付7F)

————— Please read before using. —————

# Mini SHELTER

## Portable External hard disk

### 【Please obey the safety precautions】

Prevent the damage of the customers and other people in advance, including the contents of this product safely, Use safely on your understanding.

### ⚠Warning

- ◆ Regarding use this product, If there is warning that your PC manufacturers has indicated, Please strictly observe the note at display.
- ◆ Please do not disassemble or improvement of the equipment, Cause of fire or electric shock.
- ◆ If there is smoke, after strange smell or sound please disconnect the USB plug immediately from your PC. In addition, If other abnormality found once your product, please contact to our support center.
- ◆ Do not get wet this product, please do not use near water. Will be the cause of an electric shock or fire.
- ◆ Please do not such fold or pressing or scratch objects on the connection cord. It will be cause of fire or electric shock.
- ◆ Please note that during disassemble / assemble, touch unfortunately inside, there is a risk of injury or electric shock..

### ⚠Caution

- ◆ This product, such as heating equipment, please do not keep around the instrument which could be heated. It can cause a fire or electric shock due to overheating.
- ◆ There are some small part could be enter the mouth of the infants. Please keep out reach of children.
- ◆ This product is a precision electronic equipment, please remove static electricity from the body. Cause of the wrong effect or failure for static electricity.
- ◆ While the access lamp is flashing, or turn OFF the power, please do not reset the computer. It will be cause of the failure, and has possibility of erased data.
- ◆ Please do not disconnect the cable during operation. It will be cause of the failure, and has possibility of erased data.
- ◆ Please pay attention to connect, such as a connector.

### 【Caution】

- ◆ Please note that the contents of this package, might be changed without notice due to improvements or other.
- ◆ This product does not guarantee the operation of all connected devices.
- ◆ This product is only be used in Japan.
- ◆ Company and product name trademarks or registered trademarks are owned of respective companies.
- ◆ Regarding saving data in this product, hard disk failure, malfunction, even if the product are destroyed by any other reason, we do not provide any guarantee from our company.
- ◆ For support, Please inquiry form below website.
- ◆ sales / support of acceptance will be only on weekdays.

## Checking the package contents


Before using this product, please confirm that the following items has been included. By any chance, If you have any lack of defective goods, please contact the retailer from which you purchased the product.

### ● Mini SHELTER

- body
- USB cable
- USB Type-A to Type-C Adapters
- manual and product warranty (this document)


## Names and Functions of the body of each part

- ① USB port : Use the including USB cable to connect the product to the computer.
- ② Power lamp / Access lamp :  
power lamp will light up while connecting.  
Once access successfully , access lamp will blink.

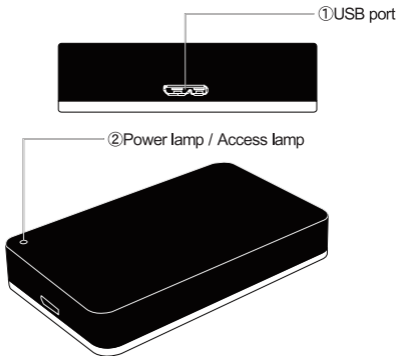

## Connect this product to the PC

Connect this product to the PC.

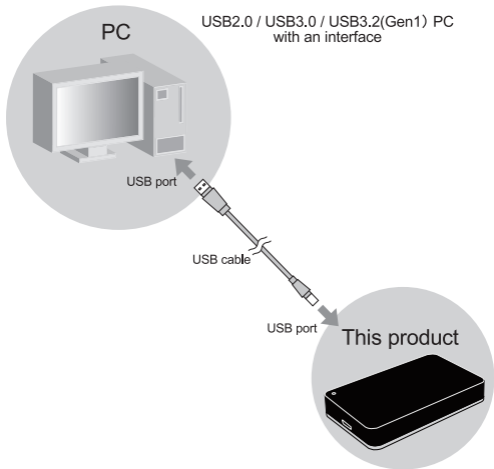

Connect the connector of the supplied USB cable of USB port of this product, and connect the opposite connector to the USB port on your computer.

※ to connect to the USB hub there is a chance not to work properly.

**【If there no icon of product】**

● Please change the USB port when you want to connect.


# Regarding data back up

【Recommend make copies of backup data】

Includes our and other HDD products are precision instrument , unpredictable equipment malfunction may occur .If save all the backup data in one device , once any malfunction occur , data will be loss . We recommend to save backup data constantly on multiple devices

※Loss data cannot be recover

※Our company / we will not take any responsibility for the data loss

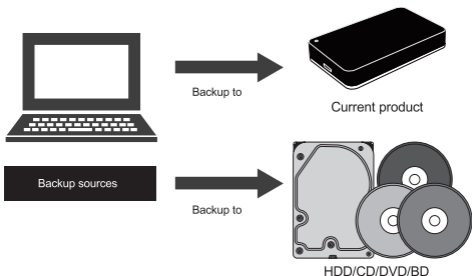



## Connection confirmation

Please check whether the drive display added at the start ⇒ My Computer.

## Remove from the personal computer

If you want to remove this product from your computer, click on the task bar of the USB icon, Please remove it from by selecting the "Safely Remove Hardware".

## Operations on the personal Computer

### 【Confirm to Connection】

Open the "My Computer", make sure that the drive is being displayed.

※ Please review the steps (P.2) if you cannot use it again described above.

### 【Partition of creating and formatting (initialization) method】

This product has been shipped after format. If you want to re-format,

Please try the following operations.

Note: Please be careful that if there is data in the hard disk, all will be erased.

- ① Please open my computer of desktop press "right click" and select "Control".  
"Computer Management" window will be opened.



※ If My Computer is not on the desktop, choose the lower left corner of the Windows mark (Start) Please right-click on the menu of the computer.


- ② [tree] from the [Disk Management] of the "Computer Management" window  
Please choose "Disk Manager Service." It will be displayed.



- ③ If the initialization of the HDD is not finished, right-click on the ★ 1 part, Select the "Initialize Disk". If initialization has complete already move to work of ⑤.



- ④ If HDD less than 2TB, select "MBR" If HDD bigger than 2.5TB select "GPT" and press OK. HDD initialization will be completed.

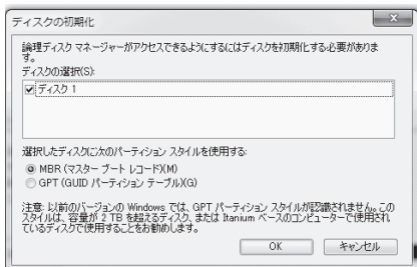

- ⑤ in the ★ second part put on the right-click select the "New Simple Volume".




- ⑥ "New Simple Volume Wizard", will be appear then select the "Next".




- ⑦ Specify the format area size at "specified volume size".  
Divide the partition enter any size in the "Simple Volume size"  
Choose the "Next". If it does not need to divide the partition than not to do press "Next".



- ⑧ Specify a "drive letter or path assignment of" the drive letter (letter).  
 If it's not need to specify and then select as it is "Next".  
 ※ drive letter will be change on the environment.

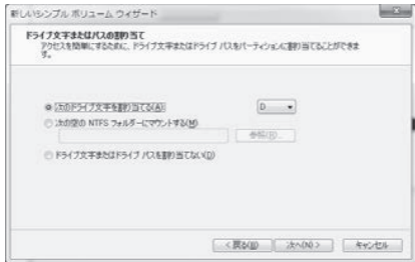

- ⑨ If it's known the "Format Partition" of the settings, select the "Next"  
 If it's not need to specify and then select as it is "Next".  
 ※ If there is checked mark in the quick format than format time will be short.  
 ※ If there is not checked mark in the quick format than format time will be long.

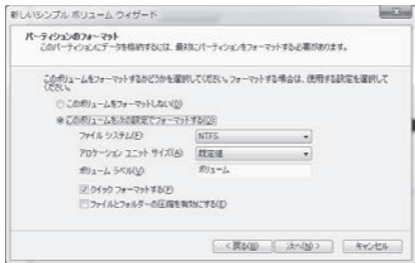

⑩ Select "Finish"



⑪ Wait until the formatting is complete.




⑫ Formatting is complete as like as image picture.



## How to format (in the case of Windows10)

- ① Open the desktop screen.
- ② on the lower left corner (near the circle of the image) of the desktop screen, then press right-click tap longer.

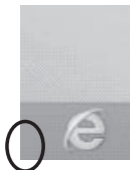

【In the case of Windows8】



【In the case of Windows8.1】



【For Windows10】

③ Select the "Disk Management".



④ For other operation is the same way as ③ of P.4.

※Please note that there is a different case at the actual Windows10 screen.

## Frequently Asked Questions

Q. It does not recognize to connect an external HDD to a computer.

A. Please restart your PC that connects the external HDD.

If it's still does not recognize, please check the following items.

- Check LED lamp of external HDD is blinking or not.  
If there no blinking, please connect the USB cable again.

If there is more USB port please connect to another USB port.

• If you are using USB hub, Please connect directly to the computer.

There is some reason that the format information of the HDD does not recognized.

In that time format it again. It will be able to use.

If there is no improvement than there is a possibility of failure of HDD .

Please contact the Support Center.

※ If it's done the format, then data will be lost.

Q. It does not recognize when connect an external HDD to the TV.

A. Please check that TV is compatible for USB recording or not.

Check the compatible TV list below this link

[Compatibility list]

[http://www.marshall-no1.jp/support/shelter\\_minishelter\\_tv.html](http://www.marshall-no1.jp/support/shelter_minishelter_tv.html)

If it does not recognize, Even though has listed TV compatibility list.

Please check the below procedure.

- Please OFF The power supply of an external HDD turned it ON again
- Please re-connect the USB cable.
- If there is using a USB hub, should be connected directly to the device without use USB hub If there is no improvement than there is a possibility of failure of HDD .  
Please contact to the Support Center.

Q. Check an external HDD that has been used on TV, can be used in the PC?

A. If that external HDD which cannot use in TV, and also in PC.

Can use performing the format initialized with the personal computer,.

※ If there is performing the initialization (format) all recorded data will be erased.

※ The external HDD which has formatted on a computer cannot be used in television.  
We need to do the format again on television.

Q. Is it possible to save a program at PC · DVD which was recorded by television?

A. formatted HDD on television, it's only special formatted for TV-only, cannot use & play to other equipment.

Therefore, cannot use at personal computer and cannot save to DVD too.



Q. External HDD is no longer recognized at the PC or TV.

A. Turn OFF the power external HDD, Turned ON the power again.

If it's still does not recognize, please check the following items.

· Check LED lamp of external HDD is blinking or not.

If there no blinking, please connect the USB cable again.

For PC If there is more USB port please connect to another USB port.

· If you are using in TV, Please connect directly to the recording port directly.

· If you are using USB hub, Please connect directly to the equipment not to use HUB.

If there is no improvement than there is a possibility of failure of HDD.

Please contact the Support Center.

Q. an external HDD has been used until now, suddenly format screen and re-registration screen become displayed.

A. Turn OFF the power external HDD, Turned ON the power again.

If it's still does not recognize, please check the following items.

- Please do connect USB cable again.

· If you are using USB hub, Please connect directly to the equipment not to use HUB.

There is some reason that the format information of the HDD does not recognized.

In that time format it again. It will be able to use.

If there is no improvement than there is a possibility of failure of HDD .

Please contact the Support Center.

※ If it's format again, then recorded data will be lost.

※ For re-registration at the TV, please check the TV's manual.

Q. Can not play smoothly the recorded program.

A. Turn OFF the power external HDD, Turned ON the power again.

If it's still does not recognize, please check the following items.

- Please do connect USB cable again.

· If you are using USB hub, Please connect directly to the equipment not to use HUB.

Please check the radio network perfectly receiving or not.

If radio networks are weak there will be appear some symptoms such as block or noisy.

There is some reason that the format information of the HDD does not recognized.

In that time format it again. It will be able to use.

If there is no improvement than there is a possibility of failure of HDD .

Please contact the Support Center.

※ If it's format again, then recorded data will be lost.

※ For re-registration at the TV, please check the TV's manual.

Q. Can I use them USB2.0?

A. Can use. However, if it's connected with USB2.0, the maximum transfer rate, will be 480Mbps (theoretical rate).

Q. Difference of capacity which has actually on the hard disk.

A. Capacity is slightly reduced which displayed on the OS after the format cause of calculation methods are different

It will appeared calculated by  $1\text{GB} = 1,000\text{MB}$ , different from the actual recognize capacity on personal computer.

Q. There is a gap between USB cable and HDD is it OK?

A. Its depend on USB connector specifications so can use it without any problem.

Q. Is there any chance to issue not applicable certification ?

A. Because of use in overseas are not able to provide warranty of not applicable certification.

For repair and operation method for this product,  
Please contact us through the email address below.

## Contact to support

- ※ Please note that support will be only E-mail.
- ※ Sales and support will be available only weekday.

Support



**support-us@fff-no1.co.jp**

## Specifications of this product

DOS	V compatible machine with a connector of USB2.0 <sup>※1</sup> /USB3.0/USB3.2 (Gen1)
Support OS	Windows11 / Windows10 / Mac OS X 10.12
Interface	USB2.0 <sup>※1</sup> / USB3.0 / USB3.2 (Gen1) interface
Size	about 78mm (W)×127mm (D)×20.5mm (H)

- ※ Guarantee of operation in all personal computer for this product is not available.
- ※1 will be equivalent of transfer speed USB2.0

## Caution

- Please note that it might be change the contents of this package, without notice due to improvements or other.
- Does not check the compatibility with HDD recorder and Blu-ray recorder .
- In some TV models, there are not output of USB power supply.
- Guarantee of this product valued only be used in Japan.
- This product does not provide guarantee for operation of all connected devices.
- Company and product names and trademarks or registered trademarks owned respective companies.
- Regarding failure of hardware ,data stored in this product, even if they are destroyed by any other reason, Manufacturer not able to provide guarantee. For important data please backup data in advance.
- Support will be E-mail only.
- Sales / support will be will be available only weekdays.

This product which was passed to product inspection under our strict quality control. In normal use, in case have any trouble if it is under guarantee will be repaired by following described, please provide written guarantee letter to the retailer from which you purchased the product.

<Free of charge repair provisions>

1. For the warranty

For under Warranty, Required purchase of the company mark and customer information (item of written guarantee). If there is no company sign of purchase, we will check the receipt that can be seen that have purchased this product, please keep it in a safe place with the present warranty.

Please note that if there is no receipt it does not cover guarantee.

It's should be noted that the present products are not able to support outside of Japan.

2. Repair method

Warranty period of failure, if it's request a free repair please bring along with a (receipt at the time of purchase if there is no description of the date of purchase) customer should bear charge for shipping.

3. free of charge repair out-of-range items (pre-paid repair charge)

- ① improper use, repair due to negligence of handling
  - ② wind and flood damage, due to an earthquake, fire, other natural disasters, pollution and abnormal voltage (abnormality of the commercial power supply 100V)
  - ③ failure due to repair and remodeling by anyone other than our service department,
  - ④ due to the other devices that are connected, if a fault occurs in the legal goods
  - ⑤ If there is not provide of this warranty card
  - ⑥ If you are rewriting or the blank items to this warranty
  - ⑦ Falling at the time of movement, failure and damage transportation after the purchase, caused due of handling not appropriate
  - ⑧ In the case of failure caused by handling against the methods and to the attention Use according to manual
  - ⑨ replacement of consumables
  - ⑩ Occurs between the specific parts kind or devices connected to it (what is referred to as a compatibility problem)
4. For customers data such as involved in this product, it also becomes over compensation.



# Product warranty

Thank you very much for purchase our product.  
Pack back and carefully read free repair regulation that are described in this document,  
Please keep this guarantee letter properly.

**Warranty expiration date(from date of purchase)6months**

Purchase Date \_\_\_\_\_

Type name \_\_\_\_\_

Serial number (listed in the products body) \_\_\_\_\_

Street address \_\_\_\_\_

Company name (corporate only) \_\_\_\_\_

Assigned (corporate only) \_\_\_\_\_

Department (corporate only) \_\_\_\_\_

Customer name \_\_\_\_\_

Dealer name

Store name, address, phone number, and name of the person in charge

(Store seal or proof of purchase attached)

※If there are omissions, please note that it is not possible to receive free of charge even within the warranty period.

## Inquiries

support-us@fff-no1.co.jp

请开始阅读

# Mini SHELTER

## 携带式移动硬盘

### 【请务必遵守安全事项】

#### 请务必遵守安全事项

为了防止对他人造成伤害和财产损失，因此本产品内含有安全使用方法说明，请认真阅读，并遵守。

#### △警告

- 使用本产品的客户请遵守电脑厂商指示的警告。
- 请不要拆卸改装设备以免造成火灾与触电。
- 冒烟、异臭味与奇怪的声音产生的话，请立即从电脑拔掉 USB 插头。  
另外若是发现产品有其异常的话，请停止使用并及时联系我们。
- 若是发现本产品进水，有水蒸汽的话请不要使用，使用不当容易引起触电、短路、发火的危险。
- 请不要对连接线进行压放东西、划坏，折弯，按压，加工等等。容易引起火灾与触电。
- 拆卸 / 组装的时候请注意。若不小心触碰了内部容易引起受伤与触电的危险。

#### △注意

- 请不要将本产品放在加热设备，发热设备，散热仪器周围，过热的温度容易造成火灾与触电。
- 由于产品部分小零件，防止小孩子吞食，请放置小孩子拿不到的地方。
- 本产品是精密电子机器，请消除身上的静电再使用，静电有容易引起误操作和故障等。
- 当存取指示灯闪烁的时候，请不要关闭电源与重启电脑，否则的话容易引起故障，导致数据被删除的可能。
- 正在运行中请不要断开电线，否则的话容易引起故障，导致数据被删除的可能。
- 请注意连接器等的连接。

#### 【注意事项】

- 在没有事先通知的情况下本产品也会因为改装或其他原因而变更产品包装所记载的内容。
- 本产品所有都能连接上的机器设备不保证都能正常运行。
- 公司及产品名是各公司的商标或注册商标。
- 硬盘产生故障，操作错误等原因引起本产品硬盘内部数据被破坏，贵司不给予承诺与保证。
- 关于服务中心请登录以下网址。

[URL]<http://www.marshall-no1.jp/support/form.html>

- 业务 / 服务中心前台营业时间以周一到周五工作日为准。

## 适配产品列表

使用本产品前请确认以下附属设备  
如有损坏，不良品等出现的话请直接联系零售店

### ● Mini SHELTER

- 本体
- USB 连接线
- 使用说明书和产品保修（文本档）
- USB Type-A 转 Type-C 适配器


## 产品各部分名称与功能

- ① USB 端口：用 USB 连接线将本产品连接到电脑用的 USB 端口。
- ② 电源指示灯 / 连接指示灯：HDD 运行中会点亮指示灯。  
连接到 HDD 时指示灯会闪烁。



## 与电脑的连接

本产品与电脑连接。

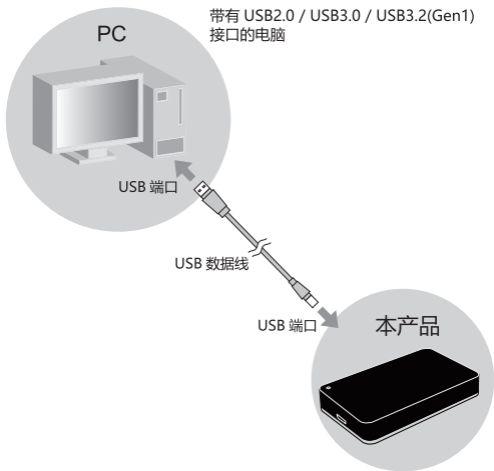

附带的 USB 数据线连接到本产品 USB 端口连接线的另外一端连接到计算机的 USB 接口。

※本产品与 USB 集线器连接的话可能无法正常运行。

【本产品连接后在电脑上无法显示图标的情况】

●请更换 USB 端口连接。




# 关于资料的备份

## 【建议复一制多份备份资料】

包含本产品在内的移动硬盘为精密仪器、无法预测何时会故障、破损。如果把所有的备份资料都放到同一个移动硬盘里面的话，一旦发生故障的话，备份资料就会全部消失。建议定期把备份资料保存在多个移动硬盘或其他记忆装置里。

- ※消失的数据没有办法复原
- ※对于消失的数据本公司概不负责。

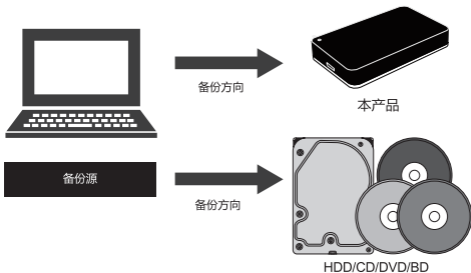

## 确认连接

开始→确认我的电脑上是否已追加驱动表示。

## 从电脑卸下

把本产品从电脑中取出，点击任务栏的图标，选择「硬件安全取出」然后本产品与电脑断开连接。

## 格式化方法

### 【确认连接】

打开我的电脑、确认驱动器显示。

※硬盘若是新品，未格式化的硬盘的话，在电脑上无法显示，请把硬盘格式化。

※如果上述的方法不能使用请确认以下步骤。

### 【电脑分区的制作和格式初始化方法】

注意：请注意硬盘中的数据将全部被消除。

①点击桌面我的电脑然后点击【鼠标右键】打开，选择【管理】，然后打开【电脑管理】。



※电脑桌面上没有我的电脑图标的情况下，请点击桌面的左下角 window 图标 (开始)、然后选择菜单里的我的电脑。

②从电脑管理窗口中「并列图标」中的「磁盘管理」，会出现磁盘管理服务。




③HDD 初期化还没结束的情况下，在★1 部分点击鼠标右键，选择（硬盘初始化）初始化完成后请进行④的操作。



④硬盘驱动器 2TB 以下选择 MBR 形式，2TB 以上选择 GPT 形式，然后按 OK，硬盘驱动器初始化完成。



⑤在★2 部分点击鼠标右键，选择「新的简单卷」。



⑥「新的简单卷向导」出现后，请点击下一步。



⑦在「简单卷尺寸」处可以指定格式区域的大小。


有划分分区的情况下，在简单卷的尺寸处输入想要的大小然后点击「下一步」。  
无划分分区的情况下，简单卷的尺寸处无需输入任何数值直接点击「下一步」。



- ⑧「分配驱动器号与路径」可以指定驱动器文字。  
如果您不需要指定的话直接选择「下一步」。  
※驱动器盘文字会因环境而异。



- ⑨「分区的格式化」知道的情况下可以任意设定，然后按「下一步」。  
不知道的情况下直接按「下一步」。  
※有快速格式化的按钮的情况下，格式化的时间快。  
※没有快速格式化的按钮的情况下，格式化的时间慢。

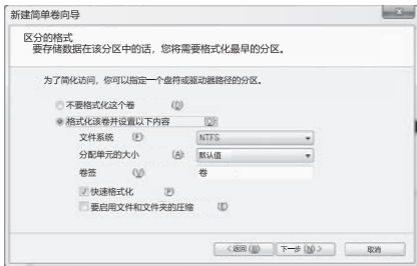

⑩ 点击「完成」。



⑪ 格式化完成为止请耐心等待。



⑫ 如下图所示，已完成格式化。



## 如何格式化 (Windows10 的情况)

- ①打开电脑桌面。
- ②在电脑桌面左下角 (圆的图像附近)、点击鼠标右键。



【Windows10】

③选择「磁盘管理」。



④之后的操作参考 P.4 的③进行操作。

※实际的 Windows10 的画面可能有所差异，仅供参考，请见谅。



## 常见问题

Q. 移动硬盘与电脑连接后无法识别移动硬盘。

A. 请重启与移动硬盘连接的那台电脑  
还是无法识别的话请确认以下几点

- 确认移动硬盘的 LED 指示灯是否亮起，并为闪烁的状态。  
指示灯没有亮的话的情况下，USB 连接线请重新连接一遍。
- USB 端口有多个的情况下请换别的 USB 端口连接。
- 若是使用 USB 集线器无法识别的情况下，请停止使用集线器直接与电脑连接。

由于某种原因，HDD 的格式信息可能会有受到损坏，导致无法识别的情况。  
出现这样的情况的话进行格式化可以使用。通过以上的操作也没有改善的情况下，  
可能 HDD 出现故障。请联系服务中心。

Q. 移动硬盘与电视连接时无法识别。

A. 请确认连接的电视是否可以支持 USB 录制，  
能支持本产品连接的电视请参考以下网址。

【登陆网址】

[http://www.marshall-no1.jp/support/shelter\\_minishelter\\_tv.html](http://www.marshall-no1.jp/support/shelter_minishelter_tv.html)

上面网址链接内所记载的电视连接仍无法识别的情况请确认以下项目。

- 请将连接移动硬盘的机器设备电源先关掉 (OFF)，在开 (ON)。
- USB 连接线重新连接。
- 若是使用 USB 集线器无法识别的情况下，请停止使用集线器直接与电脑连接。

以上几点确认之后还是没有改善的情况下可能是移动硬盘出现了故障，  
请联系服务中心。

Q. 在电视上用过的移动硬盘可以在电脑上面使用吗？

A. 在电视上面使用过的硬盘直接与电脑连接是不能使用的，  
要在电脑上进行初始化或格式化之后才能使用。

※初始化（格式化）后移动硬盘内的数据将全部被删除。

※在电脑上格式化后的移动硬盘直接连在电视上是无法使用的，  
要再进行格式化后才能使用。

Q. 在电视上录制的电视剧能将它保存在电脑，DVD 里面吗？

A. 不能保存。在电视上被格式化过的移动硬盘因为格式化的格式是电视专用的格式  
其他机器设备是无法识别，所以无法保存在电脑与 DVD 里面。

Q. 为什么在电脑，电视上连接的移动硬盘突然无法识别？

A. 请将连接移动硬盘的机器设备电源先关掉 (OFF)，在开 (ON)。开启之后还是无法识别的话，请确认以下几点。

- 确认移动硬盘的 LED 指示灯是否亮起，并为闪烁的状态。指示灯没有亮的话的情况下，USB 连接线请重新连接一遍。
- 电脑上请换别的 USB 端口连接。
- 若是电视的话请确认是否与录制专用 USB 端口连接。
- 若是使用 USB 集线器无法识别的情况下，请停止使用集线器直接与电脑连接。

以上几点确认无误后仍没有改善的情况下，可能是移动硬盘出现了故障，请联系服务中心。

Q. 为什么正在使用中的移动硬盘突然弹出格式化的画面？

A. 请将连接移动硬盘的机器设备电源先关掉 (OFF)，在开 (ON)。开启之后还是无法识别的话，请确认以下几点。

- USB 连接线重新连接。
- 若是使用 USB 集线器无法识别的情况下，请停止使用集线器直接与电脑连接。

由于某种原因导致移动硬盘内的格式信息遭到破损，因此，有格式化的画面和再登陆的画面弹出。在那样的情况下，若是再次进行格式化或重新登陆就可以正常使用。

- ※若是进行了格式化·再登陆的话硬盘内部数据讲全部消失
- ※电视上的再登陆请参考电视的使用说明

Q. 为什么移动硬盘里录制的电视节目无法播放或播放不流畅？

A. 请将连接移动硬盘的机器设备电源先关掉 (OFF)，在开 (ON)。开启之后还是无法识别的话，请确认以下几点。

- USB 连接线重新连接。
- 若是使用 USB 集线器无法识别的情况下，请停止使用集线器直接与电脑连接。
- 请确认电视的接收电波的强度。

在电视电波较弱的情况下，影像播放时会产生噪音与播放不顺畅。

硬盘内部录制的电视节目少部分遭到破损时候也会出现播放不顺畅等症状。在这样的情况下可以进行 HDD 的重新登陆来解决

- ※进行重新登陆的话录制的影响数据将全部被删除。
- ※在电视上的再登陆请参考电视的说明书。

进行以上确认之后还是没有改善的情况下可能是移动硬盘出现了故障，请联系服务中心。

Q.USB2.0 也可以使用吗？

A. 可以使用。但是连接 USB2. 的情况下最快传输速度为 480Mbps (理论值)。

Q. 为什么硬盘的容量与实际识别的容量不一样？

A. 格式化后在 OS 里所表示的容量因为计算方法的差异导致容量略微有些减少。  
本产品的容量以 1GB=1,000MB 计算，在电脑上实际识别的容量可能出现差异。

Q. USB 连接线与移动硬盘连接之间有点缝隙，这样的话没事吗？

A. 没事的。因为 USB 连接器的规格不同所以会出现这样的情况。

Q. 能开出非禁止输出 / 入许可证明吗？

A. 不能。因为在海外使用的话不为保证对象。

本产品的维修, 操作方法, 商品的保养方法等等的商量, 请发送短信至以下邮箱。

## 服务中心

- ※帮助服务只支持邮件的方式
- ※工作日内接受销售和服务中心

服务中心

 **support-hachihara@fff-no1.co.jp**

## 本产品的规格

PC本体	USB2.0 <sup>※1</sup> / 带有DOS的USB3.0/USB3.2(Gen1) 端口 / V 互换機
支持OS	Windows11 / Windows10 / Mac OS X 10.12
接口	USB2.0 <sup>※1</sup> / USB3.0 / USB3.2(Gen1) 接口
大小 (本体)	約 78mm (W) ×127mm (D) ×20.5mm (H)

※ 关于本产品不保证在所有的电脑上都可以操作

※1 传输速度相当于 USB2.0

## 注意事项

- 在没有事先通知的情况下本产品也会因为改装或其他原因而变更包装所记载的内容。
- 无法进行硬盘刻录机及Blu-ray刻录机的操作。
- 有些电视因为机种不同也有可能出现USB电源无法接通的现象。
- 本产品所有都能连接上的机器设备不保证都能正常运行。
- 公司名以及产品名是各公司的商标或注册商标。
- 在本产品里保存的数据由于硬件的故障, 操作错误等其他原因而导致硬盘内的数据破损, 本公司不承担任何责任, 请您做好备份。
- 帮助服务只支持邮件的方式。
- 业务/服务中心咨询以工作日为准。

## 免费修理规定

### 1. 关于免费修理

免费修理的话，质保书上必须记载销售店的店章以及客户信息。

若是没有销售店店章情况下，购入本产品时销售方给予了能证明买了本品小票明细也可以。小票明细与质保书请妥善保管。

本产品只支持日本国国内售后服务。

### 2. 修理委托方法

在质保期内产品产生故障时，可携带本质保书

(买入日期没有记载在质保书上的话购入时的票据明细)到销售点要求修理。

若是要邮寄的话，运费由客户承担。

### 3. 免费修理范围以外事项 (有偿修理)

不适当的使用，根据使用的过失造成故障修理

#### ② 风水灾害、地震、火灾、雷电等等自然灾害、公害以及异常

(商用电源电压100V的异常)产生的故障修理。

#### ③ 本公司服务部门以外的修理及改造造成的故障，损坏的情况。

#### ④ 与本产品直接连接的机器设备的不良导致本产品故障。

#### ⑤ 没有出示质保书的情况。

#### ⑥ 在本质保书内尚自添加字样或更改质保规定。

#### ⑦ 客户购入后由于搬运，高处掉下等保管不善导致故障与损坏。

#### ⑧ 违反了说明书上的使用方法而导致故障。

#### ⑨ 与消耗品对换。

#### ⑩ 特定的零件和连接器之间产生的不良响应 (匹配问题)

### 4 关于本产品内部客户的数据无论在任何的情况本公司都不给予补偿也不承担责任。

# 产品质保书

非常感谢您的购买。  
请仔细阅读包装背面内容以及本质保书内记载的免费修理规定  
请妥善保管好质保书。

质保期限 (买入年月日开始算) **6**ヶ月

购入日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

型号 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

公司名 \_\_\_\_\_

所属 \_\_\_\_\_

部門 \_\_\_\_\_

客户名 \_\_\_\_\_

销售店名

店名 · 地址 · 电话号码 · 负责人

(销售店印章或者附上买入时的证明票据)

※请注意记载内容如有填写遗漏在质保期内免费保修将会无效。

## 联系

support-hachihara@fff-no1.co.jp

# Mini SHELTER

## Portable외장하드디스크

### 【안전상 주의를 반드시 지켜주시기 바랍니다】

고객과 다른 여러 사람들의 위해와 재산 손실을 미연에 방지하여 본 제품을 안전하게 사용하는 내용을 포함하고 있으므로 반드시 이해하시어 지켜주시기 바랍니다.

### △경고

- ◆본 제품을 사용하는 경우는 사용하고 있는 PC Maker가 지시하고 있는 경고 주의 표시를 엄수해 주세요.
- ◆기기의 분해나 개조를 하지 말아 주세요. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- ◆연기가 나거나 이상한 냄새나 소리가 나면 바로 PC에서 USB plug을 빼 주세요. 또, 다른 제품에 이상이 있으면 사용을 중지하고 신속히 판매사로 연락주세요.
- ◆본 제품을 물에 빠트리거나 물기가 있는 장소에서 사용하지 말아 주세요. 감전이나 화재가 나면 본 제품의 고장 원인이 됩니다.
- ◆접속 코드 위에 물건을 올리거나 손상을 입힌다든지 구부러 접거나 계속 눌러거나 가공등을 하지 말아 주세요. 화재나 감전등의 원인이 됩니다.
- ◆분해/조립시는 주의하세요. 내부에 부주의로 접촉되면 상처나 감전등의 우려가 있습니다.

### △주의

- ◆본 제품을 난방 기구등 열을 내는 기구 주위에 설치하지 말아 주세요. 과열에 의한 화재·감전의 원인이 됩니다.
- ◆어린이의 입에 들어 가는 작은 부품이 있습니다. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주세요.
- ◆본 제품은 정밀 전자 기기이므로 신체의 정전기를 없애고 난 후 사용해 주세요. 정전기가 있으면 오동작이나 고장의 원인이 됩니다.
- ◆엑세스 램프가 점멸하고 있는 사이에는 전원을 OFF한다든지 PC를 Reset하지 말아 주세요. 고장의 원인이 된다든지 Data가 소거되는 우려가 있습니다.
- ◆동작 중에 Cable을 빼지 말아 주세요.
- ◆고장의 원인이 된다든지 Data가 소거되는 우려가 있습니다.
- ◆커넥터등의 접속에는 충분히 주의해 주세요.

### 【주의 사항】

- ◆본 Package기재 내용은 개량 등에 따라 예고 없이 변경할 경우가 있으므로 미리 양해바랍니다.
- ◆본 제품은 모든 접속 기기의 동작을 보증하지 않습니다.
- ◆본 제품은 국내에서의 사용만을 대상으로 합니다.
- ◆사명 및 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
- ◆본 제품에 보존한 DATA가 하드 디스크의 고장,오동작, 기타 다른 이유에 의해 파손된 경우에도 당사는 일절 보증하지 않습니다.
- ◆Support에 대해서 하기 문의 Form에서 해주시기 바랍니다.  
[URL]<http://www.marshall-no1.jp/support/form.html>
- ◆영업/Support접수는 평일만 가능합니다.

## Package내용의 확인

본 제품을 사용하기 전에 다음의 물건이 부속되어 있는지 확인해 주세요.  
만일 결품·불량품등이 있으면 구매하신 판매점에 연락해 주세요.

### ●Mini SHELTER

- 본체
- USB Cable
- 취급 설명서·제품보증서
- USB Type-A to Type-C Adapter

## 본체 각부의 명칭과 기능


- ①USB포트 : 부속의 USB Cable을 사용해서 본 제품과 PC를  
접속합니다.
- ②파워 램프 / 액세스램프 : HDD가 작동시 점등합니다  
HDD에 액세스 할 때에는 점멸합니다





## PC와 접속

본 제품을 PC에 접속합니다

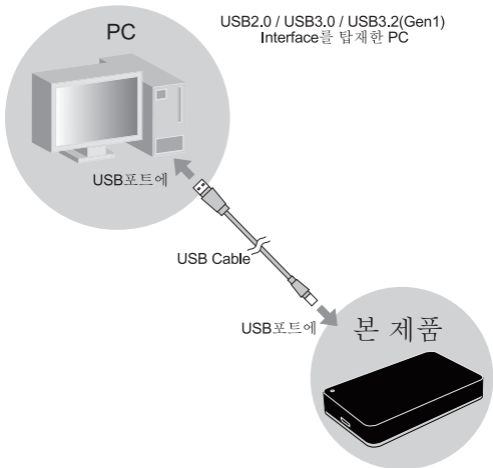

부속의 USB Cable의 커넥터를 본 제품의 USB포트에 접속하여 반대측의 커넥터를 PC의 USB포트에 접속합니다.

※USB버퍼에 접속하면 정상으로 동작하지 않을 때가 있습니다.

【본 제품의 아이콘이 없는 경우】

●접속하는 USB포트를 변경하세요.

# 백업데이터의 보호 및 저장

## 【백업데이터는 여러개 작성해두는 것을 권장합니다】

본 제품을 포함한 하드디스크는 정밀기기이므로 언제 고장 파손될지 모릅니다.  
하나만의 디스크에 백업데이터를 넣어도 그 하드디스크가 손상되었을 경우  
백업한 데이터는 사라집니다.

백업데이터는 여러개의 하드디스크 또는 미디어에 정기적으로  
저장하는 것을 권장합니다.

※ 지워져버린 데이터는 복원 할 수 없습니다.  
※ 지워져버린 데이터의 보증은 본 회사에서 지원하지 않습니다.  
많은 양해 부탁드립니다



백업처 (백업타겟)




본제품



백업원 (백업소스)



백업처 (백업타겟)

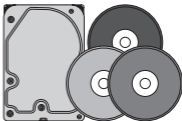

HDD/CD/DVD/BD

## 접속 확인

스타트⇒내 컴퓨터에 드라이버 표시가 추가되었는지 확인하세요.

## PC로부터 분리

본 제품을 PC로부터 분리할 경우, 데스크 바의 USB아이콘을 클릭하여 「하드웨어의 안전한 분리」를 선택해서 분리해 주세요.

## 포맷 방법

【접속을 확인한다】

「내 컴퓨터」를 열어 드라이버가 표시되는지 확인합니다.

※ 탑재된 하드 디스크가 신폼·미 포맷의 경우는 PC상에서 내 컴퓨터가 표시되지 않습니다. 반드시 하드 디스크의 초기화 작업이 필요합니다.


※만일 상기의 방법으로도 사용 불가능한 경우에는 한번 더 지금까지의 수순(P.2)을 다시 확인해 주세요.

【파티션 작성과 포맷(초기화) 방법】

본 제품은 포맷해서 출하하고 있습니다. 다시 포맷을 행하는 경우는 아래의 조작을 시행해 주세요.

주의:하드 디스크 내의 DATA가 있는 경우는 전부 소거되므로 주의하세요.

①데스크 탑의 내 컴퓨터를 「우 클릭」으로 열어서 「관리」를 선택합니다.  
「컴퓨터 관리」윈도우가 열립니다.

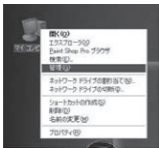

※내 컴퓨터가 데스크 탑에 없는 경우는 좌우의 Windows마크(스타트)를 클릭하여 메뉴의 컴퓨터를 우 클릭해 주세요.


②「컴퓨터 관리」윈도우의 「Tree」에서 「디스크 관리」를 선택하면 「디스크 매니저 서비스」가 표시됩니다.



- ③HDD의 초기화가 끝나지 않은 경우는 ★1부분을 우 클릭하여「디스크 초기화」를 선택합니다. 초기화가 끝난 경우는 ⑤작업을 진행합니다.




- ④HDD가 2TB이하의 경우는「MBR」、HDD가 2TB이상인 경우는「GPT」를 선택하여 OK를 누릅니다. 이것으로 HDD의 초기화를 완료합니다.

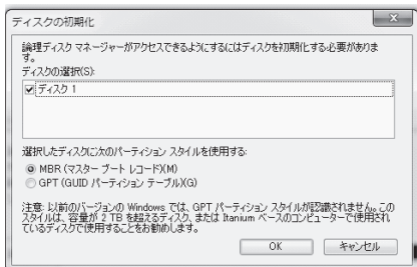

- ⑤★2부분에서 우 클릭하여「새로운 심플 볼륨」을 선택합니다.




⑥ 「새로운 볼륨 위자드」가 나오므로 「다음」을 선택합니다.

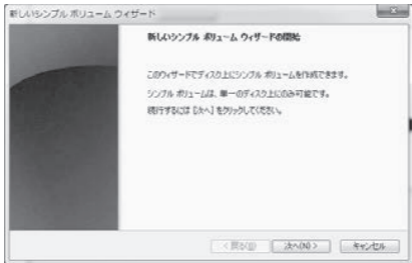


⑦ 「볼륨 사이즈의 지정」에는 포맷 영역 사이즈를 지정하는 것이 가능합니다. 파티션을 나누는 경우는 「심플 볼륨 사이즈」에 임의의 사이즈를 입력하여 「다음」을 선택합니다. 파티션을 나누지 않는 경우는 아무것도 입력하지 않고 「다음」을 선택합니다.



- ⑧ 「드라이버 문자 또는 버스의 할당」에는 드라이브 문자(레터)를 지정할 수 있습니다. 지정할 필요가 없으면 그대로 「다음」을 선택합니다.  
 ※ 환경에 따라 드라이브 문자는 변합니다.

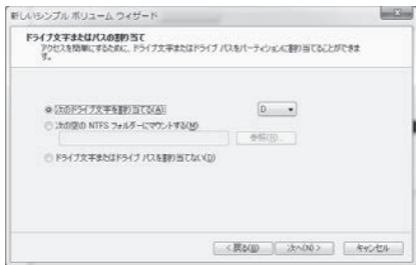

- ⑨ 「パーティション 포맷」에는 아는 경우는 임의의 설정을 하여 「다음」을 선택합니다. 분모르는 경우는 그대로 「다음」을 선택합니다.  
 ※ 클릭 포맷에 체크가 되어 있는 경우는 포맷 시간이 짧아 집니다.  
 ※ 클릭 포맷에 체크가 되어 있지 않는 경우는 포맷 시간이 길어 집니다.

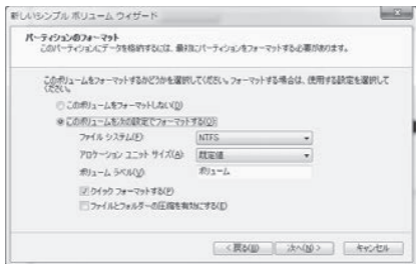

⑩「완료」를 선택합니다.



⑪포맷이 완료될 때까지 기다립니다.



⑫사진과 같이 되면 포맷 완료입니다.



## 포맷 방법 (Windows10의 경우)

- ① 데스크 탑 화면을 엽니다.
- ② 데스크 탑 화면의 좌우(사진의 원부근)에서 우 클릭·길게 눌러 탭합니다.



【Windows10의 경우】



③「디스크 관리」를 선택합니다.



④ 그 이후 조작은 P.4의 ③과 동일 조작방법입니다.

※ 실제의 Windows10의 화면과 다른 경우가 있습니다.

## 자주 하는 문의 사항

Q. PC에 외장HDD를 접속해도 인식이 되지 않습니다.

A. 외장HDD를 접속한 PC를 재기동하세요.

그래도 인식 되지 않는 경우는 아래의 항목을 확인하세요.

- 외장HDD의 LED램프가 점등·점멸하는 지 확인합니다.  
점등·점멸하지 않는 경우는 USB Cable를 다시 접속해 주세요.
- USB포트가 여러 개 있는 경우는 다른 USB포트에 접속해 주세요.
- USB허브를 사용할 경우는 USB허브를 사용하지 말고 직접PC에 접속해 주세요.

무언가의 원인으로 HDD포맷 정보가 파손되어 버리는 경우가 있어서 인식하고 있지 않는 것처럼 보이는 경우가 있습니다. 그 경우는 포맷을 하면 사용할 수 있게끔 됩니다. 위의 확인을 시행해도 개선되지 않는 경우는 HDD의 고장 가능성이 있습니다. 판매사에 문의 바랍니다.

※포맷을 하면 DATA가 삭제됩니다.

Q. TV에 외장HDD를 접속해도 인식하지 않습니다.

A. 접속한 TV가 USB녹화에 대응하는 지 확인하세요.

본 제품이 대응하는 TV는 하기 사이트에 기재되어 있습니다.

【대응표 게재 페이지】

[http://www.marshall-no1.jp/support/shelter\\_minishelter\\_tv.html](http://www.marshall-no1.jp/support/shelter_minishelter_tv.html)

대응표에 기재되어 있음에도 불구하고 인식하지 않는 경우는 아래의 항목을 확인하세요.

- 외장HDD를 접속하고 있는 기기의 전원을 OFF하여 다시 전원을 ON해 주세요.
- USB Cable을 다시 접속해 주세요.
- USB허브를 사용하는 경우는 USB허브를 사용하지 말고 직접 기기에 접속해 주세요.  
이상의 확인을 시행해도 개선되지 않는 경우는 외장HDD의 고장 가능성이 있습니다. 판매사로 문의 바랍니다.

Q. TV에 사용한 외장HDD를 PC에 사용할 수 있습니까?

A. TV에 사용한 외장HDD 그대로는 PC에 사용할 수 없습니다.

PC에서 초기화,포맷을 하면 사용할 수 있습니다.

- ※초기화(포맷)을 하면 녹화 DATA는 삭제됩니다.
- ※PC에서 포맷한 외장HDD는 TV에서 사용할 수 없습니다.  
다시 TV에서 포맷을 할 필요가 있습니다.

Q. TV에서 녹화한 방송을 PC·DVD에 보존하는 것은 가능합니까?

A. TV에서 포맷한 HDD는 포맷한 TV 전용 포맷 형식으로 되어 있기 때문에 다른 기기에서는 인식·재생을 할 수 없습니다. 따라서 PC·DVD로 보존하는 것은 불가능합니다.

Q. PC·TV에서 외장HDD가 인식이 되지 않습니다.

A. 외장HDD를 접속하고 있는 기기의 전원을 OFF하여 다시 전원을 ON해 주세요. 그래도 인식되지 않는 경우는 아래의 항목을 확인하세요.

- 외장HDD의 LED램프가 점등·점멸하는 지 확인합니다.  
점등·점멸하지 않는 경우는 USB Cable를 다시 접속해 주세요.
- PC의 경우는 다른 USB포트를 접속해 주세요.  
TV의 경우는 녹화 전용 USB포트에 접속되어 있는 지 확인해 주세요.
- USB허브를 사용하는 경우는 USB허브를 사용하지 말고 직접 기기에 접속해 주세요.  
이상의 확인을 시행해도 개선되지 않는 경우는 외장HDD의 고장 가능성이 있습니다. 판매사로 문의 바랍니다.

Q. 지금까지 사용해 온 외장HDD가 갑자기 포맷녹화·재등록화면이 표시됩니다.

A. 외장HDD를 접속하고 있는 기기의 전원을 OFF하여 다시 전원을 ON해 주세요. 그래도 인식되지 않는 경우는 아래의 항목을 확인하세요.

- USB Cable를 다시 접속해 주세요.
- USB허브를 사용한 경우에는 USB허브를 사용하지 말고 직접 기기에 접속해 주세요.

무언가의 원인으로 HDD포맷 정보가 파손되어 버리는 경우가 있어서 인식하고 있지 않는 것처럼 보이는 경우가 있습니다. 그 때문에 포맷 표시·재등록 표시가 나올 수 있습니다.

그 경우에는 다시 포맷·재등록을 하면 사용할 수 있습니다.

※포맷·재등록을 하면 DATA·녹화DATA가 삭제됩니다.

※TV에서의 재등록은 TV의 매뉴얼을 확인하세요.

Q. 녹화한 방송이 원활히 재생되지 않습니다.

A. 외장HDD를 접속하고 있는 기기의 전원을 OFF하여 다시 전원을 ON해 주세요. 그래도 해결 되지 않으면 아래 항목을 확인하세요.

- USB Cable을 다시 접속해 주세요.
- USB허브를 사용한 경우에는 USB허브를 사용하지 말고 직접 기기에 접속해 주세요.
- TV가 수신하고 있는 전파의 강도를 확인하세요.  
수신 전파가 약하면 재생시 블록 노이즈등의 증상이 나타납니다.

드물게 외장HDD에 녹화한 방송DATA가 파손 되어 재생이 안되는 경우가 있습니다.

이런 경우에는 HDD의 재등록을 하면 해결되는 경우가 있습니다.

※재등록을 하면 녹화 DATA가 삭제됩니다.

※TV에서의 재등록은 TV의 매뉴얼을 확인해 주세요.

이상의 확인을 시행해도 개선되지 않는 경우는 외장HDD의 고장 가능성이 있습니다.  
판매사로 문의 바랍니다.

Q. USB2.0에서도 사용 가능 합니까?

A. 사용 가능합니다. 단, USB2.0으로 접속하는 경우는 최대 전송 속도는 480Mbps(이론치)입니다.

Q. 하드 디스크의 용량과 실제 인식되는 용량이 다릅니다.

A. 포맷후에 OS에 표시되는 용량은 계산 방식이 다르기 때문에 약간 감소하는 것으로 보입니다. 본 제품의 용량은 1GB=1,000MB로 계산되어 있기 때문에 PC상에서 실제 인식하는 용량과 차이가 있습니다.

Q.USB Cable과 HDD간에 틸이 있는 데 괜찮습니까?

A.USB커넥터의 사양으로 되어 있기 때문에 문제없이 사용할 수 있습니다.

Q. 비해당 증명은 발행 가능합니까?

A. 해외에서의 사용에 대해서는 동작 보증 대상외이기 때문에 발행하지 않습니다.

본 제품의 수리·조작방법·손질 방법등의 상담은 하기 메일 어드레스로문의하세요.

## Support선의 문의

※Support는 E메일과 전화로만 합니다. 미리 양해바랍니다.

※영업·Support의 접수는 평일만 합니다.

Support



**son\_01@marshal-no1.jp**

## 본 제품의 사양

PC본체	USB2.0 <sup>※1</sup> / USB3.0 / USB3.2 (Gen1) 의 단자가 있는 DOS / V호환기
Support OS	Windows11 / Windows10 / Mac OS X 10.12
인터페이스	USB2.0 <sup>※1</sup> / USB3.0 / USB3.2 (Gen1)인터페이스
사이즈 (본체)	약78mm (W) ×127mm (D) ×20.5mm (H)

※ 본 제품에 대하여 모든 PC의 동작을 보증하지는 않습니다.

※1 USB2.0상당의 전송 속도입니다.

## 주의 사항

- 본 Package의 기재 내용은 개량등에 의해 예고 없이 변경하는 경우가 있으므로 미리 양해 바랍니다.
- HDD Recorder 및 Blu-ray Recorder에서의 동작 확인은 하지 않습니다.
- 일부 TV기종은 USB전원이 출력하지 않는 경우가 있습니다.
- 본 제품의 보증은 국내에서의 사용만 대상입니다.
- 본 제품은 모든 접속 기기의 동작을 보증하지는 않습니다.
- 사명 및 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
- 본 제품에 보존한 DATA가 하드웨어의 고장,오동작,기타 어떤 이유에 의해 파손되는 경우에도 당사에서는 일절 보증하지 않습니다. 만일 준비한 중요DATA는 미리 백업하시기를 부탁드립니다.
- Support는 E메일 및 전화로만 가능합니다.
- 영업/Support의 접수는 평일만 가능합니다.

## 무상 수리 규정

### 1. 무상 보증에 대하여

무상 보증은 구입하신 판매점의 회사인 및 고객 정보(보증서 기재 항목)가 필요합니다. 구입 판매점의 회사인이 없는 경우는 본 제품을 구입하신 것을 알 수 있는 영수증으로 확인 가능하기 때문에 구입시의 영수증을 잘 보관해 주세요. 본 보증서 및 영수증이 없는 경우는 무상 보증 대상외이므로 주의 바랍니다. 또한, 본 제품은 국내외에서의 Support는 하지 않습니다.

### 2. 수리 의뢰 방법

보증 기간에 고장이 나서 무상 수리를 의뢰할 경우에는 구입하신 판매점에 본 보증서(구입일의 기제가 없는 경우는 구입시의 영수증)를 지참해 주세요. 어쩔수 없이 제품을 우편으로 배송하는 경우에는 배송료를 부담하셔야 됩니다.

### 3. 무상 수리 범위의 사항(유상 수리)

- ① 부적당한 사용, 취급 과실에 따른 고장 수리
- ② 풍수해, 지진, 화재, 낙뢰 등의 천재지변, 공해나 이상 전압(상용 전원 220V 이상)에 따른 고장 수리
- ③ 당사 서비스 부문이외에 의한 수리 및 개조에 의한 고장, 손상의 경우
- ④ 접속하고 있는 다른 기기에 기인하여 본 제품에 고장이 난 경우
- ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
- ⑥ 본 보증서에 소정 사항의 미기입 또는 문구의 무단 변경이 있는 경우
- ⑦ 구매하신 후에 운반, 이동시의 낙하, 부적절한 취급에 따라 발생한 고장 및 손상
- ⑧ 설명서에 기재되어 있는 사용 방법 및 주의에 반하는 취급에 의해 발생한 고장의 경우
- ⑨ 소모품의 교환
- ⑩ 특정의 부품류나 접속된 기기간에 발생한 동작 이상(상성 문제라고 불리는 것)

### 4. 본 제품에 저장된 고객의 DATA 등은 어떠한 경우에도 보상 대상외입니다.

# 제품 보증서

이번에 당사 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사 드립니다.  
Package 뒷면 및 본서에 기재되어 있는 무상 수리 규정을 충분히 읽으신 후,  
이 보증서를 잘 보관해 주세요.

보증 유효 기간(구입하신 날짜로부터) **1**년간

구입일                      년                      월                      일

형명

S/N 넘버(본체에 기재되어 있는 번호)

주소

회사명(법인에 한하여)

소속(법인에 한하여)

부서(법인에 한하여)

고객명

판매점명

점명·주소·전화번호·담당자명

(판매점 도장 또는 구입 증명서 첨부)

※ 기입 누락이 있으신 경우 보증 기간내라도 무상 보증 접수가 되지 않으므로 주의 바랍니다.

F3 KOREA 주식회사

서울시 송파구 위례성대로6 501호(방이동, 현대토피кс)  
son\_01@marshal-no1.jp

