


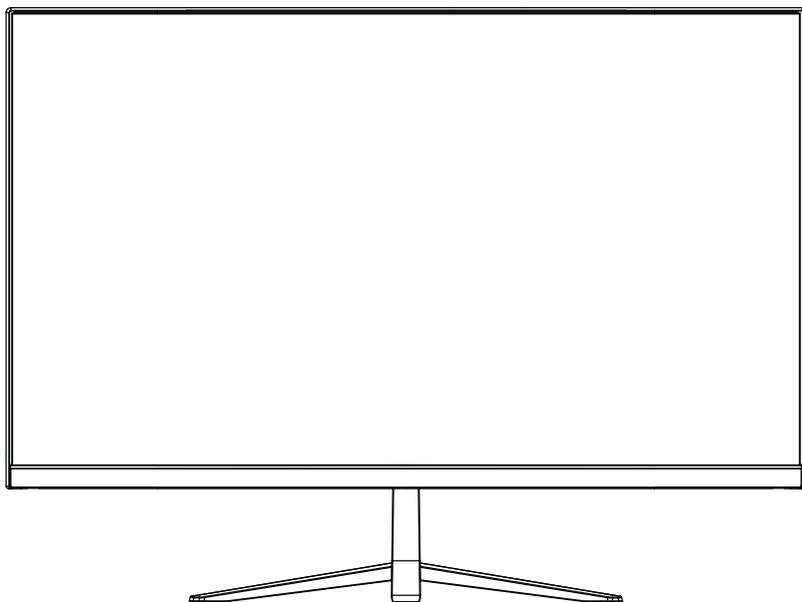

240Hz / Full HD / ワイド / VA

24.5inch ゲーミングモニター

FFF-LD25G6



IRIEVISION

Gaming Monitor

取扱説明書

はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

免責事項

- 火災、地震、その他天災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他当社推奨条件下以外での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証以外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせ、相性による誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故等発生した場合、当社は一切責任を負いません。
- この取扱説明書については、将来予告無しに変更することがあります。
- 製品改良の為、予告無く外観または仕様を変更することがあります。

目次

はじめに	2
安全にご使用いただくために	3
取り扱い上のご注意 / 同梱品一覧	5
各部の名称	6
スタンドの取付け	7
壁掛け設置・モニターアームの取付け	8
使用方法	9
OSDメニュー	10
用語集	14
よくある質問	15
製品仕様	16
対応信号タイミング (参考資料) / お問い合わせ先	17
保証規定	19
保証書	20

安全にご使用いただくために



警告

誤った扱いをすると人が死亡、または重傷を負う可能性がある内容を示します。



注意

誤った扱いをすると人が障害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を示します。

警告

振動の多い場所、傾いた所などの不安定な場所での保管、ご使用はお控えください。本製品が落下して、けが、故障の原因になります。

梱包に使用している袋類やケーブルをまとめるビニールタイは、お子様の手の届く所に置かないでください。口に入れたり、頭にかぶったりすると、ケガや窒息の原因になります。

本製品を風通しの悪い場所や、火気のある場所、引火性ガスの発生する場所等のご使用、保管はお控えください。火災の原因となることがあります。

矩形波が出力される機器（UPS [無停電電源装置]）や車載用AC電源などに接続はお控えください。火災の原因となることがあります。

付属品以外のACアダプタや電源ケーブルを本製品にご使用いただくことはお控えください。故障、感電、火災の原因になることがあります。

ACアダプタは、指定された電圧（100V～240V）の壁のコンセントやコネクタに直接かつ正しく接続してください。接続部分に隙間があるなど不完全な接続状態で使用すると、故障、感電、火災の原因になることがあります。

濡れた手でACアダプタの抜き差しはお控えください。感電の原因になることがあります。

ケーブル類を束ねた状態での使用はお控えください。発熱して、火災の原因になることがあります。

地震などが発生した際に安全が確保できるよう設置場所には十分配慮してください。ケガ・故障の原因となることがあります。

注意

本製品を調理台や加湿器、お風呂場、温泉などの油煙や湯気の多い場所や、ほこりの多い場所などのご使用、保管はお控えください。故障、感電、火災の原因になることがあります。

本製品やACアダプタを直射日光があたる場所、閉めきった自動車内、ストーブのような高温になりえる暖房器具の間近や、ホットカーペットへの直置きでのご使用、保管はお控えください。感電、火災、故障の原因となります。

使用時

警告

焚き火などの火中への投入、加熱はしないでください。発煙、発火、破裂の原因になります。

ケーブル接続口などの端子にヘアピン等の金属を差し込んだりして、ショートさせないでください。感電、火災、ケガの原因となります。

発熱や理、異臭や異音がするなどの異常が発生したときは、ただちに使用を中止し、ACアダプタやケーブル等の接続を解除してください。異常状態のまま使用すると、感電、火災の原因になります。その後、異常な現象がなくなるのを確認して、弊社お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

本製品が破損した場合は、電源を切りACアダプタを抜いてください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。

開口部（通風孔など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、押し込んだりしないでください。感電、火災の原因となります。

放熱機能部分やACアダプタなど、本製品の温度が高くなる箇所に長時間直接触れないでください。低温やけどの原因となります。

本製品は防水加工が施されておりません。お風呂場やシャワー室、温泉など、水のかかる恐れのある場所等のご使用、保管はお控えください。故障、感電、火災の原因となります。

使用中の本製品やACアダプタは熱を帯びますので、ふとんや布などを掛けたり、ネコ等の体温の高いペットが寄り添ったり乗ったりしないようご注意ください。また、本製品の背面カバーの換気スロットを塞がないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。

ご使用になる場合には、部屋を明るくして、画面からできるだけ離れてください。お使いになる方の体質や体調によっては、強い光の刺激を受けたり、点滅の繰り返しによって一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。過去にこのような症状を起こしたことがある場合は、事前に医師に相談してください。本製品をご使用中にこのような症状を発症した場合には、すぐに本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。

ACアダプタ本体や、ケーブルが破損、変形したり、割れたり、傷ついている場合は使用しないでください。感電、火災の原因となります。

ACアダプタ本体を分解したり、落下・投げつけたり等強い衝撃を与えないでください。変形、内部の基板破損、故障、感電、火災の原因となります。

ケーブル類は、傷つけたり、加工したり、加熱したり、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。故障、感電、火災の原因となります。

AC アダプタ本体にケーブル類をきつく巻きつけるなどして、根元部分に負担をかけないでください。ケーブル類の芯線が露出、断線して、感電、火災の原因となります。

AC アダプタを抜くときは、コード部分を引っ張らず、必ず AC アダプタ本体を持って抜いてください。ケーブル類が断線し、感電、火災の原因となります。



本製品の上に鉄アレイなど過度な重量が掛かる重いものを置かないでください。故障、けがの原因となることがあります。

本製品をお使いになる場合は、次のことに注意し、長時間使い続けるときは1時間に10～15分の休憩時間をとるようにしてください。本製品を長時間使い続けると、目の疲れや首・肩・腰の痛みなどを感じる原因となることがあります。画面を長時間見続けると、「近視」「ドライアイ」などの目の健康障害の原因となります。

- ・画面の位置や角度、明るさなどを見やすいように調節する。
- ・なるべく画面を下向きに見るように調整し、意識的にまばたきをする。場合によっては目薬をさす。

電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホン・イヤホン・ヘッドセットをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となります。

メンテナンス



お客様ご自身で分解、修理、改造しないでください。故障、けが、感電、火災の原因となります。修理や点検などが必要な場合は、弊社問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

清掃するときに、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。故障や火災の原因となります。

AC アダプタはコンセントから定期的に抜いて、接続部分のほこりやゴミを乾いた布でよく拭き取ってください。ほこりがたまったままの状態で使用すると感電、火災の原因となります。1年に1度は点検清掃してください。

周辺機器の取り付け／取り外し、お手入れなどを行うときは、本製品および接続されている機器の電源を切り、AC アダプタをコンセントから抜いた後に行ってください。故障、感電、火災の原因となります。

周辺機器のケーブルは、本製品や周辺機器のマニュアルをよく

読み、正しく接続してください。誤った接続状態でお使いになると、故障、感電、火災の原因となります。また、本製品および周辺機器が故障する原因となります。

異常時



本製品の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、すぐに本製品の電源を切り、AC アダプタを抜いてください。そのまま使用すると、故障、感電、火災の原因となります。

雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまで本製品やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。落雷の可能性がある場合は、あらかじめ本製品の電源を切り、その後 AC アダプタをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。落雷による故障、感電、火災の原因となります。

液晶ディスプレイにヒビ、傷などがあつた場合は、すみやかにご使用を中止してください。そのまま使用するとけがをするおそれがあります。



液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物が流出して皮膚に付着した場合は、流水で15分以上洗浄してください。また、目に入った場合は、流水で15分以上洗浄した後、医師に相談してください。中毒を起こすおそれがあります。液晶ディスプレイの内部には、刺激性物質が含まれています。

保管 / 廃棄



本製品を長期間使用しないときは、安全のため AC アダプタをコンセントから抜いて保管してください。故障、火災の原因となります。

本製品は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。不要になった製品の廃棄については、お住まいの各地域の廃棄方法に準じて、処分をお願い致します。

取り扱い上のご注意

本製品の使用環境について

本製品は精密機器です。使用環境に注意してご利用ください。取り扱い方法を誤ると故障や機能低下、破損の原因となります。内容をよくご理解の上、注意してお取り扱いください。

■本製品をお使いになる使用環境温度

次の範囲内としてください。

動作時：温度：0℃～40℃ 湿度：10%～90% ※ただし結露させないこと。

■製品の結露

動作時、非動作時にかかわらず、製品本体が結露しないようご注意ください。結露は、空気中の水分が水滴になる現象です。製品を温度の低い場所から温度の高い場所、逆に、温度の高い場所から温度の低い場所などの気温差の激しい環境へ移動すると、製品内部に結露が発生する場合があります。結露が発生したまま製品を使用すると故障の原因となります。該当する環境で製品を移動した場合は、直射日光が当たらない風通しの良い場所に設置し、室温と同じくらいになるのを待ってから電源を入れてください。

本製品の取り扱いについての注意

■製品本体の取り扱い上の注意

- ・心臓ペースメーカーや磁気カードなど磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。故障やデータ消失などのおそれがあります。
- ・本製品を設置する際は、周囲に少なくとも5cm以上の空間を確保してください。壁掛け設置の際も同様です。
- ・ACアダプターは、必ず同梱のものをご使用ください。汎用スタンドを使用される場合はVESA規格のものをご使用ください。

■製品の温度上昇に関して

- ・長時間使用すると、製品表面の温度が上昇して、温かく感じるがありますが、故障ではありません。これは、製品内部の温度が一定以上になると、装置から放熱するためです。
- ・製品の表面、裏面は熱くなります。長時間触れたままにすると、低温やけどの原因になります。
- ・製品本体およびACアダプターは、使用中に熱をもつことがあります。そのため、長時間同じ場所に設置すると、設置する場所の状況や材質によっては、その場所の材質が変質したり劣化したりすることがあります。ご注意ください。

■本製品を持ち運ぶ場合の注意

- ・製品本体に接続しているケーブルなどをすべて取り外してください。
- ・製品本体を持ち上げたり移動させたりするときは、落としたりしないように、製品本体をしっかりと掴んでください。
- ・液晶ディスプレイの傷や破損にご注意ください。

■液晶ディスプレイの取り扱い上の注意

- ・液晶ディスプレイをたたいたり強く押ししたりしないでください。また、ひっかいたり先のとがったもので押ししたりしないでください。
- ・表示面・裏面にかかわらず、液晶ディスプレイに強い圧力が加わると、画面にムラが発生する場合があります。
- ・液晶ディスプレイにゴムやビニール製品を長時間接触させないでください。表面がはげたり、変質したりすることがあります。
- ・水洗いはできません。水に浸した布をよく絞ってから汚れを拭き取り、その後、乾いた布で拭いてください。
- ・ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤や家庭用洗剤・化学ぞうきんは、製品材質の変質、変色するおそれがありますので、使用しないでください。


同梱品一覧

お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称、製品仕様をご確認ください。万が一、不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。




- モニター本体
- 専用 AC アダプター
- スタンド一式
- HDMI ケーブル
- 取扱説明書 兼 保証書

各部の名称


モニター 表面

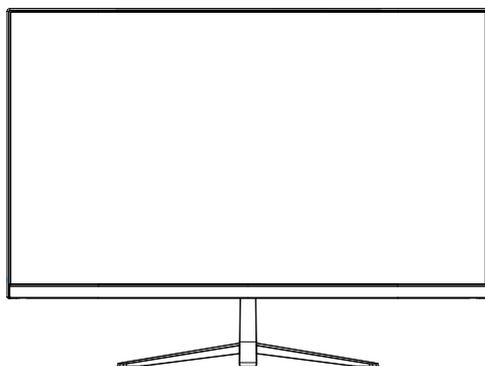

モニター 背面

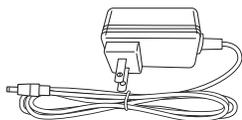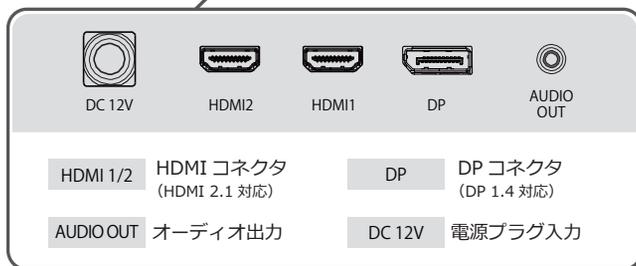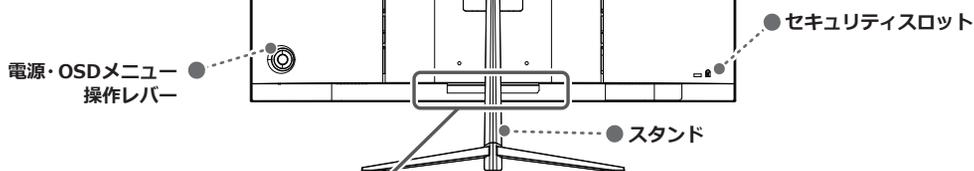




専用 AC アダプター




HDMI ケーブル

スタンドの取付け

付属品

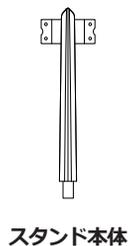


① スタンド本体を足にはめ込む

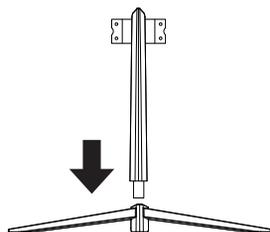

② 下部からネジ (大) で固定する



スタンド足の底からネジ (大) をプラスドライバーを使用して固定し、底にクッションゴムを貼りつけます。

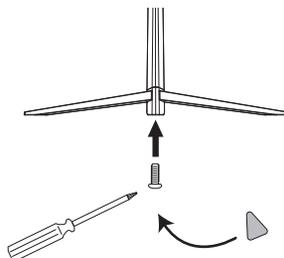


③ モニターにネジ (小) で固定する

モニター表面が傷つかないよう平らな場所にタオルなどを敷き、その上に背面を上にした状態でモニターを置きます。

スタンド上部の4ヶ所のネジ穴にネジ (小) をあらかじめ取り付けられた状態で、モニターの取付け部に合わせます。ネジをプラスドライバーで固定します。

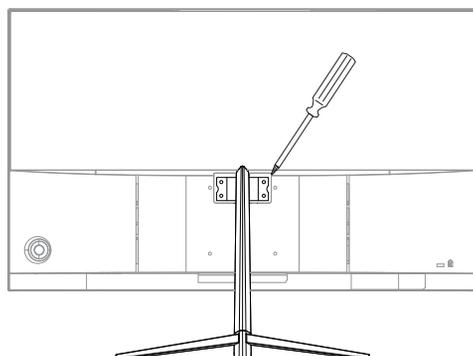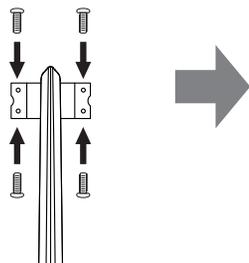

④ カバーを取り付ける

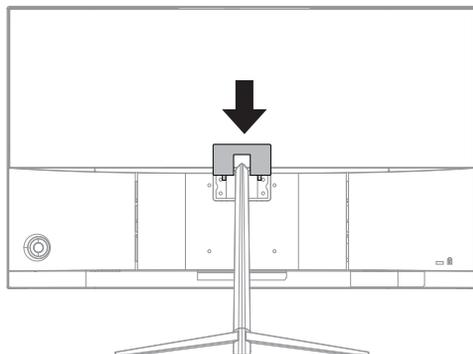


壁掛け設置・モニターアームの取付け

壁掛け設置やモニターアームの取付け用に、本製品には VESA75 規格のブラケットに対応した取り付け穴があります（ブラケットは本製品に付属していません）。ネジ穴間の間隔は 75 x 75mm、ネジのサイズは M4、ネジ穴の深さは約 7mm です（ネジは本製品に付属していません）。

※ネジ穴より長いネジは使用しないでください。内部の部品へダメージを与え製品を破損する原因となります。

※壁掛けでご利用の際は、必ず工務店・ホームセンター・家電量販店等にご相談ください。弊社ではご案内できません。

ブラケット取付け用ネジ穴周辺の寸法

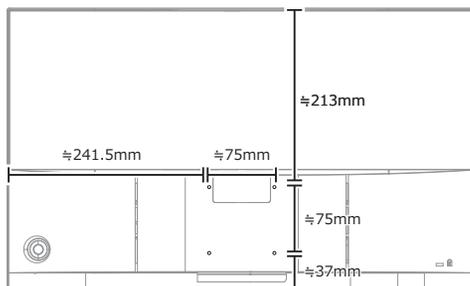

使用方法

※本製品は変換ケーブル・変換アダプタの使用には対応していません。これらの使用は保証・サポートの対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

① 接続機器をつなぐ

本製品と接続する機器に対応するケーブルを、本体背面のコネクタに接続します。

DP コネクタ

DP (ディスプレイポート) を搭載している PC を接続する場合は、本製品の性能を活かすため HDMI ではなく DP ケーブルでの接続をお勧めいたします。(ケーブルは別売りです。)

HDMI1・HDMI2 コネクタ

HDMI Version 2.1 に対応しています。フルHD表示のHDMI対応ゲーム機、高画質表示のHDMI対応機器をお使いの場合は、HDMI コネクタへの接続をお勧めいたします。

AUDIO OUT コネクタ

ヘッドフォンやスピーカーを接続することで、音声出力をすることができます。(ケーブルは別売りです。)

② 電源ケーブルをつなぐ

付属の AC アダプターをモニター背面の電源プラグ入力に接続し、電源プラグをコンセントに接続します。

※本製品に付属の AC アダプターをご使用ください。付属品以外のものをご使用されますと故障の原因となります。その際の故障は保証対象外となります。

③ 電源を入れる

背面のレバーを押下して電源を ON にします。

④ 入力を切り替える

本製品に複数の機器を接続している場合は、レバーを左に押しして入力選択メニューを表示します。レバーを上下に動かし、表示させたい入力ソースを選択した状態でレバーを押下すると決定します。

⑤ 電源を切る

レバーを押下し、HOME メニュー (P10 参照) を表示させます。レバーを下に動かして電源マーク  を選択し、さらにレバーを押下することで電源を切ることができます。


OSD メニュー

※メニュー内に使用されている用語についてはP14の「用語集」をご参照ください。

■ OSD メニュー操作レバー

モニター背面の [OSD メニュー操作レバー] を上下左右に動かすことで、下記のメニューの表示、OSD メニューの操作ができます。

※方向の説明はモニターを正面から見た場合の方向になります。

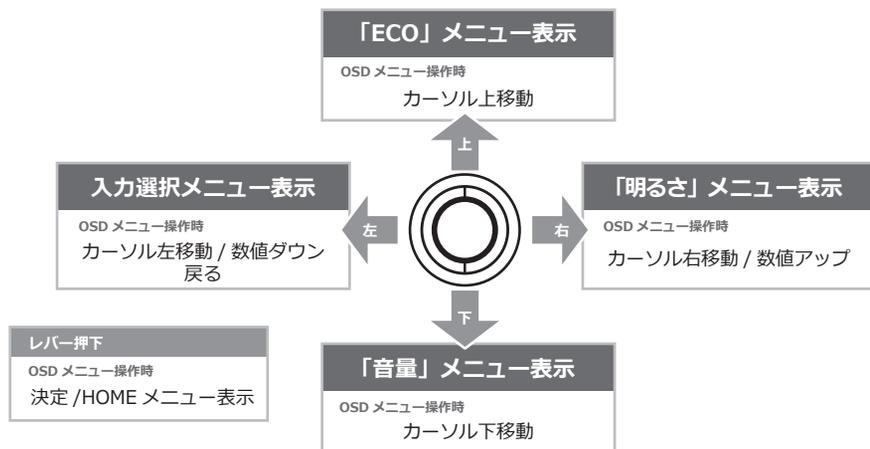

■ HOME メニュー

モニター背面の [OSD メニュー操作レバー] を押下すると、画面上に HOME メニューが表示されます。レバーを上下左右に動かすことで、下記のメニューが選択できます。



HOT

「ECO」メニューへのホットキーになります。メインメニューの中の「輝度」>「ECO」と同じ設定ができます。



メインメニューを表示します。



入力選択メニューが表示されます。



モニターの電源を OFF にします。

■ メインメニュー

[輝度] メニュー

明るさ : ディスプレイの明るさを 0~100 の値で調整できます。

コントラスト : ディスプレイのコントラストを 0~100 の値で調整できます。

Black Level : ディスプレイの黒レベル値を 0~100 の値で調整できます。

ECO : 弊社でご用意している設定です。スタンダード / ゲーム / 映画 / テキスト / FPS/RTS からお好みでご使用ください。

HDR:HDR を ON または OFF に設定できます。(HDR を有効にするには、HDR に対応した機器からの入力が必要です。)

※HDR を ON にすると明るさ / コントラスト / Black Level / ECO / 色設定 / Low blue light の設定がグレーアウトされ、選択出来なくなります。



[画像調整] メニュー

Free Sync : Free Sync を ON または OFF に設定できます。

MPRT : MPRT を ON または OFF に設定できます。(MPRT を有効にするにはリフレッシュレート 120Hz 以上の入力が必要です。)

※MPRT を ON にすると 明るさ / Free Sync / Flicker Free の設定がグレーアウトされ、選択出来なくなります。



[色設定] メニュー

色設定:色の温度を 6500 / 7500 / 9300 / ユーザー設定 (赤、緑、青を数値で調整可) に設定できます。

Low blue light : 表示を暖色系の色味に変更しブルーライトを軽減します。0~100 の値で調整できます。



[設定] メニュー

言語: OSD メニューの表示言語を変更できます。

水平位置: OSD メニューの水平位置を 0~100 の値で調整できます。

垂直位置: OSD メニューの垂直位置を 0~100 の値で調整できます。


時間設定: OSD メニューが自動的に終了するまでの秒数を 10~60 の値で調整できます。

透明度: OSD メニューの透明度の値を 0~100 の値で調整できます。



[リセット]メニュー

リセット：各メニューの設定値を初期状態にリセットします。

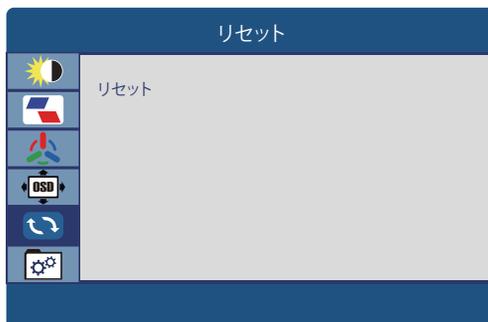

[その他]メニュー

入力選択：信号入力を DP / HDMI1 / HDMI2 から選択することができます。選択された入力コネクタに接続されている機器の信号をモニターに表示します。

ミュート：オーディオソースを ON または OFF (ミュート) に設定できます。

音量：オーディオソースの音量を 0 ～ 10 の値で調整できます。

OD：オーバードライブ機能 (色の切り替わり速度の速さ変更) を ON または OFF に設定できます。映像ソースによっては、残像が残る場合があります。

Flicker free：フリッカーフリー (画面のちらつき防止) 機能を ON または OFF に設定できます。



FreeSync / G-SYNC

FreeSync は AMD 社、G-SYNC は nVIDIA 社が開発した技術です。ゲームなどで映像の信号を見てゲームパッドやキーボードで操作を行います。その操作の命令と実際の操作が反映されるまでの誤差を最小限に抑える効果があります。映像の処理と入力処理の誤差を抑える技術の 1 つです。

HDR

High-dynamic-range rendering の略。肉眼で見る風景の明るい部分と暗い部分の差は 100000 : 1 以上と言われています。液晶モニタで表現できるのはせいぜい 1000 : 1 しかありません。この輝度の差をより肉眼に近い状態で表示させるための技術です。

リフレッシュレート / フレームレート

1 秒間に何枚の静止画を表示できるかを表すレートです。例えば、1 秒間に 120 枚の写真をつなげて作った動画は動画のデータは 120fps という規格になります。この 120fps のデータを表示できる液晶モニタのレートは 120Hz ということになります。つまり、動画が 120fps でもモニタが 60Hz だと、60fps しか表示できないということになります。

Flicker Free

一般的にはモニタは電圧の制御の問題で肉眼では認識できない程度に点滅して表示しています。これは、見た目には分かりませんが、目が疲れる、チカチカするといった要因になります。Flicker Free は電圧制御を行い、この点滅をなくす技術です。

MPRT

Moving Picture Response Time の略。例えば、物体が画面の左から右に動いていく場合、MPRT を無効にしている場合、厳密にいうとカクカクして動いていきます。有効にしていると、残像が残った形で動いていきます。

よくある質問

Q. リフレッシュレートが 240Hz 出ません。

A. 下記をご確認ください。

- ・ケーブルが対応しているか確認してください。
- ・映像ソース自体が 240Hz で作成されているか確認してください。
- ・映像を出力する機器（PC など）が 240Hz の出力が可能か確認してください。
- ・映像を出力する機器（PC など）の設定が 240Hz になっているか確認してください。

Q. リフレッシュレートを 240Hz で設定しているのにゲームが滑らかに動きません。

A. モニターのリフレッシュレートとゲーム内のフレームレートは別になります。その為、モニター側が 240Hz で動作していてもゲーム側が 240Hz まで動作できていないとカクカクした映像になる場合がございます。原因としては

- ・パソコン（グラフィックカードなど）の性能不足
 - ・ゲーム側のグラフィック設定が高くなっている
 - ・ゲーム側のグラフィック設定で低いフレームレートに固定されている
 - ・ゲーム側が 240Hz のフレームレートに対応していない
- などが考えられますので、ゲーム側のグラフィック設定を低くするなど改善されるかお試しください。
- ※パソコンのスペックやゲーム側の設定等のアドバイスは行えません。

Q. フル HD（1920 x 1080）の出力がされません。

A. 下記をご確認ください。

- ・ケーブルがフル HD 出力に対応しているか確認してください。
- ・映像ソース自体がフル HD で作成されているか確認してください。
- ・映像を出力する機器（PC など）がフル HD の出力が可能か確認してください。
- ・映像を出力する機器（PC など）の設定がフル HD になっているか確認してください。

Q. デジタルサイネージとして使えますか。

A. 本製品は屋内で連続 10 時間使用を想定した設計となっております。デジタルサイネージとしてはお使いいただけません。

Q. 長いケーブルを購入できますか。

A. 市販されているケーブルをご確認ください。DP ケーブルの場合、DP1.4 以上対応、HDMI ケーブルの場合、HDMI2.1 対応のケーブルをご購入ください。なお、インターネット通販や一部電気街などで販売されているケーブルの中には、表記と違う性能を持つケーブルが販売されているケースがあります。極端に価格が安いケーブルなどにみられる傾向ですので、ご注意ください。（大手メーカー、マイナーメーカー問わず確認しております。）HDMI ケーブルは 5m を超える場合、IC（映像調整用イコライザ）搭載のものをご購入ください。DP ケーブルは 15m までの制限があります。ご注意ください。ケーブルをご購入の場合、解像度 1920*1080、リフレッシュレート 240Hz に対応しているか確認してご購入いただけると間違いございません。

製品仕様

製品型番	FFF-LD25G6
画面サイズ	24.5 inch
アスペクト比	16 : 9
バックライト	LED
明るさ	300 cd/m ²
パネルタイプ	VA
表面処理	ノングレア (非光沢)
解像度	1920 × 1080 / FHD 89PPI
リフレッシュレート	DP : 最大 240Hz(PC) / HDMI2.1 : 最大 240Hz(PC) / HDMI2.1 : 最大 120Hz(ゲーム機)
レスポンス時間	6 ~ 16.5ms (GtG)
視野角	左右 178° / 上下 178° (CR>10)
コントラスト比	2000 : 1
VESA マウント	75mm x 75mm / ネジ穴サイズ M4 / ネジ穴深さ 7mm
発色	約 1677 万色 (8bit 時)
色域 (Color Gamut)	sRGB 比 : 90.8% / AdobeRGB 比 : 70.6% / DCI-P3 比 : 74.3% / NTSC 比 : 70%
AMD FreeSync	対応 ^{*1}
G-Sync	互換 ^{*2}
HDR	対応 ^{*3}
信号入力ポート	HDMI (Version 2.1) × 2 / DP (Version 1.4) × 1
インターフェース	HDMI (Version 2.1) × 2 / DP (Version 1.4) × 1 / φ3.5mm ヘッドフォンジャック
スピーカー	非搭載
ブルーライト軽減	対応 ^{*4}
Flicker Free	対応 ^{*5}
消費電力	最大 31W / 待機電力 0.5W 以内 (ディープスリープ時)
パワータイプ	12V / 4A
ディスプレイ位置調整	チルト : 手前 3° 奥 16°
サイズ	モニターのみ 約 558 mm x 325 mm x 45 mm スタンド込み 約 558 mm x 394 mm x 145 mm
重量	モニター 約 2502g (ケーブル除く) / スタンド 約 244g
付属品	AC アダプター (長さ約 1.45m) HDMI ケーブル (長さ約 1.42m) スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書

*1 OSD メニューから FreeSync をオンに設定した場合。

*3 OSD メニューから HDR をオンに設定した場合。

*5 OSD メニューから Flicker free をオンに設定した場合。

*2 OSD メニューから FreeSync をオンに設定した場合。

*4 OSD メニューから Low blue light を設定した場合。

対応信号タイミング (参考資料)

ビデオモード	水平周波数	垂直周波数	ドットクロック
1920 x 1080	270 kHz	240 Hz	561.6 mHz
	212.02 kHz	180 Hz	441 mHz
	192.78 kHz	165 Hz	401 mHz
	162 kHz	144 Hz	363 mHz
	67.5 kHz	60 Hz	148.5 mHz
1680 x 1050	59.8 kHz	60 Hz	146.25 mHz
1440 x 900	55.5 kHz	60 Hz	106.5 mHz
1280 x 1024	63.5 kHz	60 Hz	108 mHz
	80 kHz	75 Hz	135 mHz
1024 x 768	48.4 kHz	60 Hz	65 mHz
	56.5 kHz	70 Hz	75 mHz
	60 kHz	75 Hz	78.75 mHz
800 x 600	37.9 kHz	60 Hz	40 mHz
	47.2 kHz	72 Hz	50 mHz
	46.9 kHz	75 Hz	49.5 mHz
640 x 480	31.5 kHz	60 Hz	25.175 mHz
	37.9 kHz	72 Hz	31.5 mHz
	37.5 kHz	75 Hz	31.5 mHz
720 x 400	31.5 kHz	70 Hz	28.32 mHz

お問い合わせ先

製品に関するご質問や操作方法・修理のお問い合わせについては、お問い合わせフォームからお受けしております。お手持ちのスマートフォンやパソコンから、QRコードまたは URL にアクセスいただきお問い合わせください。

※お問い合わせの前に「よくある質問」もご参照ください。

※サポート窓口の混雑状況により、回答にお時間を頂戴する場合がございます。何卒ご了承ください。

【お問い合わせ先 QR コード】



<https://www.fff-no1.co.jp/support/#contact>

どこよりも安い!! ハードディスクを格安で買うなら!

PREMIUM STAGE
Direct



<http://shop.marshal-no1.jp/>

新品同様の訳ありPCやHDD・PC周辺機器を買うなら!

楽天市場
PREMIUM STAGE



<http://www.rakuten.co.jp/marshal/>

人気モデルのHDD から、貴重な商品まで多数取扱い中!

amazon
PREMIUM STAGE



amazon サイトで好評販売中

新品同様の訳ありPCやHDD・PC周辺機器を買うなら!

Yahoo! ショッピング
PREMIUM STAGE



<http://store.shopping.yahoo.co.jp/marshal/>

新品同様の訳ありPCやHDD・PC周辺機器を買うなら!

au PAY マーケット
PREMIUM STAGE



<https://wowma.jp/user/30214698>

新品同様の訳ありPCやHDD・PC周辺機器を買うなら!

Qoo10
PREMIUM STAGE



<https://www.qoo10.jp/shop/premiumstage>

保証規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無償にて機能動作品（交換充当品）への交換または、修理をさせていただきますので、次のいずれかにご依頼ください。また、ご依頼にあたっては、本書（再発行はしませんので、大切に保管してください）が必要となりますのでご用意ください。
 - (1) 記載のカスタマーセンター 修理対応窓口
 - (2) お買上げの販売店（製品をご持参の上、本書をご提示ください）
2. 離島及び離島に準ずる遠隔地及び海外へ修理品や代替品を配送する場合は、保証期間の有無に関わらず、これらに要する実費（海外の場合は通関費用や関税を含む）をご請求いたします。また、配送時の梱包資材の提供は、保証期間の有無に関わらず有償となりますので、予めご了承ください。
3. 保証期間内の故障でも次の場合は有償となります。
 - (1) 本書のご提示がない場合。
 - (2) 本書のお買上げの年月日、お客様名、販売店名を書き換えた場合。
 - (3) お買上げの年月日、販売店が確認できない場合。
通信販売などでお買上げの場合、購入証明が確認できるものを添付可能であれば問題ございません。
 - (4) 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼をされた場合。
 - (5) 使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷。
 - (6) 他の機器から受けた障害または、不当な分解・修理・改造による故障・損傷。
 - (7) お買上げ後の移設・輸送・落下などによる故障・損傷。
 - (8) 火災・地震・風水害・落雷その他の天変地異・公害・塩害・異常電圧などによる故障・損傷。有事・テロ・反社会的行為などによる破壊や故障。
 - (9) 業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷。
具体的には、振動や埃の多い場所での使用や、1日10時間を超える連続使用などがあります。
 - (10) 消耗・摩擦した部品の交換・汚損した部分の交換。
具体的には、付属のケーブル、バックライト、コネクタの摩耗、色あせやスリ傷などがあります。
 - (11) 本製品のシリアル、型番の記載された銘版ラベルが確認できない場合。
 - (12) 第三者に譲渡、転売（フリマやオークションも含む）された場合、保証期間内であっても当保証は無効となります。
 - (13) 液晶の物理破損は、いかなる理由であっても有償での対応となります。輸送事故による破損は、宅配業者にご相談ください。
4. 故障の状況その他の事情により、修理ではなく製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
5. 修理に際して代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が適切に処理・処分させていただきます。
6. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 製品の使用又は、製品が使用出来なかったために生じた直接・間接の障害や損失、及び利用者の故意・過失による製品の破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
8. 記録媒体を搭載または使用した機器に接続して使用した場合、故障の有無にかかわらず、記録内容が損失等した場合でも、記録内容についての補償はいたしません。
9. 本書は日本国内のみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
10. 本製品に係わるお客様のごデータ等については、いかなる場合においても補償対象外となります。
11. 画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。時間経過で直ることもありますので、しばらく使用して気になるようであればお問い合わせください。
12. 本製品は屋内使用のみ保証対象となります。ショーウィンドウの中や駅のコンコース等での使用は屋外とみなし保証対象外となります。
13. 持ち込み修理（通信販売でお買上げの場合は宅配便にて受付）のみの対応となります。引き取り修理、交換は有償無償に関わらず一切対応致しませんのでご了承ください。

※本書はおお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

本書は、本書記載内容(左面記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。

※液晶画面の3個以上のドット抜けに関しては、保証期間に限り、無料修理を行います。

品名	24.5inch ゲーミングモニター			
型名	FFF-LD25G6			
製造番号 (シリアルナンバー)				
お客様名				
住所	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
電話番号				
保証期間	1年間			(お買上げ日から)
お買上げ日	西暦	年	月	日

販売店 (店名・住所・電話番号)

店名

住所

電話番号

(本保証書と共にお買上げ明細書が必要となりますので大切に保管してください)

お問い合わせ先

FFFSMARTLIFECONNECTED 株式会社 テクニカルサポートセンター
〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中 8-3-4

お問い合わせフォーム <https://www.fff-no1.co.jp/support/#contact>

- ・お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
- ・お買上げ日、販売店名が記入されていることを必ずご確認ください。
- ・保証規定をお読みの上、保証書は大切に保管してください。



お問い合わせフォーム