




Bluetooth 送受信機付属 ワイヤレス

# ウェアラブルネックスピーカー

FFF-BS03N

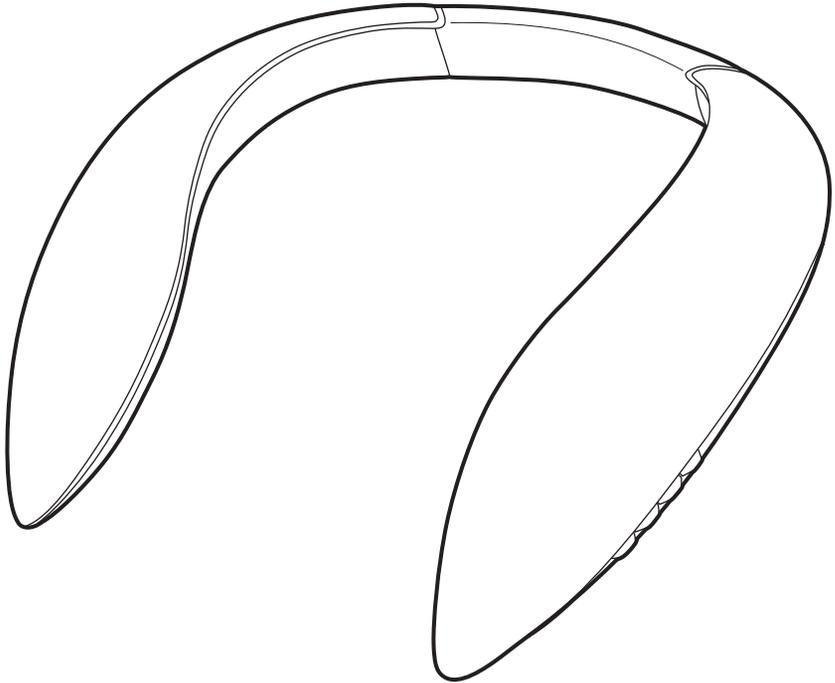

Wearable Neck Speaker

取扱説明書

User Manual

## はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

### 取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告無しに変更することがあります。
- 製品改良の為、予告無く外観または仕様を変更することがあります。

### 免責事項

- 火災、地震、その他天災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他当社推奨条件下以外での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証以外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせ、相性による誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故等発生した場合、当社は一切責任を負いません。

## 目次

はじめに .....	2
安全にご使用いただくために .....	3
同梱品一覧 / 各部の名称 .....	5
使用する前の準備 .....	6
使用方法① [ テレビに接続して使用する ] .....	7
使用方法② [ Bluetooth 対応機器に接続して使用する ] .....	8
使用方法③ [ スピーカー その他の使い方 ] .....	9
使用方法④ [ 送信機 その他の使い方 ] .....	10
故障かな : FAQ .....	11
製品仕様 / お問い合わせ先 .....	12
保証規定 .....	15

## 安全にご使用いただくために



警告

誤った扱いをすると人が死亡、または重傷を負う可能性がある内容を示します。



注意

誤った扱いをすると人が障害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を示します。

### 警告

梱包に使用している袋類やケーブルをまとめるビニタイは、お子様の手の届く所に置かないでください。  
口に入れたり、頭にかぶったりすると、ケガや窒息の原因になります。

本製品を風通しの悪い場所や、火気のある場所、引火性ガスの発生する場所での御使用、保管はお控えください。  
火災の原因となることがあります。

矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用 AC 電源など）に接続はお控えください。  
火災の原因となることがあります。

付属品もしくは指定された規格以外の AC アダプタや充電ケーブルを本製品に御使用いただくことはお控えください。  
故障、感電、火災の原因になることがあります。

濡れた手で充電ケーブルの抜き差しはお控えください。  
感電の原因になることがあります。

ケーブル類を束ねた状態での御使用はお控えください。  
発熱して、火災の原因になることがあります。

ペースメーカーなど医療機器の周辺でご使用になる場合は、事前に医師にご相談ください。

### 注意

本製品は家庭用での用途を想定して製造されています。業務用として使用しないでください。過負荷による故障のおそれがあります。

本製品を調理台や加湿器、お風呂場、温泉などの油煙や湯気の多い場所や、ほこりの多い場所などでの御使用、保管はお控えください。  
故障、感電、火災の原因になることがあります。

本製品を直射日光が当たる場所、閉めきった自動車内、ストーブのような高温になりえる暖房器具の間近や、ホットカーペットへの直置きでの御使用、保管はお控えください。また、充電中は本製品の周囲に物を置かないでください。  
感電、火災、故障の原因となります。

強い磁力や静電気が発生する場所で使用・保管しないでください。

## 使用時

### 警告

焚き火などの火中への投入、加熱しないでください。  
発煙、発火、破裂の原因になります。

ケーブル接続口などの端子にヘアピン等の金属を差し込んだりして、ショートさせないでください。  
感電、火災、ケガの原因となります。

発熱や煙、異臭や異音があるなどの異常が発生したときは、ただちに使用を中止し、USB ケーブル等の接続を解除してください。  
異常状態のまま使用すると、感電、火災の原因になります。その後、異常な現象がなくなるのを確認して、弊社お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

本製品を破損した場合は、電源を切り、充電ケーブルを抜いてください。  
そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。

開口部から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、押し込んだりしないでください。  
感電、火災の原因となります。

本製品は防水加工が施されておりません。  
お風呂場やシャワー室、温泉など、水のかかる恐れのある場所での御使用、保管はお控えください。  
故障、感電、火災の原因となります。

ふとんや布などを掛けたり、ネコ等の体温の高いペットの下敷きにしないでください。  
内部に熱がこもり、火災の原因となります。

ケーブルが破損、変形したり、割れたり、傷ついている場合は使用しないでください。  
感電、火災の原因となります。

本製品を分解したり、落下・投げつけたり等強い衝撃を与えないでください。  
変形、内部の基板破損、故障、感電、火災の原因となります。

自転車、バイク、自動車、キックボードなどを運転中に本製品を操作しないでください。安全走行を損ない、事故の原因となります。  
安全な所に止めてからお使いください。

ケーブル類は、傷つけたり、加工したり、加熱したり、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。故障、感電、火災の原因となります。

本体にケーブル類をきつく巻きつけるなどして、根元部分に負担をかけないでください。  
ケーブル類の芯線が露出したり断線したりして、感電、火災の原因となります。

本体からケーブル類を抜くときは、コード部分を引っ張らず、必ずコネクタ部分を持って抜いてください。  
ケーブル類が断線し、感電、火災の原因となります。

航空機の中では使用しないでください。通信システムに影響を与える恐れがあります。



注意

本製品の上に清物石類など過度な重量が掛かる重いものを置かないでください。故障、けがの原因となることがあります。

本製品に乗ったり座ったりしないでください。故障、けがの原因となることがあります。

内蔵バッテリーは繰り返しの充電により消耗します。交換はできません。

本製品をスマートフォンなどの無線通信が利用できる機器と接続してご使用いただく場合は、接続する機器の取扱説明書の指示に従ってください。接続する機器ごとに設定方法や注意事項は異なります。また、本製品はすべてのBluetooth対応機器との動作保証はしておりません。

使用環境の温度変化が激しい場合、内部結露が発生し故障・誤動作の原因となることがあります。

## メンテナンス



警告

お客様ご自身で分解、修理、改造しないでください。故障、けが、感電、火災の原因になります。修理や点検などが必要な場合は、弊社問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

清掃するときに、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。故障や火災の原因となります。

充電ケーブルは、接続部分のほごりやゴミを乾いた布でよく拭き取ってください。ほごりがたまったままの状態で使用すると感電、火災の原因になります。

周辺機器の取り付け／取り外し、お手入れなどを行うときは、本製品および接続されている機器の電源を切った後に行ってください。故障、感電、火災の原因となります。

## 異常時



警告

本製品の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、すぐに本製品の電源を切り、使用を中止してください。そのまま使用すると、故障、感電、火災の原因となります。

雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまで充電中の本製品には触れないでください。

落雷の可能性がある場合は、あらかじめ本製品の電源を切り、その後充電ケーブルを抜いてください。落雷による故障、感電、火災の原因となります。

充電ケーブルや、本体が異常に熱くなる場合は、すぐに本製品の電源を切り、充電ケーブルを抜いてください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。

## 保管 / 廃棄



注意

本製品を長時間使用しないときは電源を切り、充電ケーブルを抜いて保管してください。故障、火災の原因になります。

子供や幼児の手が届く場所で保管しないでください。けが・感電のおそれがあります。

本製品の本体には「リチウムイオンバッテリー」が使用されています。資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って処理してください。

## Bluetooth について



注意

本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として認証を受けているため、無線局の免許は不要です。ただし、下記を行うと法律で罰せられることがあります。

- ・本製品を分解・改造すること
- ・本製品にプリントもしくは貼られている、証明ラベルや証明マークを剥がしたり削り取ること

本製品は、2.4GHz 帯の電波を使用しています。他の機器でも同じ周波数を使っている場合がありますので、電波干渉を防止するために下記事項に注意いただきご使用ください。

本製品と同様の使用周波数帯では、次のような機器や無線局が運用されている場合があります。

- ・電子レンジを含む、産業・科学・医療機器
- ・工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局
- ・アマチュア無線局
- ・免許を要さない特定小電力無線局

○本製品をお使いになる周辺で、上記のような電波干渉の可能性のある機器や無線局が運用されていないことを事前にご確認ください。

○本製品から他の機器や無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、ただちに電波の発射を停止し電波干渉を避けてください。

本製品の通信距離は最大約 10m ですが、壁や障害物の影響で通信が安定せず、接続が途切れてしまう場合があります。磁力や静電気、電波障害が発生する場所や、2.4GHz 帯域の電波を使用する機器の近くは避けてご使用ください。

磁場や静電気、電波障害の影響で、使用中に雑音が発生する場合があります。

本製品は日本国外で使用することはできません。海外で使用した場合、各国の電波法に抵触する可能性があります。

本製品に対応している Bluetooth 機器であっても、動作環境によっては正常にご使用いただけない場合があります。

## 同梱品一覧


お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称、製品仕様をご確認ください。万が一、不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- スピーカー本体
- Bluetooth 送信機
- オーディオケーブル
- USB 充電ケーブル
- 取扱説明書 兼 保証書

## 各部の名称

### ■スピーカー本体

スピーカー  
(デュアルバッシュラジエーター方式)

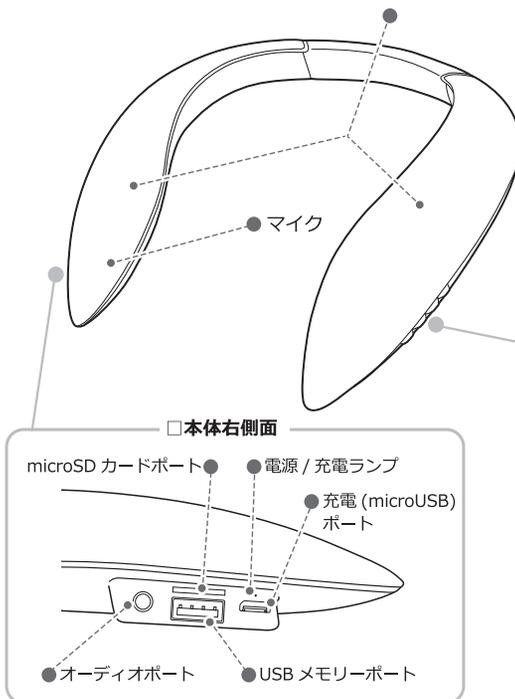


装着方法


### □本体左側面

- 再生 / 一時停止 ボタン  
○再生 / 一時停止  
○モード切り替え [長押し]  
○通話 / 終話  
○発信 [2 回押し]
- 電源 ON/OFF ボタン  
○電源 ON/OFF [長押し]  
○3Dモード切り替え
- 曲送り ボタン  
○曲送り  
○音量アップ [長押し]
- 頭出し / 曲戻し ボタン  
○頭出し / 曲戻し  
○音量ダウン [長押し]


### ■Bluetooth 送信機

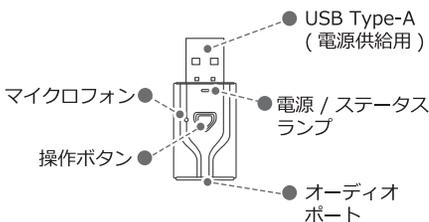

### ■USB 充電ケーブル

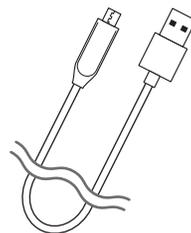

### ■オーディオケーブル Φ3.5mm

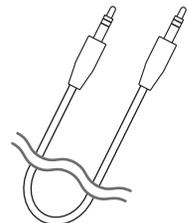


## 使用する前の準備

### ■ 本製品の充電

<注意>

- 充電している状態で本製品を使用しないでください。電池の劣化を促進させ、電池破損の原因となります。
- 充電に使用するケーブルには、必ず付属の USB 充電ケーブルをご使用ください。
- 本製品を初めてご使用の際は、充電ランプが消えるまで完全に充電してください。
- 充電にはパソコンの USB ポートやお手持ちの USB アダプターなどをご使用ください。USB ハブを使用した場合は、正常に充電できない場合があります。

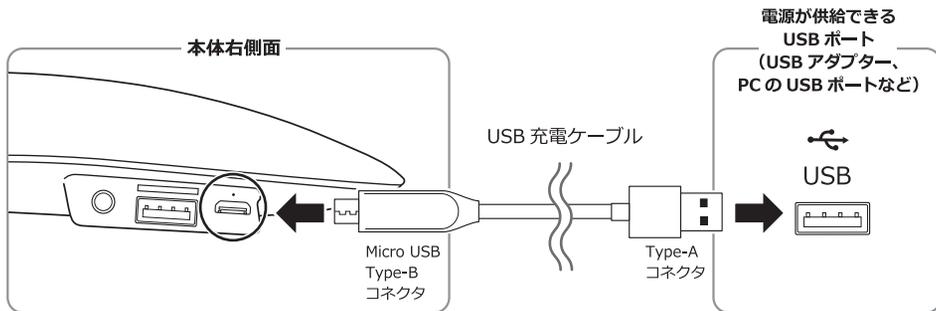

- ① 付属の USB 充電ケーブルの Micro USB Type-B コネクタ側を、本体の充電 (microUSB) ポートに接続します。
- ② お手持ちの USB アダプターやパソコンの USB ポートに、USB 充電ケーブルの Type-A コネクタ側を接続します。充電ランプが赤く点灯し、充電が開始されます。
- ③ 充電ランプが消えたら充電の完了です。USB 充電ケーブルを取り外してください。  
※フル充電するまで約 2.5 時間かかります。

### ■ 基本操作

- 電源 ON  ボタンを 3 秒ほど長押しします。「パワーオン」という音声が流れ、電源ランプが青く点滅します。
- 電源 OFF  ボタンを 3 秒ほど長押しします。「パワーオフ」という音声が流れ、電源ランプが消灯します。
- 音量を上げる  ボタンを長押しすると音量が徐々に上がります。
- 音量を下げる  ボタンを長押しすると音量が徐々に下がります。


※音量が最小に達すると、通知音が鳴って消音になります。

※接続している機器自体の音量調節は、接続している機器側で直接おこなってください。

※最初から大きな音に設定しないでください。耳を痛める恐れがあります。

## 使用方法① [ テレビに接続して使用する ]

本製品をテレビに接続して、テレビ番組や映画鑑賞、ゲームなどを臨場感溢れるサウンドでお楽しみいただけます。

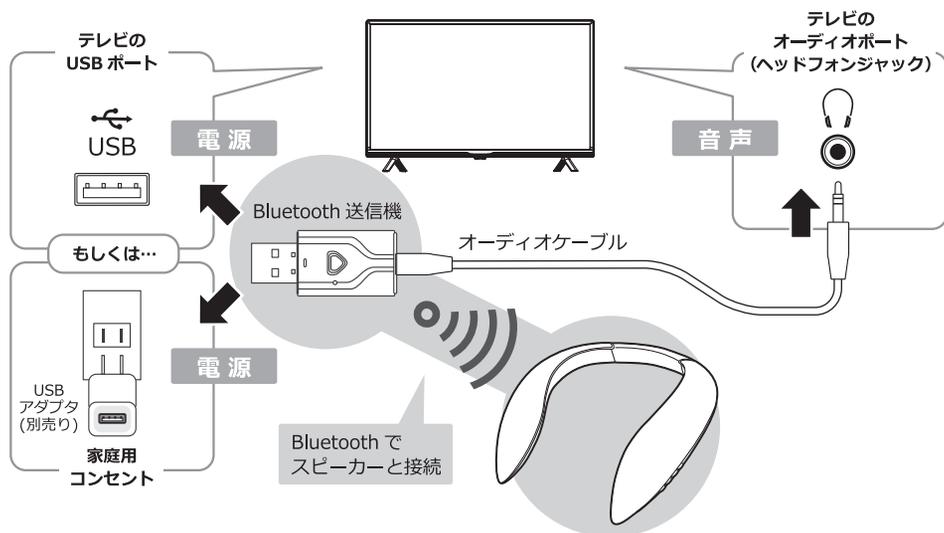

- ① Bluetooth 送信機のオーディオポートに付属のオーディオケーブルを奥までしっかりと押し込みます。オーディオケーブルのもう一方のコネクタは、テレビのオーディオポート（ヘッドフォンジャック）に押し込みます。  
※テレビにオーディオポート（ヘッドフォンジャック）が無い場合は、別途オーディオ変換アダプタをご用意ください。くわしくはオーディオショップ、家電量販店におたずねください。  
※テレビの音声ヘッドフォン出力対応に設定されているかご確認ください。

- ② Bluetooth 送信機に電源を供給するため、送信機の USB Type-A コネクタをテレビの USB ポートに押し込みます。テレビに USB ポートが備わっていない場合は、お手持ちの USB アダプタを使用し、家庭用コンセントに挿し込んでください。電源が供給されると、電源ランプが赤く点滅します。  
※電源ランプの色が青（受信機モード）の場合は、操作ボタンを長押しして赤に切り替えてください。  
※別売りの USB アダプタは、当社製品の USB 充電器 FFF-DC31PQW / FFF-DC31PQB も対応しています。

- ③ スピーカー本体の電源を入れます。「ペアリング」という音声が流れたら Bluetooth 送信機に近づけます。この時、スピーカーの電源ランプは点滅した状態になります。


- ④ 送信機とのペアリング（接続）が成功すると「コネクティッド」という音声が流れ、送信機とスピーカーの電源ランプの点滅が点灯に変わります。しばらくすると、テレビの音声がスピーカーから流れます。映画鑑賞やゲームをプレイする際は、【3D モード】へ切り替えることで音声がより広がり、臨場感溢れるサウンドをお楽しみいただけます。（P.9「3D モード」参照）  
※送信機とスピーカーの周辺に、他の Bluetooth 対応機器が置かれているとうまくペアリングが出来ない場合がありますので、ご注意ください。  
※ペアリングする際や、ペアリングしてからテレビの音声が流れるまで、若干時間がかかる（20～30 秒）場合があります。

- ⑤ テレビの電源を切る等、接続が切れると「ディスコネクティッド」という音声が流れます。使用を終了する際は、スピーカーの電源を OFF にしてください。

## 使用方法② [Bluetooth 対応機器に接続して使用する]

本製品を Bluetooth 対応のスマートフォンやミュージックプレイヤーに接続し、音楽や通話をお楽しみいただけます。

### ■ Bluetooth 対応機器に接続する

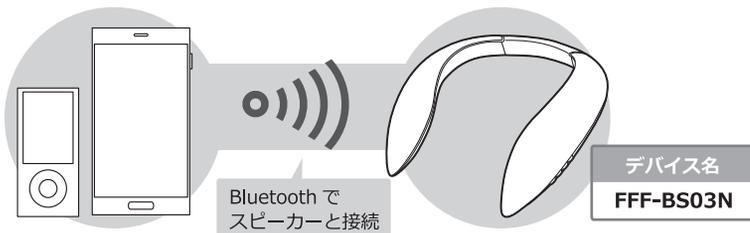

- ①スピーカー本体の電源を入れます。「ペアリング」という音声が流れたらお手持ちの Bluetooth 対応機器に近づけます。この時、スピーカーの電源ランプは点滅した状態になります。  
※本製品に付属の Bluetooth 送信機は、電源に繋いでいない状態にしてください。
- ②ペアリングしたい機器の Bluetooth 接続機能から本製品を検索します。ご使用の機器によって検索する方法は異なりますので、お手持ちの機器の取扱説明書でご確認ください。検索結果に本製品のデバイス名「FFF-BS03N」が表示されたら選択して登録します。
- ③機器とのペアリング（接続）が成功すると「コネクティッド」という音声が流れ、スピーカーの電源ランプの点滅が点灯に変わります。これでお手持ちの機器の音声スピーカーから流れるようになります。  
※機器によってはペアリング後さらに「接続」操作が必要な場合があります。詳しくは、お手持ちの機器の取扱説明書をご確認ください。  
※一度ペアリングが成功すると、次回使用する際は自動的にペアリングされるようになりますが、ご使用の機器や設定内容によっては、自動で接続されない場合があります。  
※本製品は同時に複数の機器とペアリングすることはできません。

### ■ 音楽を聴く

ペアリングした機器を操作するか、または、スピーカーの下記ボタン操作で音楽を再生します。

※ペアリングする機器によって、曲送り（頭出し / 曲戻し）できないものもあります。

- 再生 / 一時停止 **M/||** ボタンを押します。      ■頭出し / 曲戻し **V-/◀** ボタンを押します。
- 曲送り **V+/▶** ボタンを押します。

### ■ ハンズフリー通話をする

スピーカーの下記ボタン操作で電話の着信に出たり、発信することができます。

- 着信を取る **M/||** ボタンを押します。      ■通話を切る **M/||** ボタンを押します。
- 直前に発信または着信した相手に電話する **M/||** ボタンを 2 回連続して押します。

※ご使用の機器によっては、本製品のボタン操作での発信や、着信に出ることができない場合があります。その場合は、ペアリングした機器を操作してください。また、アプリでの通話はできない場合があります。

※ハンズフリー通話の機能が使用出来るのは Bluetooth 接続時のみに限ります。

※発信・着信側が両方とも Bluetooth 機器で通話していると、雑音が入るなど正常に動作しない場合があります。

## 使用方法③ [スピーカー その他の使い方]

### ■ 3D モード

音声により広がり、臨場感のあるサウンドになります。映画鑑賞やTVゲームをする際におすすめです。本製品を Bluetooth で接続している場合にご利用いただけます。


- 3D モード ON  ボタンを押します。「オープン 3D」という音声流れ、3D モードに切り替わります。
- 3D モード OFF  ボタンを押します。「クローズ 3D」という音声流れ、3D モードが OFF になります。

※元の音源によっては、効果が出にくい場合があります。

### ■ヘッドフォン（有線）モード

本製品を有線のヘッドフォンのようにお使いいただけます。本製品の電源を ON にした状態で、オーディオケーブルを本体右側面のオーディオポートに接続します。オーディオケーブルの反対側のコネクタを、お手持ちの機器のオーディオポート（ヘッドフォンジャック）に接続するとヘッドフォンモードとしてお使いいただけます。


※オーディオケーブルは付属のもの以外も使用できます。

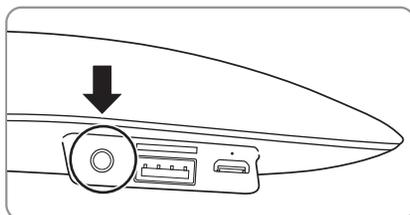

### ■MP3 プレイヤーモード


mp3 形式の音楽データが入った microSD カードまたは USB メモリーを本製品に接続すると、MP3 プレイヤーモードとなり、メモリー内の音楽データを再生できます。

※本体の電池残量が不足していると、データを読み込むことが出来ません。その場合は充電をしてください。

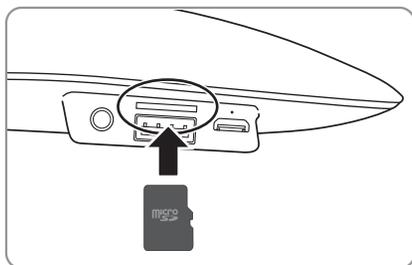

[microSD カード]

本製品の電源を ON の状態で、microSD カードを端子面を下向きにして microSD カードポートに挿し込みます。

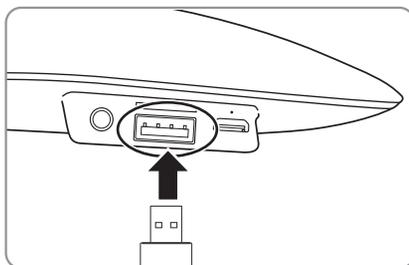

[USB メモリー]

本製品の電源を ON の状態で、USB メモリーを USB メモリーポートに挿し込みます。

### ■モードの切り替え

Bluetooth 機器・ヘッドフォンモード・MP3 プレイヤーモードのうち複数を使用している場合、**M/||** ボタンを長押しすると再生モードを切り替えることができます。

## 使用方法④ [ 送信機 その他の使い方 ]


本製品に付属の Bluetooth 送信機は、単体で送受信機としてもお使いいただけます。Bluetooth 非対応の機器と組み合わせることで、Bluetooth でのワイヤレス送受信がお使いいただけるようになります。

※Bluetooth 送信機 (FFF-BR01) は単体でも販売しております。当社直販サイト (P13)、店舗 (P14) にてお求めください。

### ■ Bluetooth 送信機として使用する

Bluetooth 送信機を電源が供給出来る USB ポートに挿し込み、オーディオケーブルでお手持ちの Bluetooth 非対応の機器と接続します。電源ランプの色が赤 (送信機モード) になっているか確認します。青 (受信機モード) の場合は、操作ボタンを長押しして切り替えてください。送信機と Bluetooth 対応機器を近づけてペアリングを行ってください。(ペアリングの方法はお手持ちの機器の取扱説明書をご確認ください。)


ペアリングが成功すると、送信機の電源ランプが点滅から点灯に変わります。

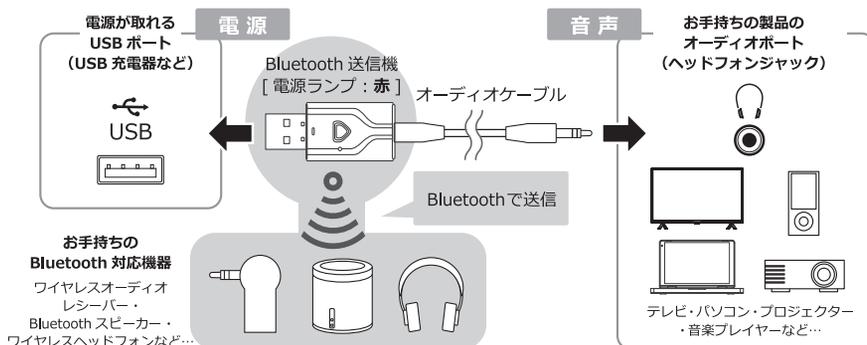

### ■ Bluetooth 受信機として使用する

Bluetooth 送信機を電源が供給出来る USB ポートに挿し込み、オーディオケーブルでお手持ちの Bluetooth 非対応の機器と接続します。電源ランプの色が青 (受信機モード) になっているか確認します。赤 (送信機モード) の場合は、操作ボタンを長押しして切り替えてください。

受信機と Bluetooth 対応機器を近づけてペアリングを行ってください。受信機はデバイス名「FFF-BR01」として表示されます。(ペアリングの方法はお手持ちの機器の取扱説明書をご確認ください。) ペアリングが成功すると、電源ランプが点滅から点灯に変わります。

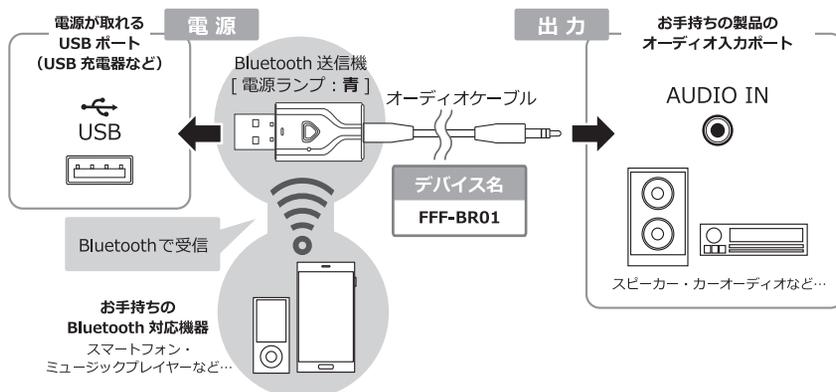

## 故障かな：FAQ

### <スピーカーの電源が入らない>

- ・スピーカーが充電されているかご確認ください。

### <スピーカーが Bluetooth 送信機や Bluetooth 対応機器にペアリングできない>

- ・Bluetooth 送信機が受信機モードになっていないかご確認ください。
- ・Bluetooth 対応機器の Bluetooth 機能が ON になっているかご確認ください。
- ・スピーカーやスピーカーを接続する機器が別の機器とペアリングされている可能性があります。一度接続を解除し、再度ペアリングをお試しください。
- ・Bluetooth 対応機器が、スピーカーのデバイス名「FFF-BS03N」を選択しているかご確認ください。

### <ペアリングしてもスピーカーから音が出ない>

- ・オーディオケーブルのコネクタが、送信機と機器にしっかりと奥まで挿し込まれているかご確認ください。
- ・スピーカーとスピーカーを接続する機器（PC やスマートフォンなど）が、Bluetooth のバージョンや対応しているプロファイルの仕様を満たしているかご確認ください。
- ・ご使用の機器によっては、ペアリングが完了した後、「接続」操作が必要な場合があります。詳しくはご使用の機器の取扱説明書をご確認ください。

### <一度ペアリングをしたのに再接続されなくなった>

- ・接続する機器によっては、登録情報が失われて自動で再接続できなくなる場合があります。スピーカーやスピーカーを接続する機器の電源を再度入れ直すか、再度ペアリングをしてください。
- ・直前に別の機器とペアリングしていた場合、再度ペアリングが必要になる場合があります。

### <動画視聴時、スピーカーの音声が映像より遅れて聴こえる>

- ・Bluetooth の特性上、映像に対して音声が若干遅れて聞こえる場合があります。故障ではありません。

### <雑音やエコーがかかったり、音が途切れる>

- ・スピーカーと、送信機や Bluetooth 対応機器の距離や位置を変えてみてください。
- ・近くで他の Bluetooth 機器をお使いの場合、Bluetooth 機器の混信やノイズにより、まれに音声が途切れる場合があります。

### <スマートフォンなどで再生した動画の音声が聴こえない>

- ・動画コンテンツの中には、映像と音楽の著作権の権利者が異なるため、著作権保護の観点から映像に載せられた音楽のみが Bluetooth を経由しての再生が不可とされているものがあります。このようなコンテンツの場合、本製品では音声が再生できない場合があります。

### <連続再生時間が短くなった>

- ・バッテリーが劣化している可能性があります。バッテリーは消耗品のため徐々に劣化していきます。

### <3D モードの効果が分からない>

- ・映像やゲームが 3D モードに対応していないと効果が表れない場合があります。

### <通話の際にマイクの声小さい>

- ・構造上マイクが口元から若干離れるため、周囲の音大きい環境では声が届きにくくなる場合があります。なるべく周囲が静かな環境でご使用ください。

## 製品仕様

ウェアラブルネックスピーカー本体	
製品型番 / 検索デバイス名	FFF-BS03N
Bluetooth バージョン	Bluetooth 標準規格 Ver5.0 class2
伝送距離	最大約 10m ※使用状況・環境条件により異なることがあります
使用周波数帯域	2.4GHz 帯 (2,402GHz ~ 2,480GHz)
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
スピーカー形式	2ch スピーカー デュアルバッシブラジエーター型
スピーカー口径	Φ30mm x 2
再生周波数	80Hz ~ 20,000Hz
最大出力	3W x 2
インピーダンス	4Ω
電源	DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電電池 1000mAh
充電時間	約 2.5 時間 ※充電機器により異なることがあります
連続再生時間	約 9 時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります
使用温度範囲	0 ~ 35°C
対応フォーマット	mp3
対応メディア	USB メモリー、microSD カード、microSDHC カード (2 ~ 32GB)
外形寸法	約 W250 x D250 x H55 mm
質量	約 300g

Bluetooth 送受信機	
検索デバイス名	FFF-BR01
Bluetooth バージョン	Bluetooth 標準規格 Ver.4.2 class2
伝送距離	最大約 10m ※使用状況・環境条件により異なることがあります
使用周波数帯域	2.4GHz 帯 (2,402GHz~2,480GHz)
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
同時接続台数	1 台
電源	USB 電源
接続	3.5mm イヤホンジャック入力
外形寸法	外形寸法 約 W20 × D10 × H45 mm
質量	約 6g

※全ての Bluetooth 対応機器との接続を保証するものではありません。ご使用の機器によっては本製品と接続できない場合があります。

※通信距離は、間に人や障害物が入ったり、近くに干渉機器がある場合、また、周囲の環境、建物の構造によっては短くなる場合があります。上記の距離を保証するものではありません。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

## お問い合わせ先

本製品のサポートには、お客様の環境を詳細に確認する必要があります。お手数ですが、以下のQRコード（アドレス）から必要事項を入力の上、お問い合わせください。なお、1項目でも空きがある場合、サポートをお受けできません。

※営業・サポートの受付は、平日のみとなります。

【お問い合わせ先 URL】

<http://www.marshal-no1.jp/support/form.html>



どこよりも安い!!  
ハードディスクを格安で買うなら!

**PREMIUM STAGE**  
Direct

<http://shop.marsha-no1.jp/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか  
上記URLよりアクセスしてください。



新品同様の訳ありPCや  
HDD・PC周辺機器を買うなら!

楽天市場  
**PREMIUM STAGE**

<http://www.rakuten.co.jp/marsha/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか  
上記URLよりアクセスしてください。



大人気のハードディスクモデルから、  
貴重な商品まで多数取扱中!

amazon  
**PREMIUM STAGE**

[amazon サイトで好評販売中](#)

こちらのQRコードを読み取りください。



新品同様の訳ありPCや  
HDD・PC周辺機器を買うなら!

PayPay モール  
**PREMIUM STAGE**

<http://store.shopping.yahoo.co.jp/marsha/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか  
上記URLよりアクセスしてください。



新品同様の訳ありPCや  
HDD・PC周辺機器を買うなら!

au PAY マーケット  
**PREMIUM STAGE**

<https://wowma.jp/user/30214698>

こちらのQRコードを読み取りいただくか  
上記URLよりアクセスしてください。



---


プレミアムステージ  
PREMIUM STAGE

Since 2015

---

店名 PREMIUM STAGE ジャंक通り店  
住所 東京都千代田区外神田3-8-3

営業時間 11:30～19:00  
定休日 火曜日  
TEL番号 03-6206-8301

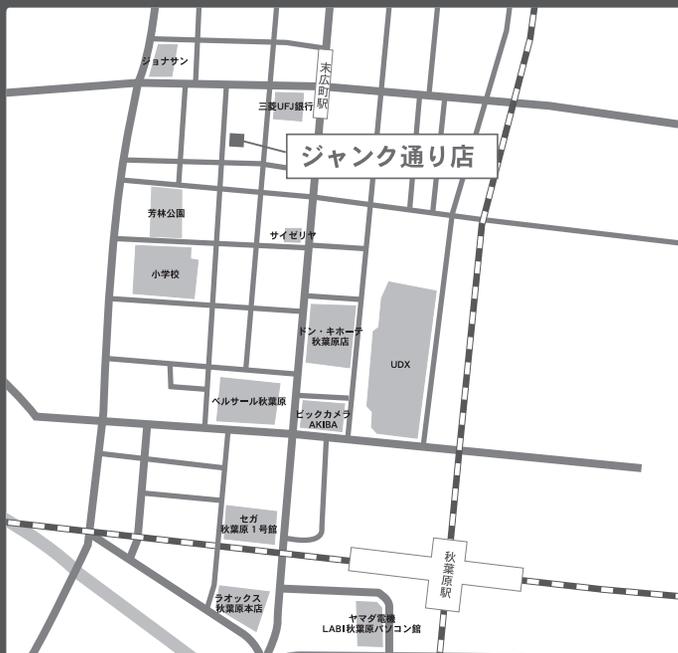

---

お客様へ

実店舗と通販サイトの在庫管理は別々となっています。  
実店舗の在庫に関するお問い合わせやご質問は直接店舗へお願い致します。  
(実店舗の在庫はリアルタイムで変動しています。)

また、実店舗からの商品発送はおこなっていませんのでご了承ください。

# 保証規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきますので、次のいずれかにご依頼ください。また、ご依頼にあたっては、本書（再発行はしませんので、大切に保管してください）が必要となりますのでご用意ください。

- (1) 記載のカスタマーセンター 修理対応窓口
- (2) お買上げの販売店（製品をご持参の上、本書をご提示ください）

2. 離島及び離島に準ずる遠隔地へ修理品の配送を行う場合は、これらに要する実費をご請求いたします。

3. 保証期間内の故障でも次の場合は有償となります。

- (1) 本書のご提示がない場合。
- (2) 本書のお買上げの年月日、お客様名、販売店名を書き換えた場合。
- (3) お買上げの年月日、販売店が確認できない場合。  
通信販売などでお買上げの場合、購入証明が確認できるものを添付可能であれば問題ございません。
- (4) 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼をされた場合。
- (5) 使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷。
- (6) 他の機器から受けた障害または、不当な分解・修理・改造による故障・損傷。
- (7) お買上げ後の移設・輸送・落下などによる故障・損傷。
- (8) 火災・地震・風水害・落雷その他の天変地異・公害・塩害・異常電圧などによる故障・損傷。有事・テロ・反社会的行為などによる破壊や故障。
- (9) 業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷。具体的には、振動や埃の多い場所での使用や、屋外や不特定多数が使用する会場などでの使用があります。
- (10) 消耗・摩擦した部品の交換・汚損した部分の交換。具体的には、コネクタ自身の摩耗（規格上一万回の抜き差しを超える場合）、ケーブル類・ラバー部分の劣化、スピーカー部分の破れ・色あせ、本体の色あせなどがあります。なお、バッテリーは交換できません。
- (11) 本製品のシリアル、型番の記載された銘版ラベルが確認できない場合。

4. 故障の状況その他の事情により、修理ではなく製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

5. 修理に際して代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が適切に処理・処分させていただきます。

6. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7. 製品の使用又は、製品が使用出来なかったために生じた直接・間接の障害や損失、及び利用者の故意・過失による製品の破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

8. 本書は日本国内のみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

9. 持ち込み修理（通信販売でお買上げの場合は宅配便にて受付）のみの対応となります。引き取り修理、交換は有償無償に関わらず一切対応致しませんのでご了承ください。

修理メモ：

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
※保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。

# 製品保証書

品名	ウェアラブルネックスピーカー			
型名	FFF-BS03N			
製造番号 (シリアルナンバー)				
お客様名				
住所	□□□-□□□□			
電話番号				
保証期間	1年間		(お買上げ日から)	
お買上げ日	西暦	年	月	日

本書は、保証規定に記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申し付けください。

## 販売店（店名・住所・電話番号）

店名

住所

電話番号

(本保証書と共にお買上げ明細書が必要となりますので大切に保管してください)

お問い合わせ先：FFF SMART LIFE CONNECTED サポートセンター 修理対応窓口

メールアドレス：support@fff-no1.co.jp

※サポートはEメールのみとなります。予めご了承ください。

※ドメイン指定受信を設定している場合は、「@fff-no1.co.jp」を指定してください。

住所：〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中 8-3-4

### お願い

- ・お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
- ・お買上げ日、販売店名が記入されていることを必ずご確認ください。
- ・保証規定をお読みの上、保証書は大切に保管してください。