




シルクトリートメント機能搭載

ストレートヘアアイロン

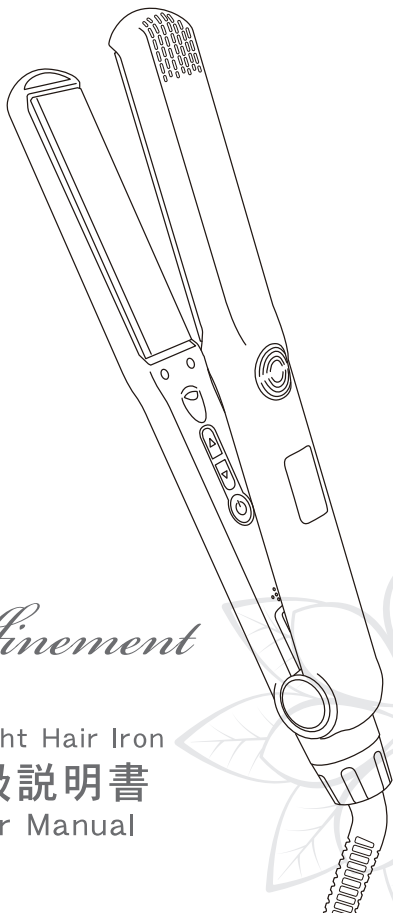

Raffinement

Straight Hair Iron

取扱説明書

User Manual

はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告無しに変更することがあります。
- 製品改良の為、予告無く外観または仕様を変更することがあります。

免責事項

- 火災、地震、その他天災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他当社推奨条件下以外での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証以外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

目次

はじめに	2
安全にご使用いただくために	3
同梱品一覧／各部の名称と機能	5
使用する前の準備／使用方法	6
スタイリングのヒント／よくある質問	8
製品仕様／お問い合わせ先	9
保証規定	11

安全にご使用いただくために



警告

誤った扱いをすると人が死亡、または重傷を負う可能性がある内容を示します。



注意

誤った扱いをすると人が障害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を示します。



警告

●電源コードはむやみに引っ張ったり、衝撃を与えたり、過度な負荷を与えないでください。電源コードが破損し、感電・火災・やけどの原因となります。

●電源を切った状態でも、本製品は通電しています。使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。通電した状態のまま放置すると、火災・発火の原因となります。

●人間の毛髪以外には使用しないでください。やけど・火災・故障の原因となります。

●コンセントから電源プラグを抜く際は、電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るなど、無理な抜き方をすると感電・発火・ショートのおそれがあります。

●本製品は家庭用での用途を想定して製造されています。業務用として使用しないでください。過負荷による故障のおそれがあります。

●交流電圧 100V ~ 240V の範囲でご使用ください。それ以外での使用は故障・事故・けがの原因となります。

●他の機器とは同じコンセントを併用しないでください。発火・感電のおそれがあります。

●本製品をご自身で分解したり、修理を

行わないでください。感電・けが・発火のおそれがあります。



注意

●電源コードを本体に巻き付けしないでください。コードが断線するなど、製品の故障の原因となります。

●本製品を落下させたり、むやみに振り回すなど、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となり、感電・やけどのおそれがあります。

使用時



警告

●本製品は高温になります。プレート部分は直接肌にあてず、使用後も高温のプレート部分には触れないでください。やけどのおそれがあります。

●浴室や洗面所など、湿度の高い場所で使用しないでください。感電・発火・発煙の原因となります。

●水で濡れた手で本製品に触れたり、過度に濡れた髪へは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

●本製品を水中に落下させたり、水や整髪料などの液体がかかってしまった場合は、本体に触れずに電源を抜き、ただちに使用を中止し、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

●子供や幼児の手が届く場所で使用しないでください。けが・やけど・感電のおそれがあります。

●スプレー式整髪料やパーマ液を同時に使用しないでください。また、本体にも直接使用しないでください。発火・故障・やけどのおそれがあります。

●ベンジン・シンナー・スプレー等、引火性・可燃性のものの近くで使用しないでください。爆発・火災のおそれがあります。

●本体が高温の状態、紙や布などの燃えやすいものの近くに置かないでください。火災の原因となります。



注意

●小学生以下のお子様のご使用になる場合は、保護者の監督の下、必ず目の届くところでご使用ください。

●本製品を使用する際は、同じ場所に長時間あてないでください。毛髪の焦げややけどの原因となります。

●本製品はかつら、エクステンションなどの人工毛には使用しないでください。変形・変質のおそれがあります。

メンテナンス



注意

●本体のお手入れは、必ず電源プラグを抜き通電していないことを確認したうえで、本体が十分に冷めた状態で行ってください。本体外側の汚れは、定期的に乾いた布、または硬く絞った濡れた布でふき取ってください。汚れがたまると毛髪の焦げややけどの原因となります。また、製品の劣化を防ぐため、お手入れにアルコールは使用しないでください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めたものでふき取ってください。

異常時



警告

●コードやプラグ部分に変形、破損していたり、しっかりとコンセントに挿さらない場合は使用しないでください。そのまま使用すると発火・感電・ショートのおそれがあります。

●異音がする、煙が出る、焦げた臭いがするなど、異常がみられる場合はただちに使用を中止してください。そのまま使用すると発火・感電・けがのおそれがあります。



注意

●初めてご使用になる際はわずかにプラスチック臭がしますが、数回使用するうちに消えていきます。

保管・廃棄



警告

●浴室や洗面所など、湿度の高い場所で保管しないでください。感電・発火・発煙の原因となります。

●子供や幼児の手が届く場所で保管しないでください。けが・やけど・感電のおそれがあります。



注意

●浴室や洗面所など、湿度の高い場所で保管しないでください。感電・発火・発煙の原因となります。

●子供や幼児の手が届く場所で保管しないでください。けが・やけど・感電のおそれがあります。


●本製品を廃棄する場合は、各自自治体の分別方法に従ってごみに出してください。

同梱品一覧

お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称、製品仕様をご確認ください。
万が一、不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- | | | | |
|-----------|----|---------------|----|
| ・ヘアアイロン本体 | 1台 | ・電源ケーブル用結束ベルト | 1個 |
| ・耐熱ポーチ | 1個 | ・取扱説明書 兼 保証書 | 1冊 |

各部の名称と機能

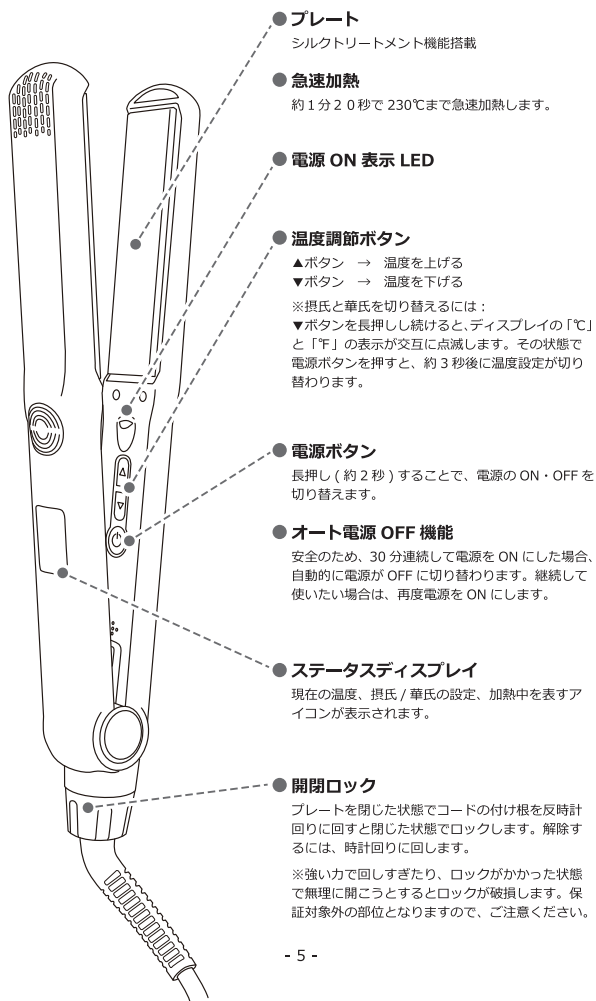


使用する前の準備

髪の毛が乾いた状態でご使用ください。ご使用前に髪をよくとかし、からまりやほつれが無い状態で本製品をお使いください。

使用方法

①電源を入れる

電源プラグをコンセントに差し込みます。電源ボタンを押し、電源を ON にします。ピープ音がし、右記のように設定温度がステータスディスプレイに表示され、その後現在の温度が表示されます。

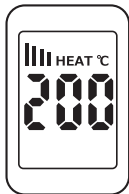

②温度調整

温度調節ボタンを押し、好みの温度に設定してください。

○オススメの使用温度

硬い髪質・強くせ毛・・・約 190℃～230℃

標準的な髪質・・・約 180℃～190℃

細く柔らかい髪質・・・180℃未滿

※始めは低めの温度からお試しいただき、髪質に合わせて調整してください。



使い方のポイント

● 120℃以下に温度設定したい場合の操作手順

120℃以下でご使用の際は、より素早く設定温度まで上昇させるために、下記の操作手順にてご使用ください。

- ① 電源を ON にします。
- ② ▲ボタンを押して 130 度以上に設定します。
- ③ ディスプレイに表示される温度が上昇し始めます。
- ④ 表示温度が希望の温度を超えてから、▼ボタンを押して設定温度を希望の温度に変更します。

※本製品を 120℃以下に温度設定してご使用の際に、異常発熱を防ぐ保護回路の影響により、設定温度に達するまでの残り約 15℃近辺から、温度の上昇スピードが低下いたします。これは保護回路が正常に働いているためとなり、製品の不具合ではございませんので、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。

③スタイリングする

設定した温度に到達するとピープ音が鳴ります。やけどに十分注意し、ご使用ください。

④電源を切る

電源ボタンを長押し（約 2 秒）し、電源を OFF にします。ディスプレイに「OFF」と表示されたことを確認し、電源プラグを抜いてください。本体が十分に冷めたことを確認してから保管します。

※初めてご使用になる際はわずかにプラスチック臭がしますが、数回使用するうちに消えていきます。

※製品のお手入れは、必ず電源を切り、製品本体が十分に冷めた状態で乾いた布、もしくは硬く絞った濡れた布で拭いてください。また、製品の劣化を防ぐため、お手入れにアルコールは使用しないでください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めたものでふき取ってください。

スタイリングのヒント



ストレート

髪を毛束に分け、クリップでブロッキングします。5cmくらいの幅になるように毛束を取り、プレートの中央にはさみます。頭皮のできるだけ近くにそっと製品を固定し、髪の毛の端までゆっくりと均等の速度で引き下げます。速く滑らせて何度も繰り返すより、ゆっくりと滑らせて繰り返す回数を減らした方が髪へのダメージを抑えられます。




カール

毛束をプレートに挟んだら、回転させながらヘアアイロンを髪の毛の端まで滑らせます。緩いカールにしたい場合は、すばやく滑らせ、きつくしたい場合は、ゆっくりと滑らせます。



ボリュームアップ

髪の根元の部分を取り、プレートでそっと挟みます。次に、ヘアアイロンを半回転させ、逆方向に引っ張ってボリュームを作ります。

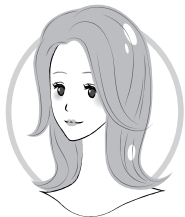

外ハネ・内巻き

髪の根元の部分を取り、プレートでそっと挟みます。ハネを作りたい部分までゆっくりと均等の速度で引き下げます。次にはねさせたい部分に達したら、外ハネ・内巻きにしたい角度に合わせてヘアアイロンを半回転させ、ハネを作ります。この時、髪が抜けにくくなるのを防ぐため、180°以下で回転させてください。

よくある質問

Q. 髪にパーマ・縮毛矯正・カラーリング等をしました。すぐにヘアアイロンを使っても髪にダメージはありませんか？

A. すぐのご使用はお控えいただき、2～3日ほど間をあけてからお使いください。また、ダメージを防ぐために、高温で長時間使用することは避けてください。

製品仕様

製品型番	FFF-RFI24M (ホワイト/ブラック/ネイビー/グレージュ)
本体サイズ	約 285 x 31 x 37mm
本体質量	約 420g
プレートのサイズ	約 24 x 100mm
温度	80℃ - 230℃
定格電圧	100 - 240V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	最大 280W
コードの長さ	約 2.6m

※本製品は全世界で利用できる 100-240V のグローバルポルテージですが、海外でご利用の際は、現地に適したタイプの変換プラグが必要です。

お問い合わせ先

本製品のサポートには、お客様の環境を詳細に確認する必要があります。お手数ですが、以下のQRコード（アドレス）から必要事項を入力の上、お問い合わせください。なお、1項目でも空きがある場合、サポートをお受けできません。
※営業・サポートの受付は、平日のみとなります。

【お問い合わせ先 QR コード】



<http://www.marshal-no1.jp/support/form.html>

どこよりも安い!!
ハードディスクを格安で買うなら!

PREMIUM STAGE
Direct

<http://shop.marsha-no1.jp/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。



新品同様の訳ありPCや
HDD・PC周辺機器を買うなら!

楽天市場
PREMIUM STAGE

<http://www.rakuten.co.jp/marshal/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。



大人気のハードディスクモデルから、
貴重な商品まで多数取扱中!

amazon
PREMIUM STAGE

amazon サイトで好評販売中

こちらのQRコードを読み取りください。



新品同様の訳ありPCや
HDD・PC周辺機器を買うなら!

PayPay モール
PREMIUM STAGE

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/marshal/top/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。



新品同様の訳ありPCや
HDD・PC周辺機器を買うなら!

auPay マーケット
PREMIUM STAGE

<https://wowma.jp/user/30214698>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。



新品同様の訳ありPCや
HDD・PC周辺機器を買うなら!

Qoo10
PREMIUM STAGE

<https://www.qoo10.jp/shop/premiumstage>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。



保証規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきますので、次のいずれかにご依頼ください。また、ご依頼にあたっては、本書（再発行はしませんので、大切に保管してください）が必要となりますのでご用意ください。
 - (1) 記載のカスタマーセンター 修理対応窓口
 - (2) お買上げの販売店（製品をご持参の上、本書をご提示ください）
2. 離島及び離島に準ずる遠隔地へ修理品の配送を行う場合は、これらに要する実費をご請求いたします。
3. 保証期間内の故障でも次の場合は有償となります。
 - (1) 本書のご提示がない場合。
 - (2) 本書のお買上げの年月日、お客様名、販売店名を書き換えた場合。
 - (3) お買上げの年月日、販売店が確認できない場合。
通信販売などでお買上げの場合、購入証明が確認できるものを添付可能であれば問題ございません。
 - (4) 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼をされた場合。
 - (5) 使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷。
 - (6) 他の機器から受けた障害または、不当な分解・修理・改造による故障・損傷。
 - (7) お買上げ後の移設・輸送・落下などによる故障・損傷。
 - (8) 火災・地震・風水害・落雷その他の天変地異・公害・塩害・異常電圧などによる故障・損傷。有事・テロ・反社会的行為などによる破壊や故障。
 - (9) 業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷。具体的には、美容室での利用や、1日3時間を超える連続使用などがあります。
 - (10) 消耗・摩擦した部品の交換・汚損した部分の交換。具体的には、バックライト、プラグ・プレートの摩擦、折り畳み部分の摩擦、開閉ロック部分の破損などがあります。
 - (11) 本製品のシリアル、型番の記載された銘版ラベルが確認できない場合。
4. 故障の状況その他の事情により、修理ではなく製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
5. 修理に際して代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が適切に処理・処分させていただきます。
6. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 製品の使用又は、製品が使用出来なかったために生じた直接・間接の障害や損失、及び利用者の故意・過失による製品の破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
8. 本書は日本国内のみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
9. 本製品を利用したことによる髪への損傷・怪我に対する保障はできません。ご自身の髪質に適した使用方法については、お近くの美容室などにご相談ください。
10. 持ち込み修理（通信販売でお買上げの場合は宅配便にて受付）のみの対応となります。引き取り修理、交換は有償無償に関わらず一切対応致しませんのでご了承ください。

修理メモ：

※本書はおお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。

製品保証書

品名	ストレートヘアアイロン
型名	FFF-RF124M (ホワイト/ブラック/ネイビー/グレージュ)
製造番号 (シリアルナンバー)	
お客様名	
住所	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
電話番号	
保証期間	1年間 (お買上げ日から)
お買上げ日	西暦 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日

本書は、保証規定に記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。

販売店（店名・住所・電話番号）

店名

住所

電話番号

(本保証書と共にお買上げ明細書が必要となりますので大切に保管してください)

お問い合わせ先：FFF SMART LIFE CONNECTED サポートセンター 修理対応窓口

メールアドレス：support@fff-no1.co.jp

※サポートはEメールのみとなります。予めご了承ください。

※ドメイン指定受信を設定している場合は、「@fff-no1.co.jp」を指定してください。

住所：〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中 8-3-4

お願い

- ・お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
- ・お買上げ日、販売店名が記入されていることを必ずご確認ください。
- ・保証規定をお読みの上、保証書は大切に保管してください。