

テレビスタンド

FFF-TVSTT3WBK

FFF-TVSTT3WWH

組立説明書

免責事項

- 火災、地震、その他天災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他当社推奨条件下以外での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証以外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- この取扱説明書については、将来予告無しに変更することがあります。
- 製品改良の為、予告無く外観または仕様を変更することがあります。

安全にご使用いただくために


- 組立作業をする場所は、カーペットの上や毛布を敷いて行うなど、床や製品を傷つけないようご注意ください。
- テレビを設置する際は、必ずネジ穴の規格に合ったネジを使用して固定してください。
- 取り付けたテレビの角度調整などは必ず両手で行ってください。
- 可動部分に指を挟まないようご注意ください。
- 設置作業は2人以上で行ってください。本製品、テレビが落下してけが、故障の原因になります。

- 30kg以上のテレビは取付けないでください。
- 振動の多い場所、傾いた所などの不安定な場所での保管、ご使用はお控えください。本製品やテレビが落下して、けが、故障の原因になります。
- テレビスタンドとしての用途以外では使用しないでください。
- 部品が外れている状態や、ネジ類がゆるんだ状態では使用しないでください。
- お客様ご自身で分解、修理、改造しないでください。破損、けがの原因になります。修理や点検などが必要な場合は、弊社問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。
- 本製品に強い衝撃や振動など、無理な力を加えないでください。破損の原因になります。
- 本製品を高湿・多湿となる場所や直射日光の当たる場所、ほこりや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を濡らしたり、水のかかるおそれのある場所で使用しないでください。また、濡れた手では扱わないでください。ケガの原因となります。
- 地震などが発生した際に安全が確保できるよう設置場所には十分配慮してください。けが・故障の原因となることがあります。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。



製品仕様

型番	FFF-TVSTT3WBK / FFF-TVSTT3WWH
商品サイズ	600×400×1104-1304mm
商品重量	約11.08kg
耐荷重	テレビ：30kg / 上段、中段棚：5kg / 下段棚15kg
棚板	2枚
対応画面サイズ	32インチ～70インチ
VESA互換性	最小75×75mm～最大600×400mm
可動範囲	スイーベル：左25° / 右25°


組立寸法

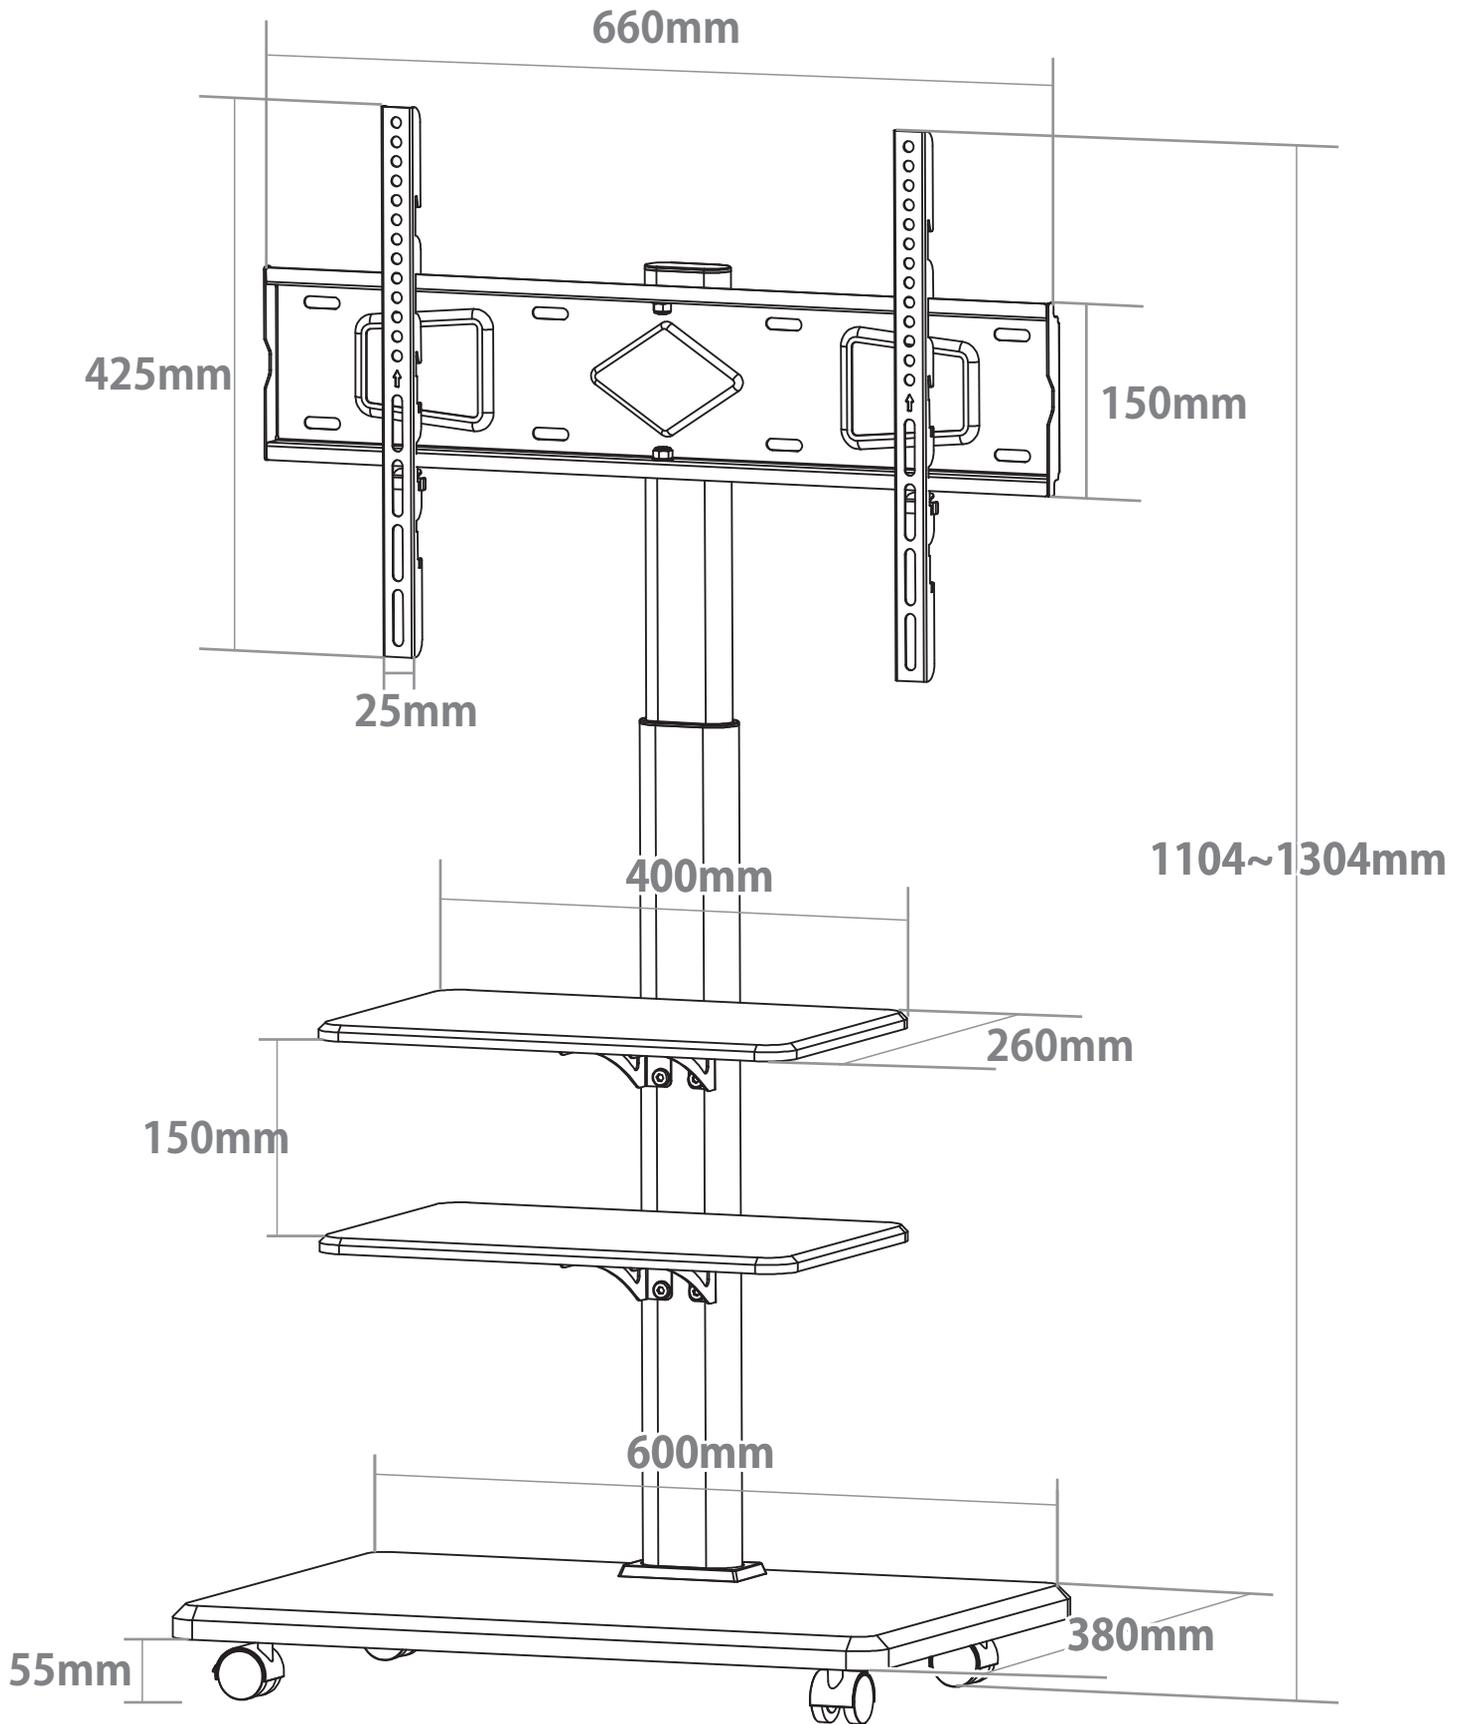


部品一覧

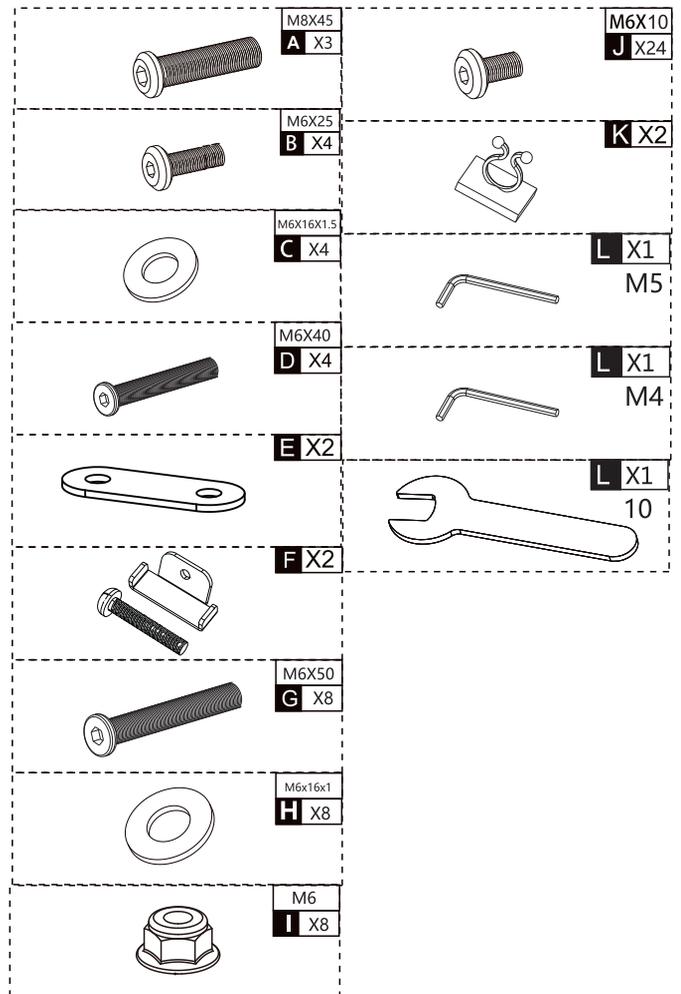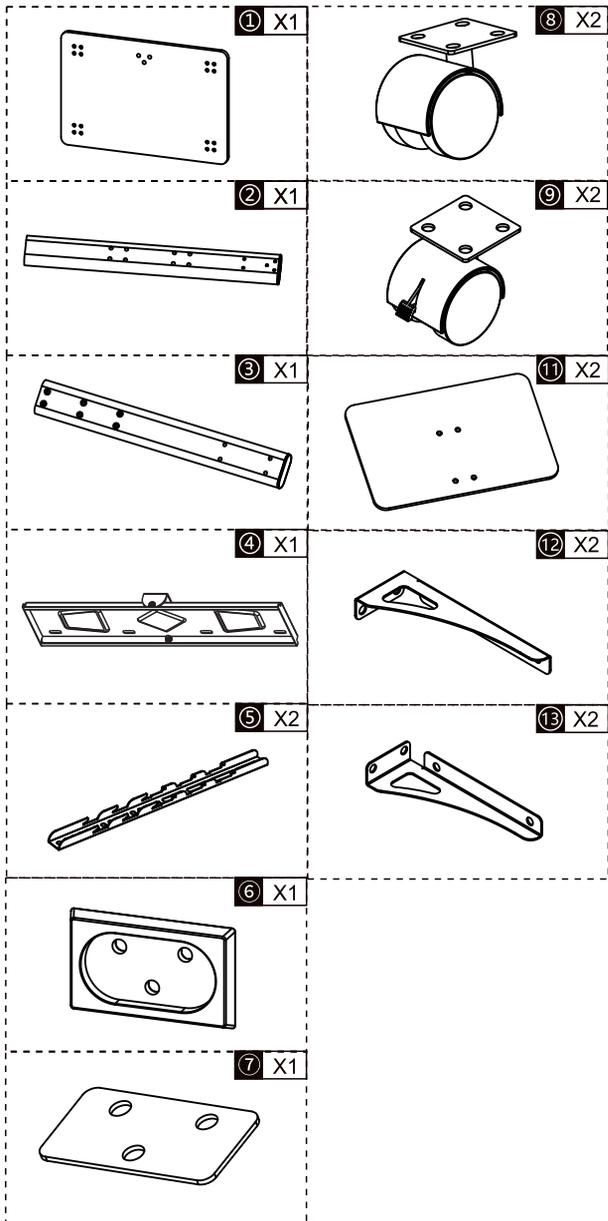


テレビ設置用部品

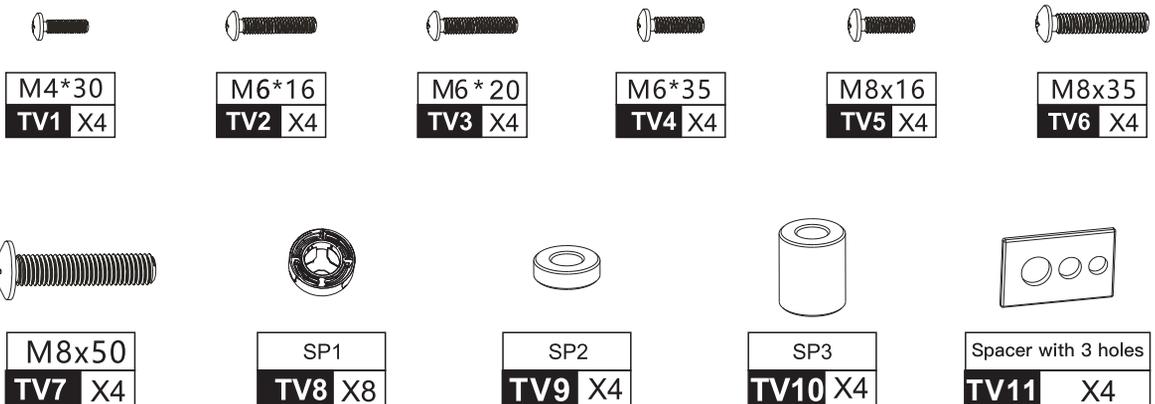

STEP1.底板にキャスターを取り付けます。

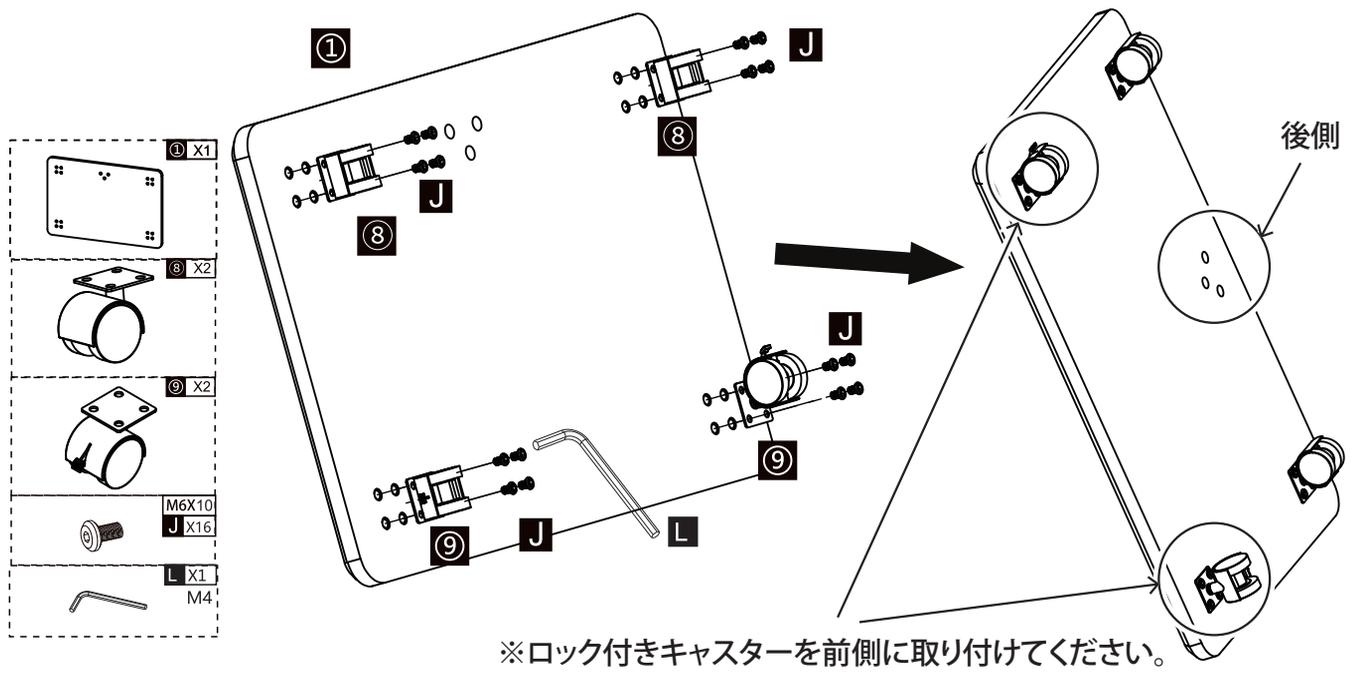



STEP2.底板に支柱を取り付けます。

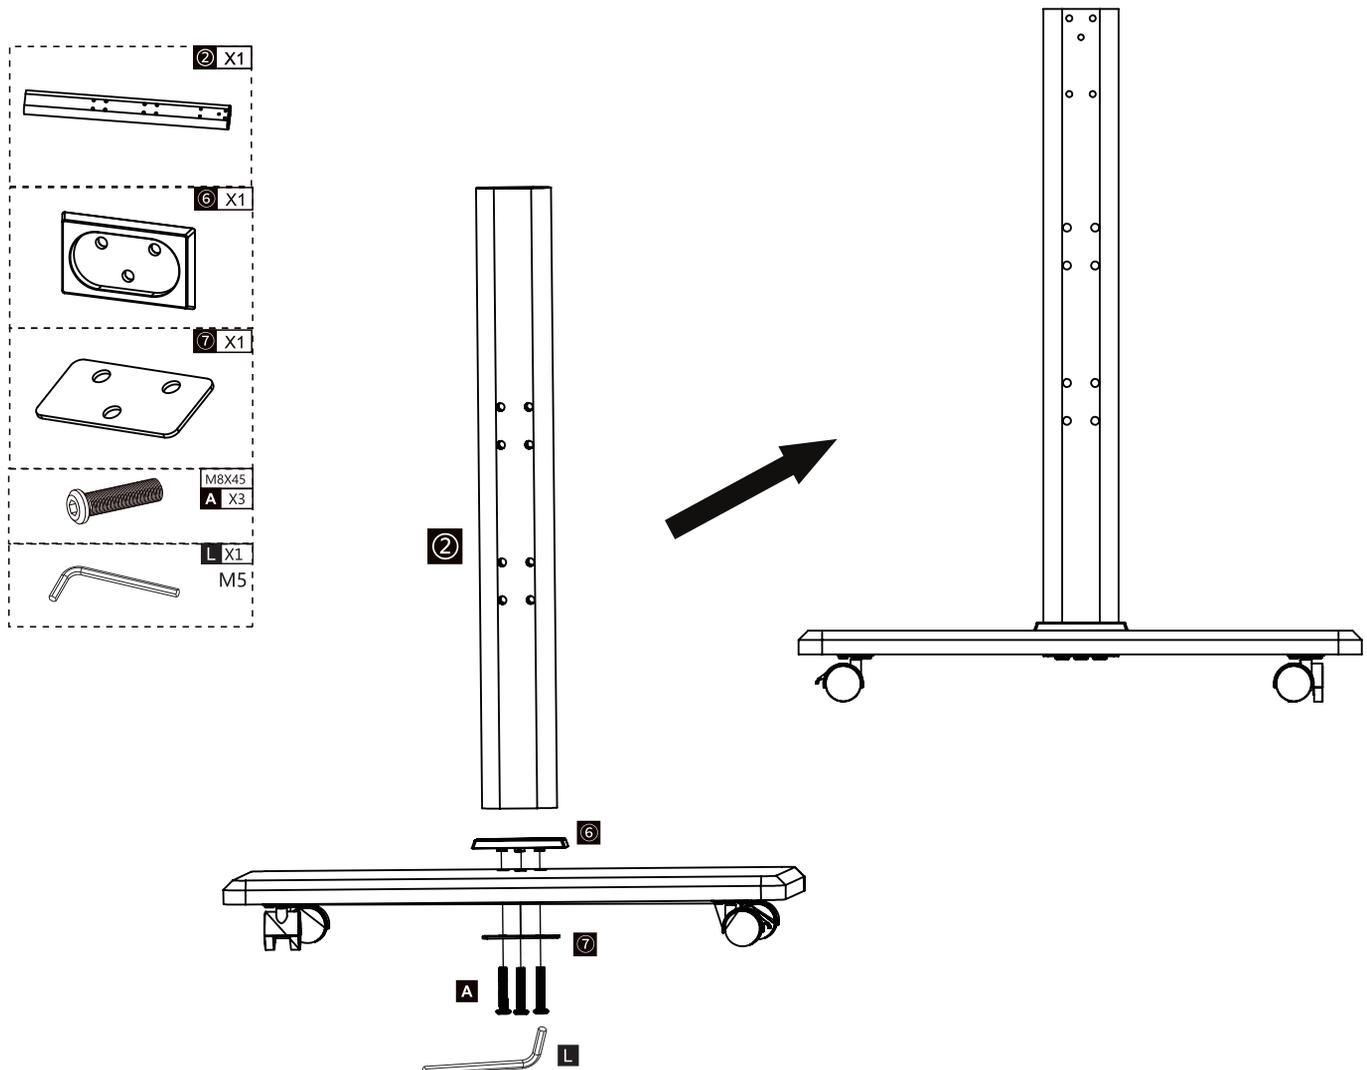



STEP3.上部の支柱を取り付けます。

⚠
上の支柱が下の支柱の中に
落ちてしまうと、取り外しが難
しくなります。ご注意ください。



※棚板を二段にする場合は ② の一番上部の穴に
取り付けてください

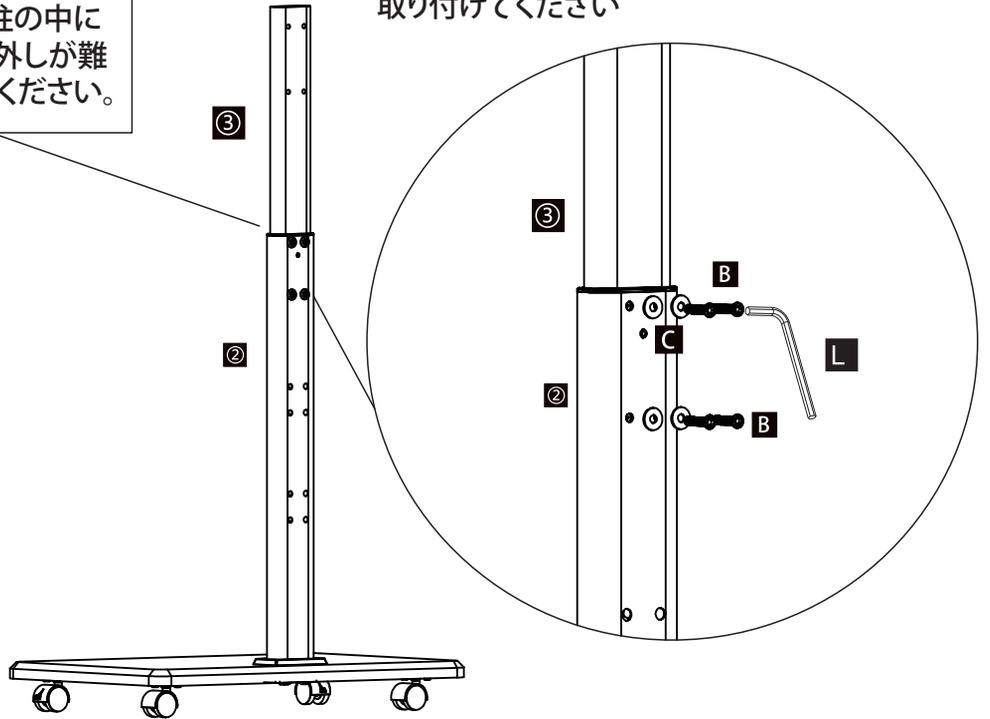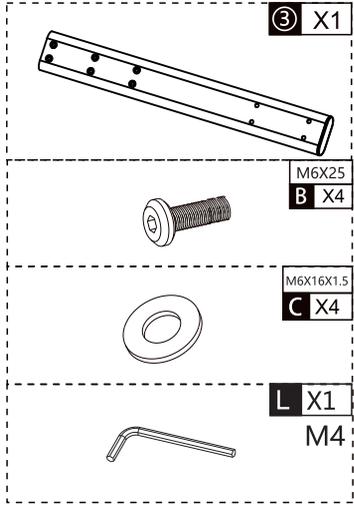



STEP4.テレビ用ブラケットを取り付けます。

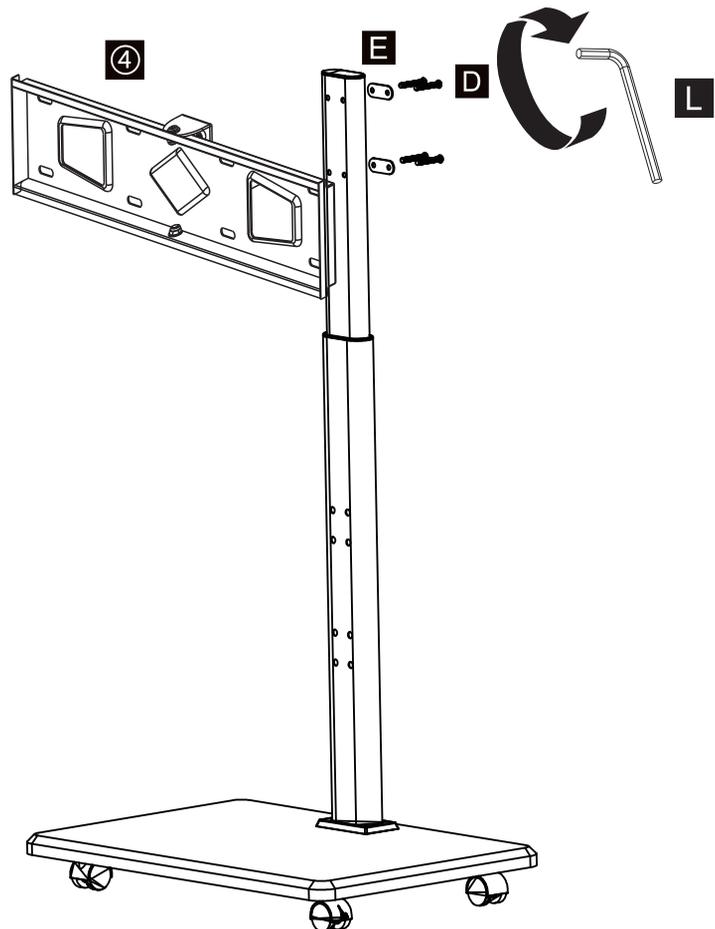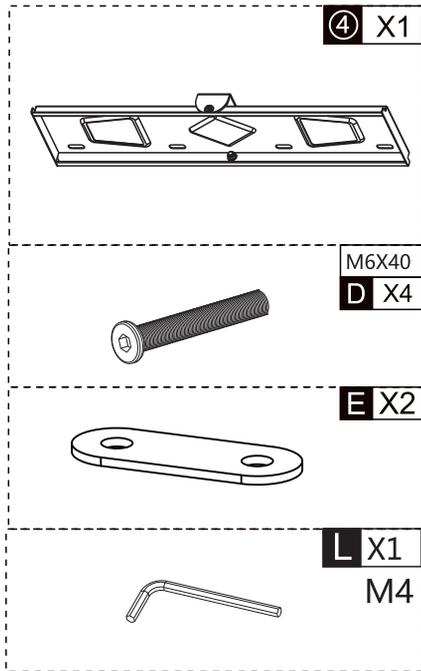

STEP5.棚板を取り付けます。

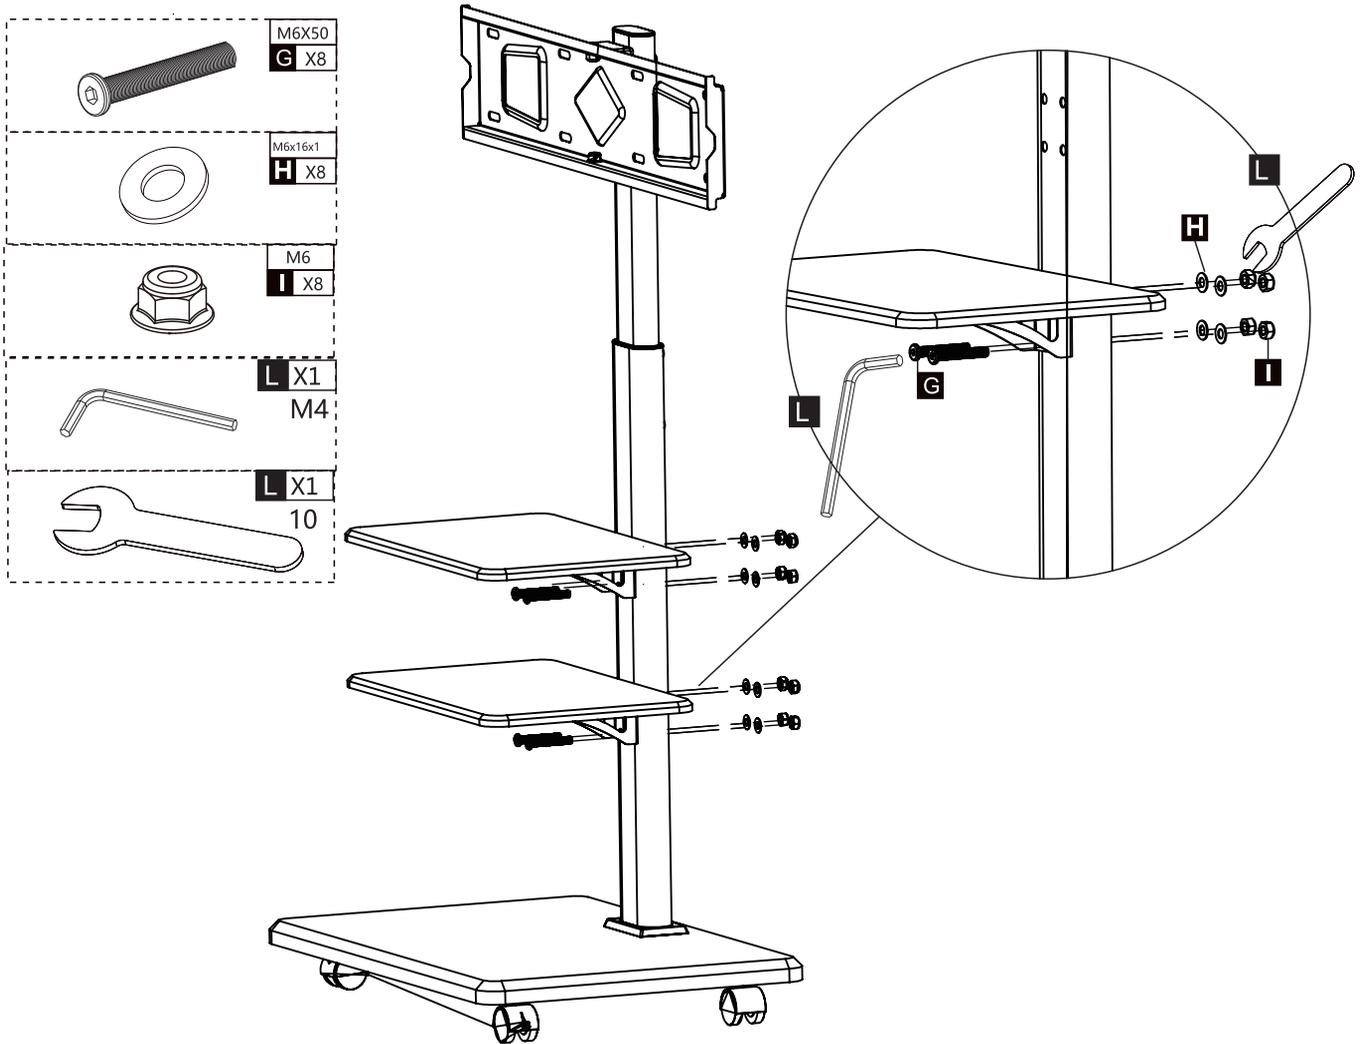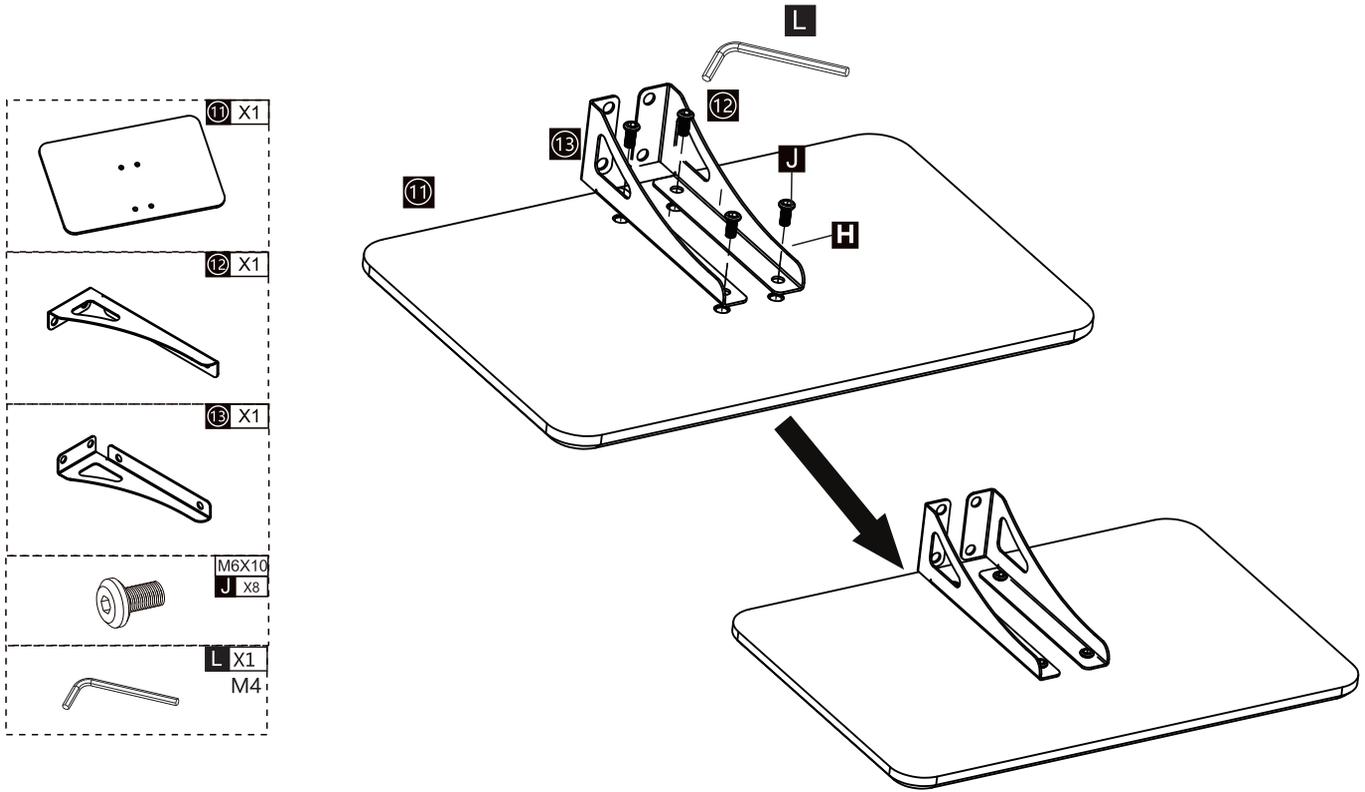

STEP6.テレビの固定穴の幅と高さを測ります。

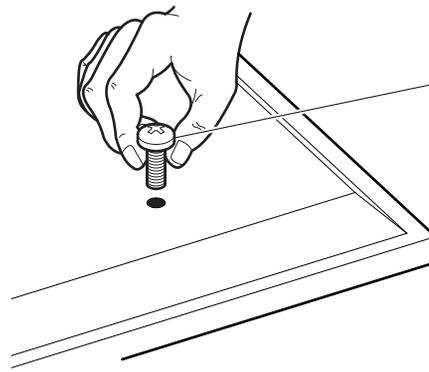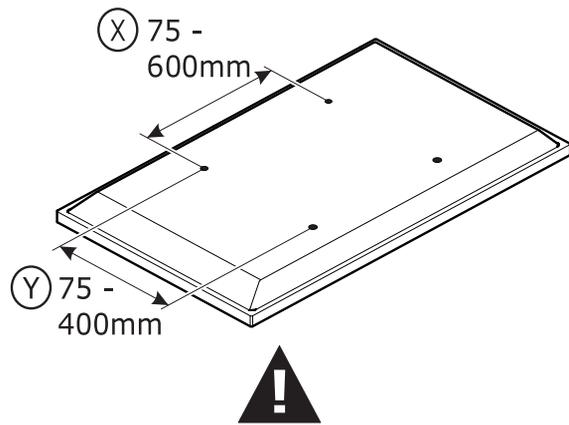

TV1-TV2

TV3-TV4


TV5-TV6

幅 \textcircled{X} が600mmを超える場合、または高さ \textcircled{Y} が400mmを超えるテレビは取り付けができません。

M4～M8の7種類のテレビ固定用ネジが用意されています。適合するネジをご使用ください。


スペーサーあり

背面に凹凸のあるテレビや、適切な長さのネジが無いテレビにはスペーサーを使用してください。

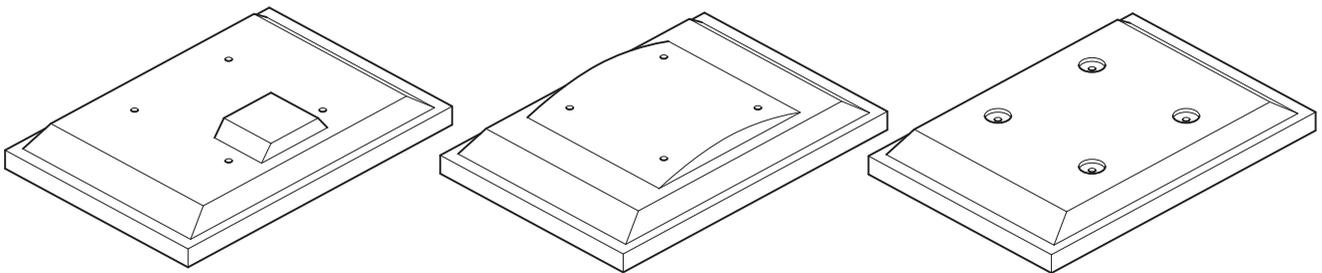


スペーサーなし

背面がフラットで凹凸がなく、適切な長さのネジがあるテレビにはスペーサーは必要ありません。

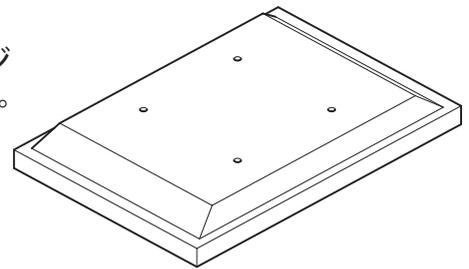


ご注意

短すぎるネジを使用すると、テレビがしっかり固定されず、落下する可能性があります。長すぎるネジを使用すると、テレビを破損する可能性があります。

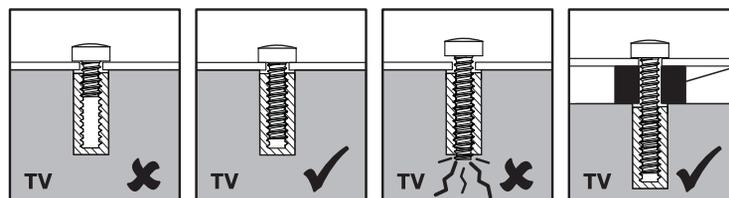


背面がフラットのテレビでもスペーサーで調節できます。

STEP7.適切なネジ、スペーサーの組み合わせでブラケットをテレビの背面に取り付けます。

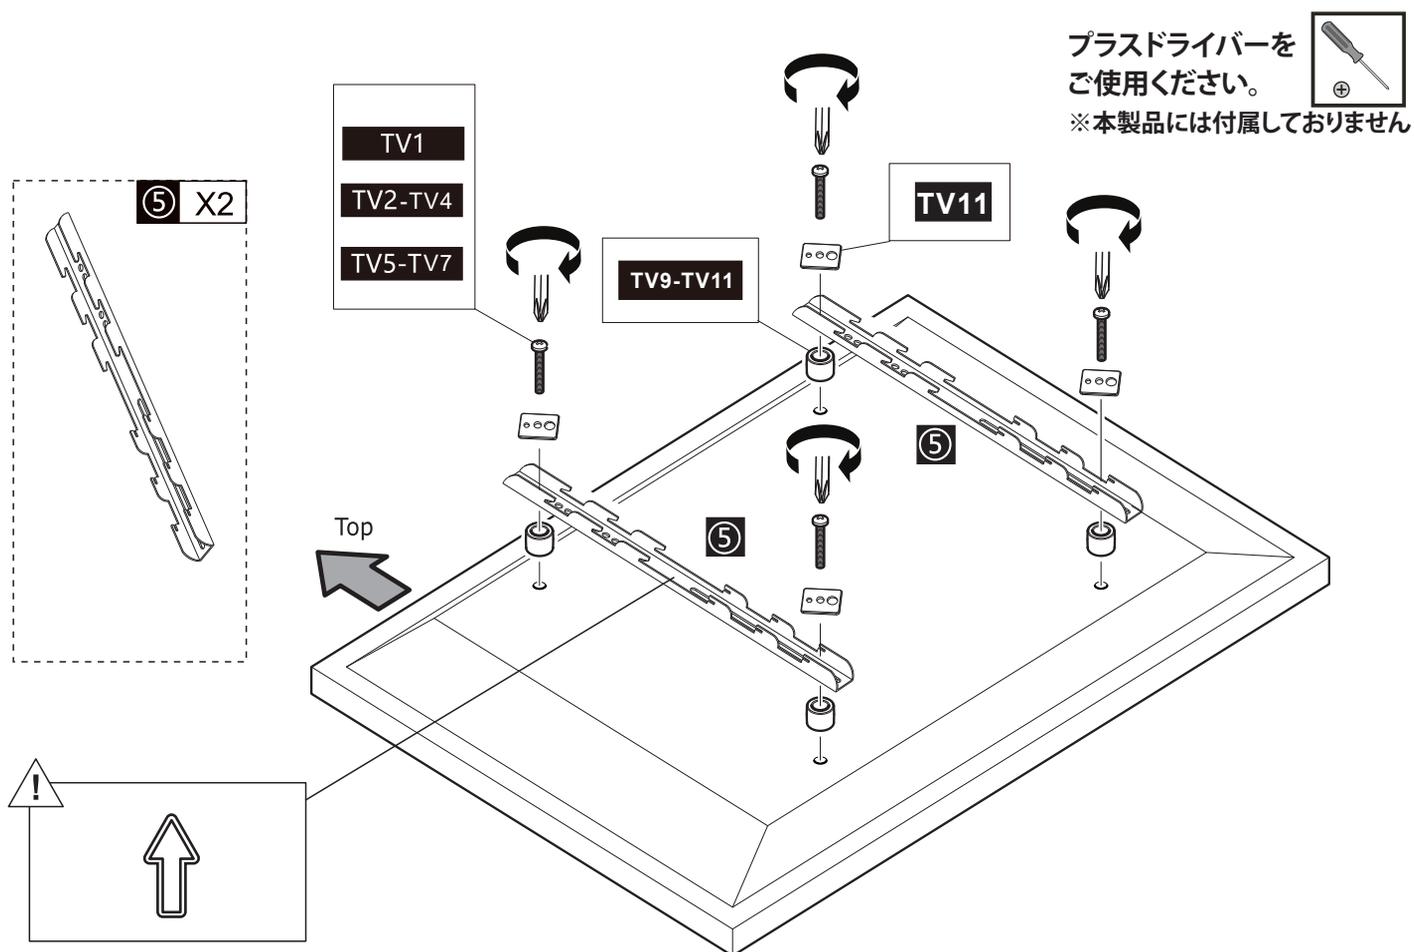

※矢印型の穴が上を向くように取り付けてください。


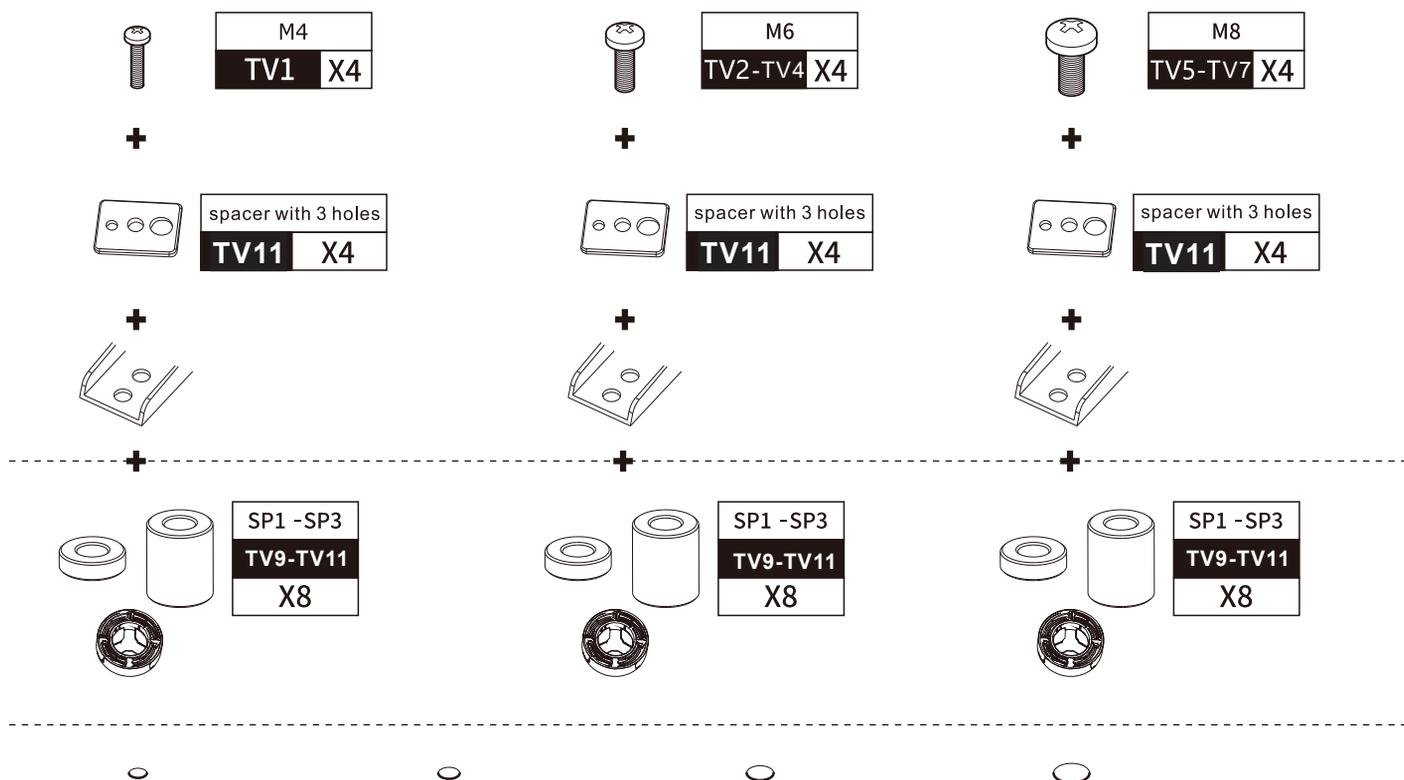


STEP8.スタンドにテレビを取り付けます。

プラスドライバーを
ご使用ください。




※本製品には付属しておりません

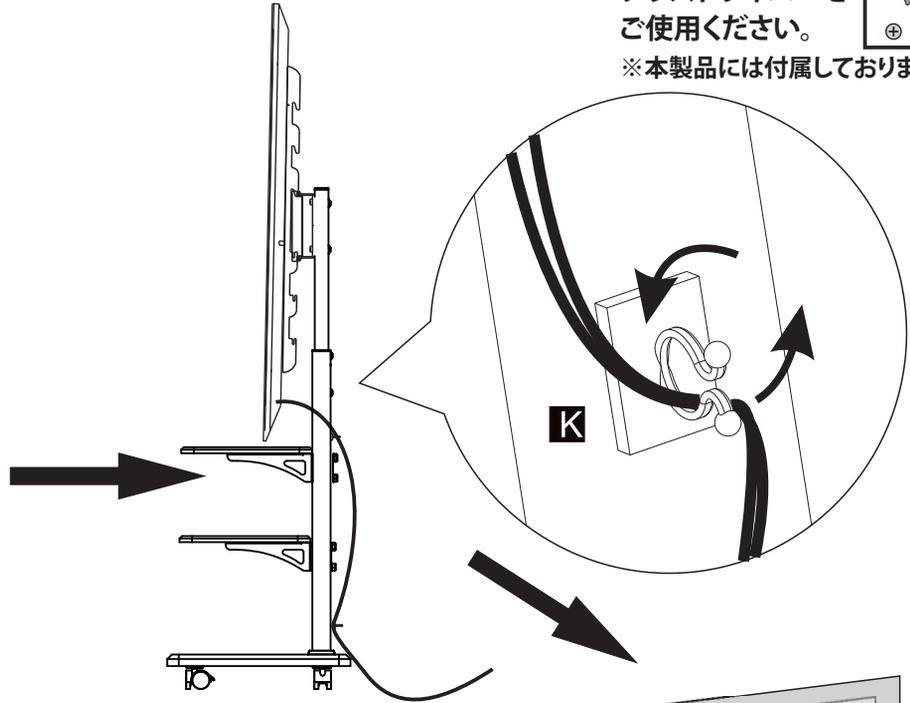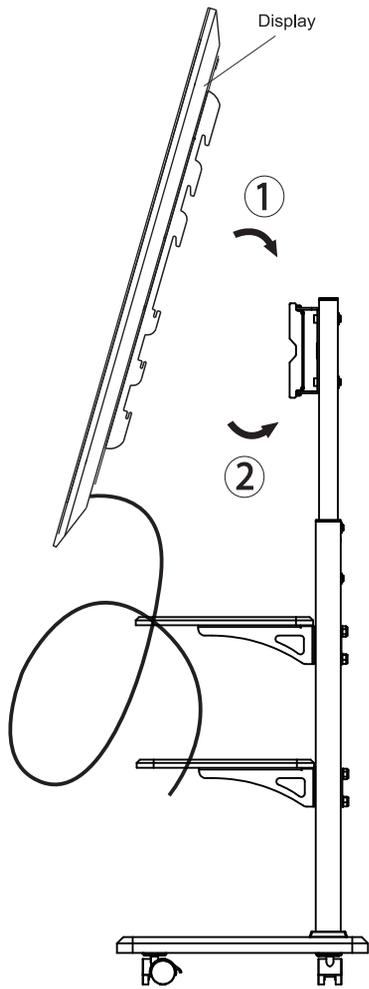


①テレビ側のブラケットをスタンド側のブラケットに引っ掛けます。


25°

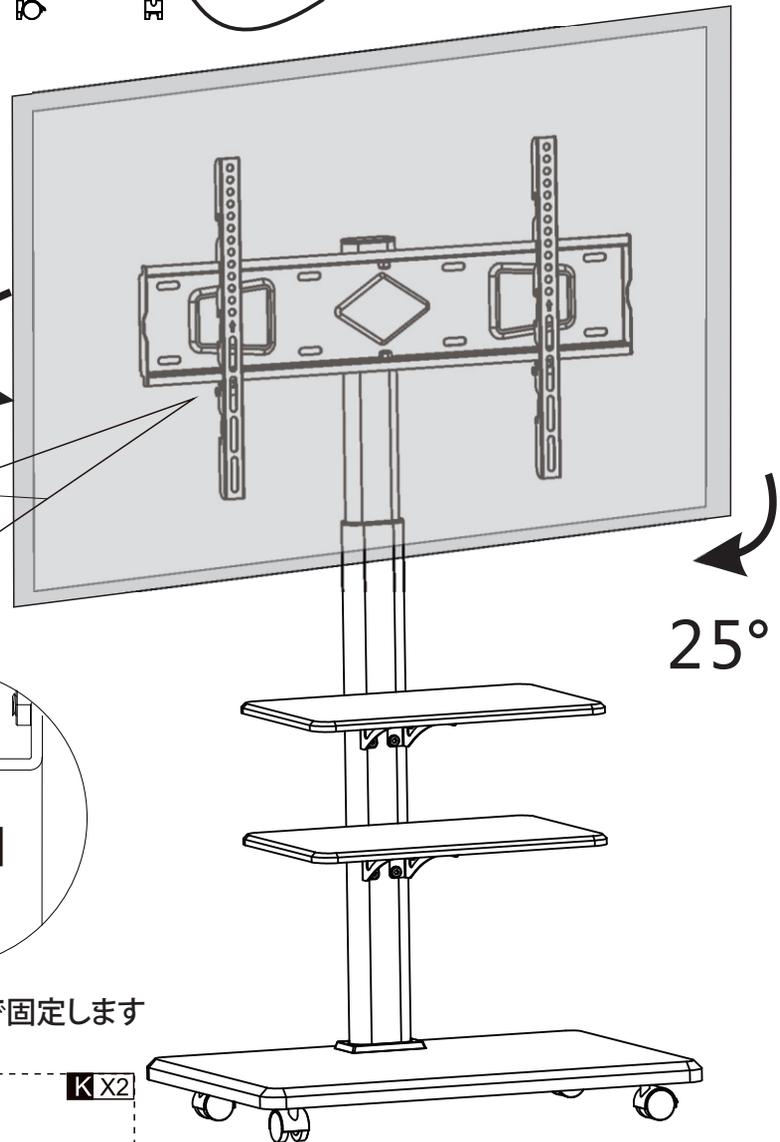

25°

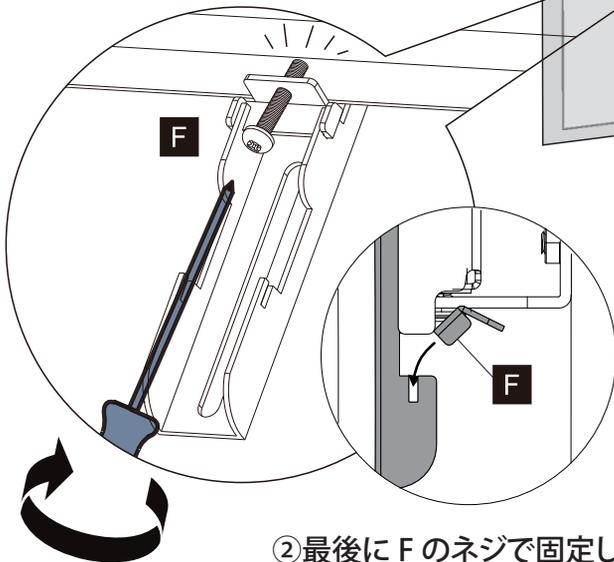

②最後にFのネジで固定します

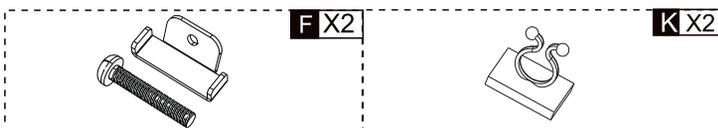

どこよりも安い!! ハードディスクを格安で買うなら!

PREMIUM STAGE
Direct



<http://shop.marshall-no1.jp/>

新品同様の訳ありPCやHDD・PC周辺機器を買うなら!

楽天市場
PREMIUM STAGE



<http://www.rakuten.co.jp/marshall/>

人気モデルのHDD から、貴重な商品まで多数取扱い中!

amazon
PREMIUM STAGE



amazon サイトで好評販売中

新品同様の訳ありPCやHDD・PC周辺機器を買うなら!

Yahoo! ショッピング
PREMIUM STAGE



<http://store.shopping.yahoo.co.jp/marshall/>

新品同様の訳ありPCやHDD・PC周辺機器を買うなら!

au PAY マーケット
PREMIUM STAGE



<https://wowma.jp/user/30214698>

新品同様の訳ありPCやHDD・PC周辺機器を買うなら!

Qoo 10
PREMIUM STAGE



<https://www.qoo10.jp/shop/premiumstage>

